


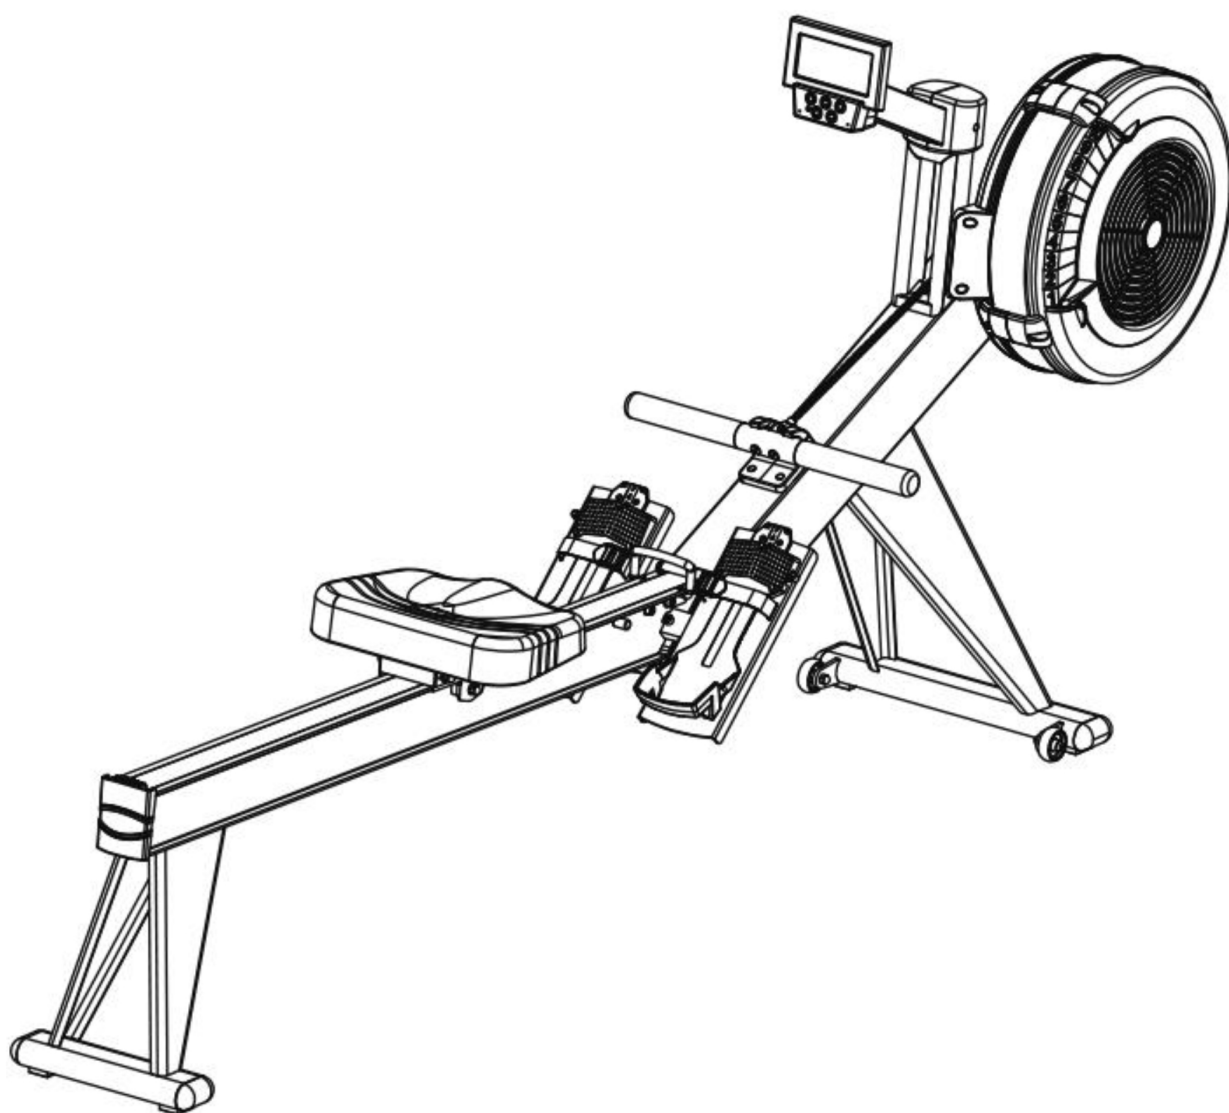

Ultimate Pro 2i Ergometer Rowing Machine

Manuál



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3 - 4
SEZNAM DÍLŮ	5 - 6
POZNÁMKY	7
MONTÁŽNÍ POKYNY	8 - 14
KONZOLE	15 - 22
APLIKACE	23
TECHNICKÝ VÝKRES	24
SEZNAM DÍLŮ	25 - 27

VAROVÁNÍ:

Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poradte se svým lékařem. To je obzvláště důležité pro osoby starší 35 let nebo pro ty, kteří mají stávající zdravotní problémy.

Před použitím jakéhokoliv fitness vybavení si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Neprovozujte toto zařízení bez správně namontovaných krytů, protože pohyblivé části mohou představovat riziko vážného zranění, pokud jsou odkryté.

POZOR


- Je důležité si před sestavením a použitím zařízení přečíst celý tento manuál. Bezpečné a efektivní používání lze zajistit pouze tehdy, pokud je zařízení správně sestaveno, udržováno a používáno. Je vaší odpovědností zajistit, aby všichni uživatelé zařízení byli seznámeni se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními.
- Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu byste se měli poradit se svým lékařem, abyste zjistili, zda nemáte zdravotní nebo fyzické potíže, které by mohly ohrozit vaše zdraví a bezpečnost, nebo vám bránit ve správném používání zařízení. Rada lékaře je nezbytná, pokud užíváte léky ovlivňující srdeční frekvenci, krevní tlak nebo hladinu cholesterolu.
- Vnímejte signály svého těla. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může poškodit vaše zdraví. Přestaňte cvičit, pokud pocítíte některý z následujících příznaků: bolest, tlak na hrudi, nepravidelný srdeční tep, extrémní dušnost, závrať, točení hlavy nebo nevolnost. Pokud se u vás tyto příznaky objeví, měli byste se před pokračováním v cvičení poradit se svým lékařem.
- Držte děti a domácí zvířata mimo dosah zařízení. Zařízení je určeno pouze pro dospělé.
- Používejte zařízení na pevném, rovném povrchu s ochrannou podložkou pro vaši podlahu nebo koberec. Pro zajištění bezpečnosti by mělo být kolem zařízení volné místo alespoň 0,5 metru.
- Před použitím zařízení zkontrolujte, zda jsou matice a šrouby pevně utaženy.
- Bezpečnost zařízení lze zajistit pouze pravidelnou kontrolou poškození a/nebo opotřebení.

- Vždy používejte zařízení podle pokynů. Pokud při sestavování nebo kontrole zařízení zjistíte vadné součásti, nebo pokud během používání uslyšíte neobvyklé zvuky, okamžitě přestaňte. Zařízení nepoužívejte, dokud nebude problém odstraněn.
- Při používání zařízení noste vhodné oblečení. Vyhněte se volnému oblečení, které by se mohlo zachytit do zařízení nebo omezit váš pohyb.
- Maximální hmotnost uživatele je 230 kg. Brzdná schopnost je nezávislá na rychlosti.
- Zařízení není vhodné pro terapeutické použití.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při zvedání nebo přemisťování zařízení, abyste si neporanili záda. Vždy používejte správné techniky zvedání a/nebo požádejte o pomoc, pokud je to nutné.
- Zajistěte volný prostor alespoň 1 až 2 metry za základním rámem zařízení, abyste předešli nehodám!
- Umístěte zařízení na čistý a rovný povrch. Nepokládejte zařízení na silný koberec.
- Zařízení je určeno pro vnitřní použití a není vhodné pro venkovní použití, aby se předešlo poškození. Uchovávejte zařízení na suchém, čistém a rovném místě. Používání zařízení k jiným účelům než k tréninku je zakázáno.
- Používejte zařízení pouze v prostředí s okolní teplotou mezi 10 °C a 35 °C. Uchovávejte zařízení při teplotě mezi 5 °C a 45 °C.

Reklamace je vyloučena, pokud je příčinou vady:











- Údržba, montáž a opravy, které neprovedl oficiální prodejce.
- V případě nesprávného používání, zanedbání a/nebo špatné údržby.
- Nedodržení pokynů výrobce pro údržbu zařízení (viz přiložený manuál).

NÁŘADÍ

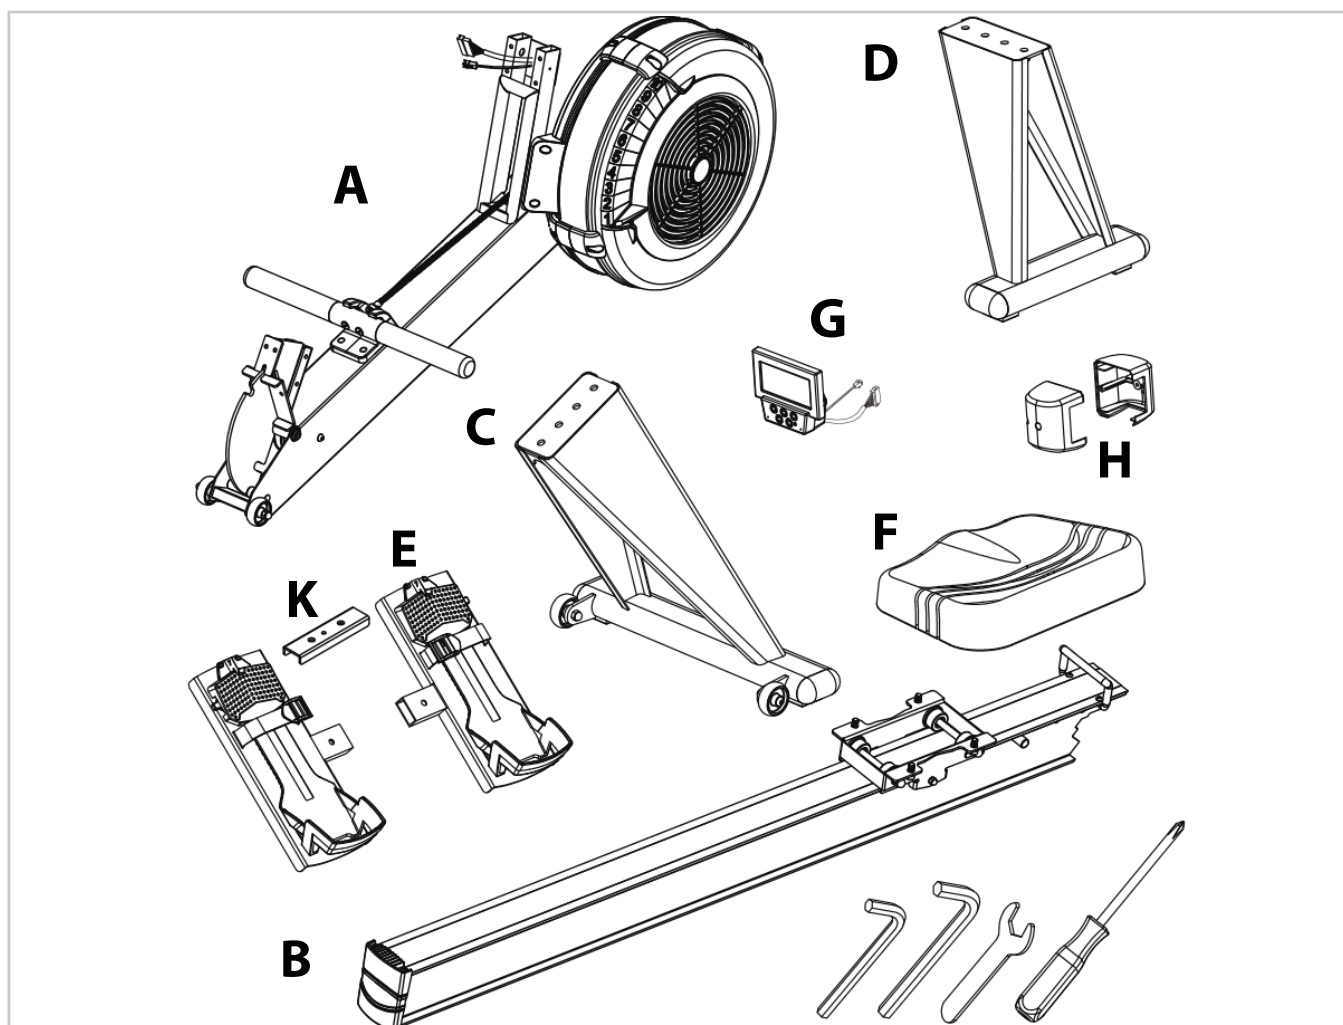

KÓD	POPIS
A	Hlavní rám
B	Hliníkové kolejnice
C	Přední stabilizátor
D	Zadní stabilizátor
E	Pedály
F	Sedlo
G	Konzole
H	Kryt konzole


SPOJOVACÍ MATERIÁL

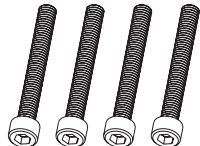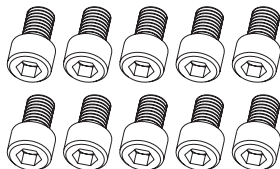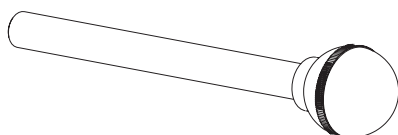KÓD	POPIS	TVAR	KS
J4	Šroub M4 x 12.7 mm		3
J0	M8 Nylonová matice		2
J1	Šroub M10 x 16 mm		4
J2	Podložka M10 x 1.5t		4
J3	Šroub M6 x 50 mm		4
J5	Šroub M8 x 25 mm		2
J6	Šroub M8 x 16 mm		10
J7	Podložka M8x1.5t		10
J8	Pojistný kolík		1
J9	Šroub M4 x 10 mm		2
J10	Pružinová podložka		2

POZNÁMKA: Před montáží si prosím rozložte VŠECHNY součásti, abyste se ujistili, že nechybí žádné položky.


BUĎTE OBEZŘETNÍ: Některé součásti mohou být ostré a při nesprávném zacházení mohou způsobit zranění. Vždy používejte bezpečnostní opatření při montáži jakéhokoliv zařízení nebo stroje.

KROK 1

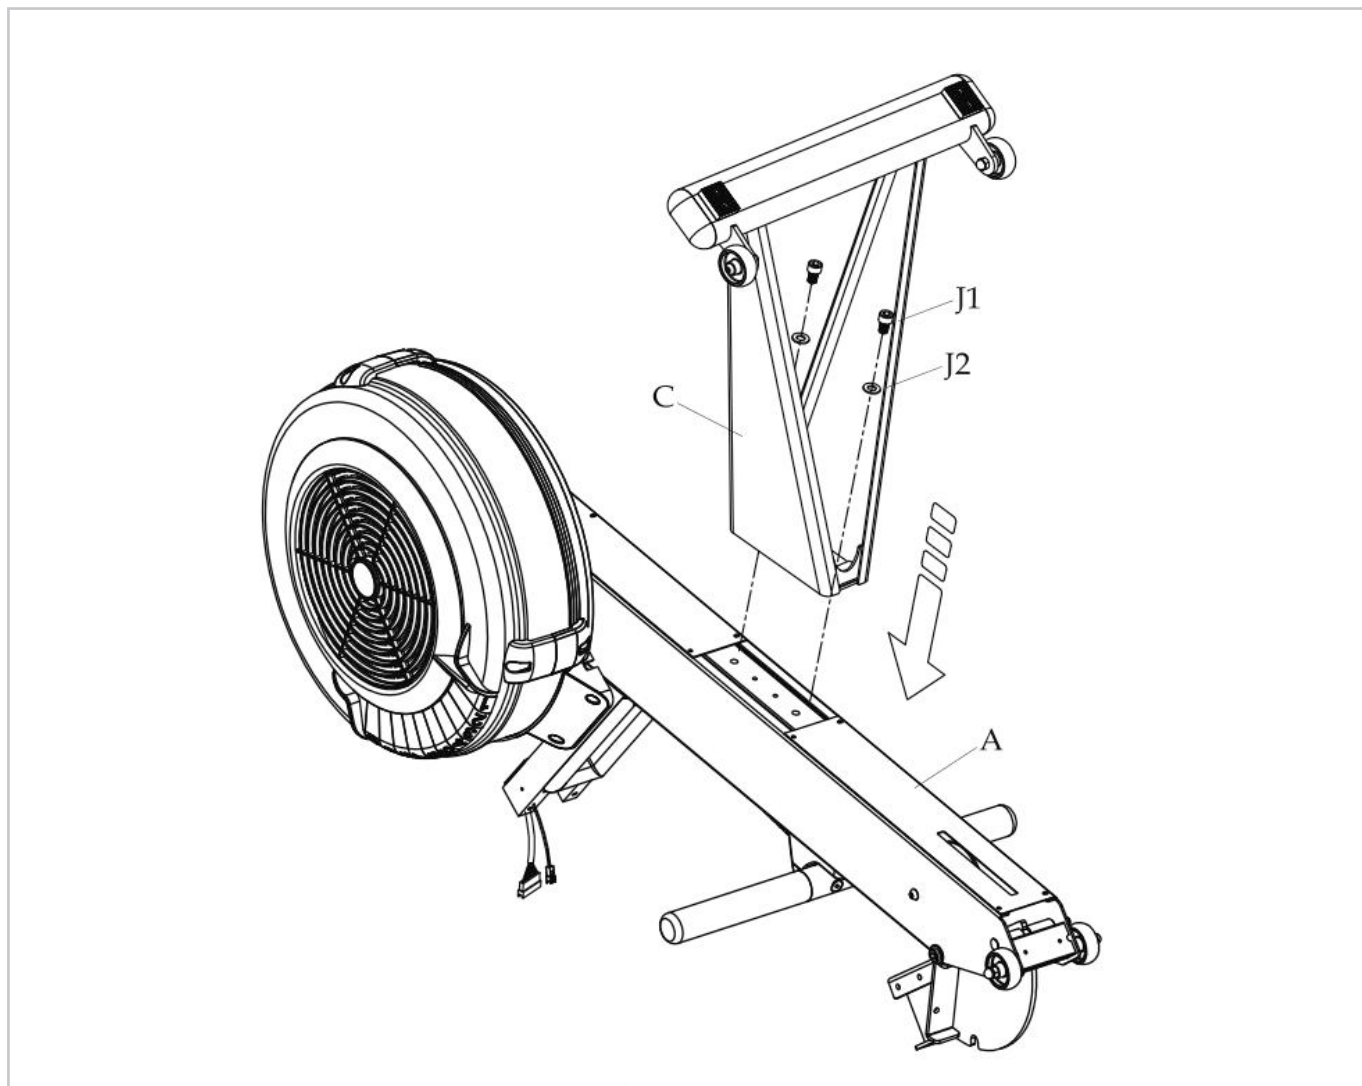


- Pro nejlepší výsledky umístěte Přední základnu (A) (Ventilátor tlumiče) vzhůru nohama na měkký a stabilní povrch. Jakmile to uděláte, předvrtané otvory pro Přední nohu základny (C) budou viditelné. Pro připevnění Přední nohy základny (C) k Přední základně (A) ji umístěte přímo na předvrtané otvory. Zajistěte pomocí 2 šroubů (J1) a podložek (J2).

KROK 2

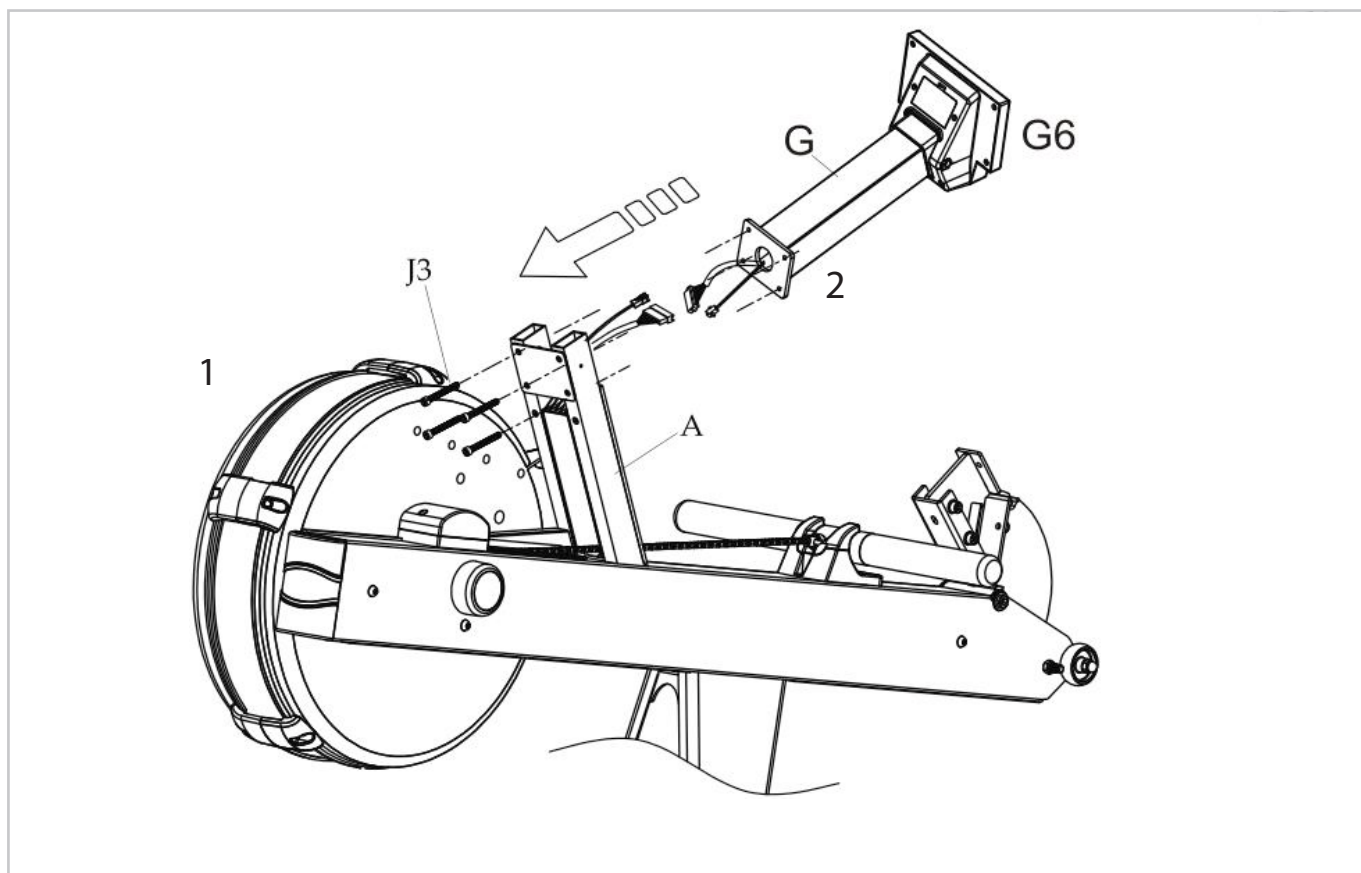


- (1) Jemně zatáhněte za kabely, aby se nestáhly zpět do stonku Základní nohy (A). **NEŘEŽTE KABELY**; kabely budou připojeny ke konzolové trubce při instalaci konzole. **UPOZORNĚNÍ:** Zacházejte opatrně, protože elektrické kabely jsou křehké. Pokud s nimi budete manipulovat příliš hrubě, mohou se uvolnit.
- (2) Jakmile jsou kabely připojeny, **PEČLIVĚ** upevněte Konzolovou trubku (G) ke stonku Základní nohy (A). Dávejte pozor na odkryté konce kabelů. Kabely by se po připojení měly stáhnout zpět do stonku, aby se zabránilo poškození nebo uvolnění.

KROK 3

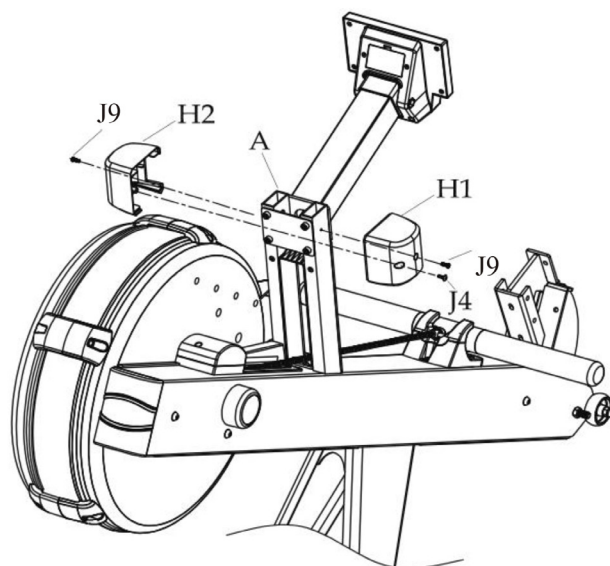


- Pro dokončení upevnění Konzole (G) na Přední základnu (A) prosím připevněte Držák (H). Držák (H) se rozdělí na 2 části — (H1) a (H2). Tyto části se znovu spojí dohromady po připevnění na Přední základnu (A). Po opětovném spojení je zajistěte pomocí 2 šroubů (J9) a 1 šroubu (J4).

KROK 4

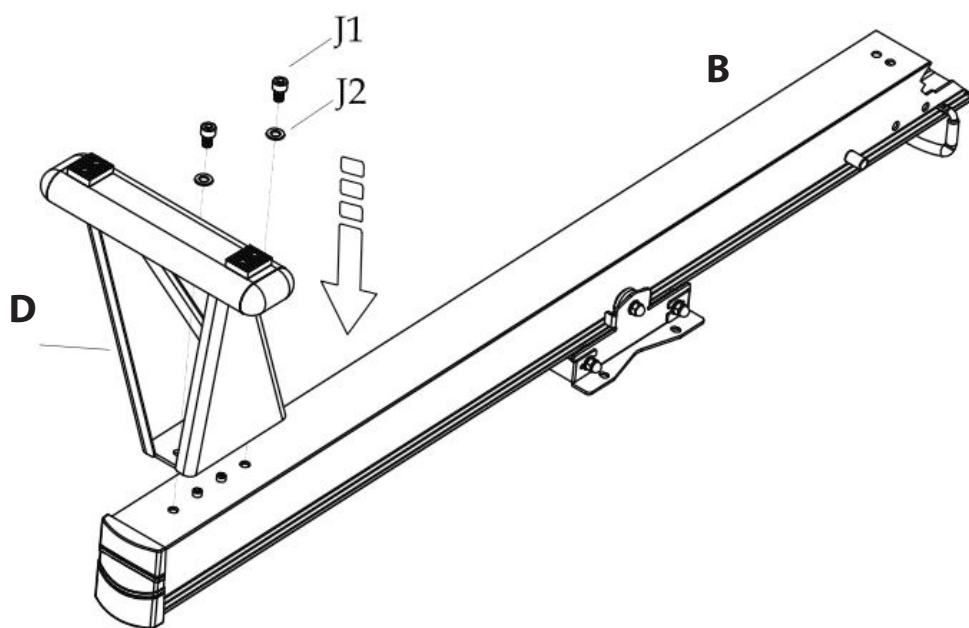

- Pro instalaci Zadní nohy základny (D) otočte Základní lištu (B) spodní stranou nahoru tak, aby přijímací zařízení pro sedák bylo na podlaze. Umístěte Zadní nohu základny (D) nad předvrtané otvory v Základní liště (B). Po umístění zajistěte pomocí 2 šroubů (J1) a podložek (J2).


KROK 5

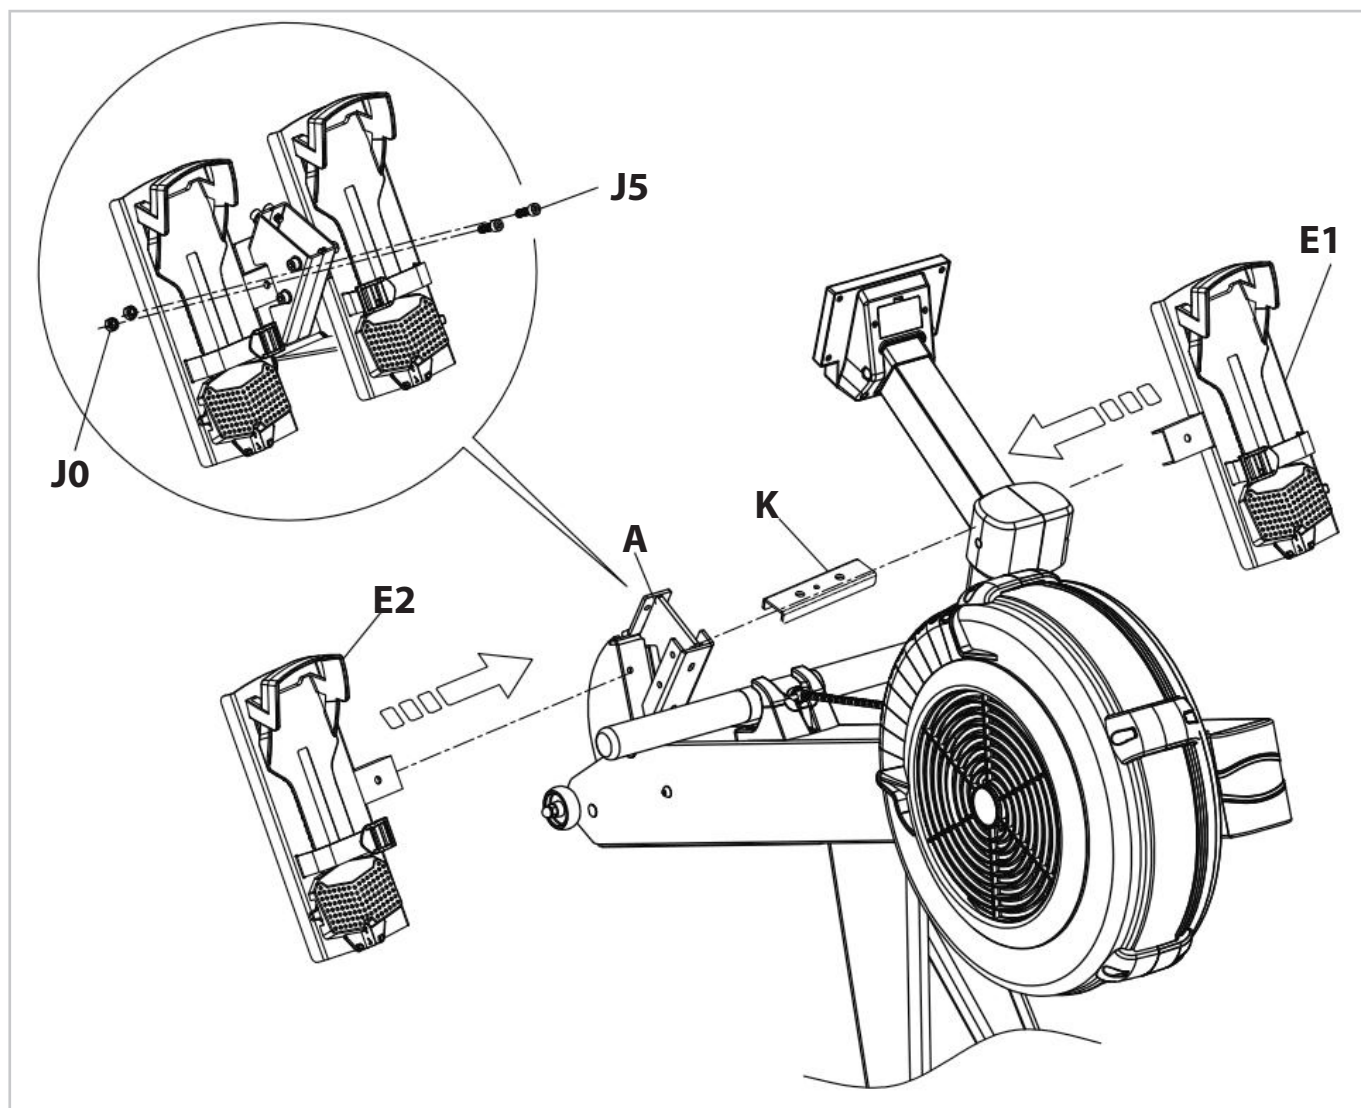

- Pro instalaci šlapky (E1) a (E2) do Přední základny (A) je spojte pomocí Ocelového držáku (K). Ocelový držák (K) by měl zapadnout na místo šlapky (E1). Po umístění zajistěte pomocí 2 šroubů (J5), 2 pružinových podložek (J10) a 2 matic (J0).


POZNÁMKA: Před pokračováním v montáži musíte nejprve nainstalovat šlapky. Pokud krok 5 přeskočíte, předvrtané otvory na základní liště zakryjí předvrtané otvory na přední základně, kam se mají šlapky připevnit. Proto se ujistěte, že krok 5 nevynecháte.

KROK 6

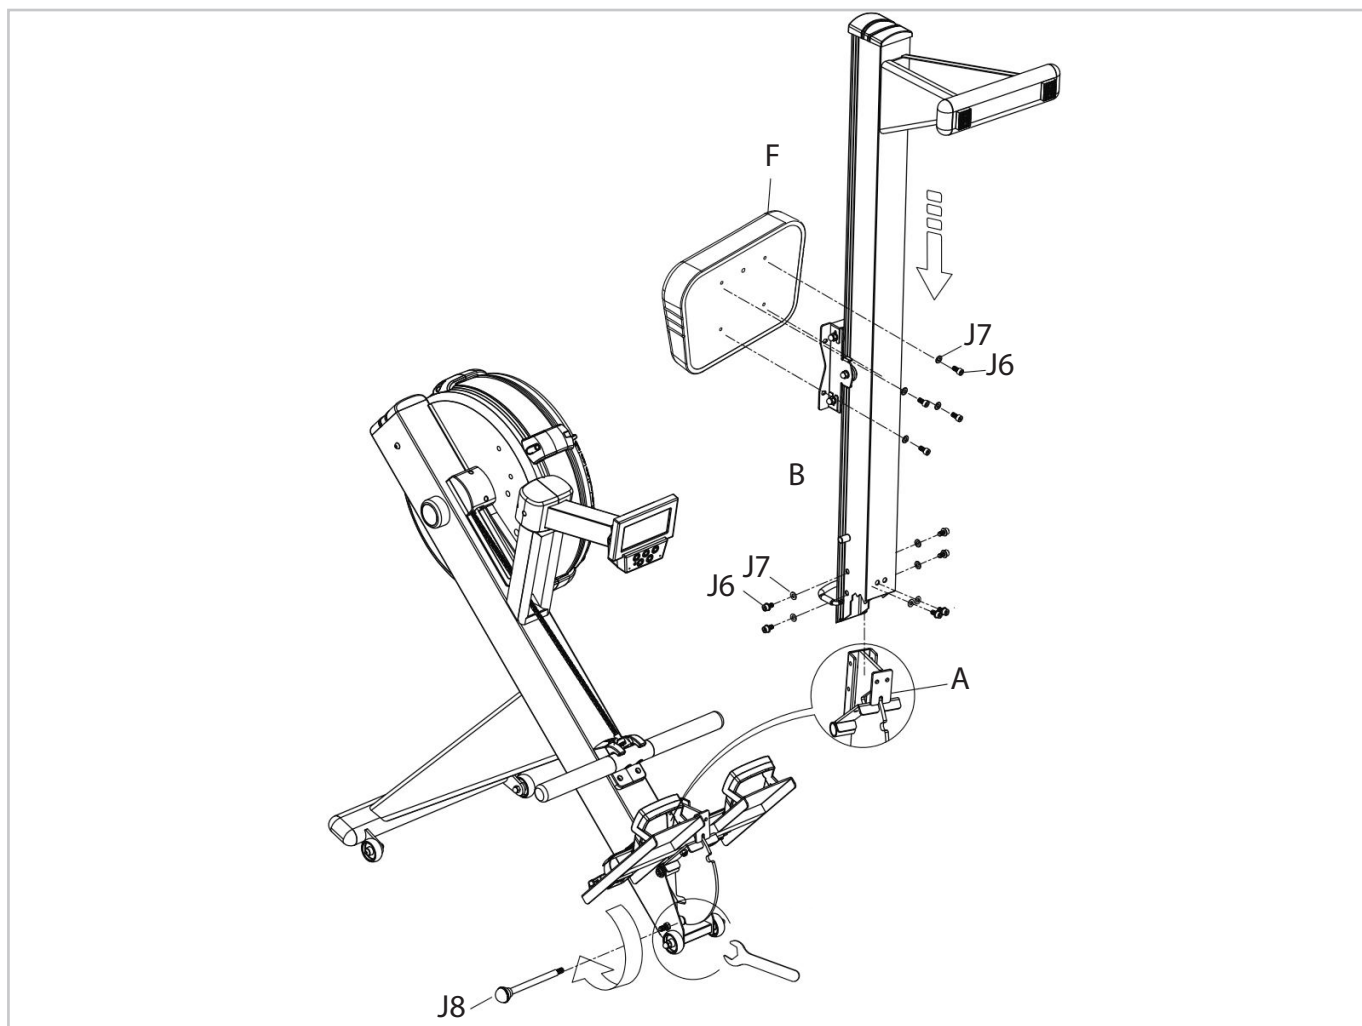

- Pro instalaci sedátka umístěte polštář sedátka (F) nad předvrtané otvory základní lišty (B). Vyvýšená zadní část polštáře sedátka (F) by měla směřovat k zadnímu konci základní lišty (B). Připevněte pomocí 4 šroubů (J6) a 4 podložek (J7).
- Pro instalaci zatahovacího kolíku (J8) najděte předvrtaný šroub na konci přední základny (A) a otočte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utažen.
- Zarovnejte přední základnu (A) se základní lištou (B), dokud se předvrtané otvory nevyrovnají. Připevněte přední základnu (A) k základní liště (B) pomocí 4 šroubů (J6) a 4 podložek (J7).
- POZNÁMKA: Ujistěte se, že všechny šrouby a podložky jsou pevně utažené, aby byla zajištěna pevná a stabilní základna pro veslařský trenažér.


KROK 7

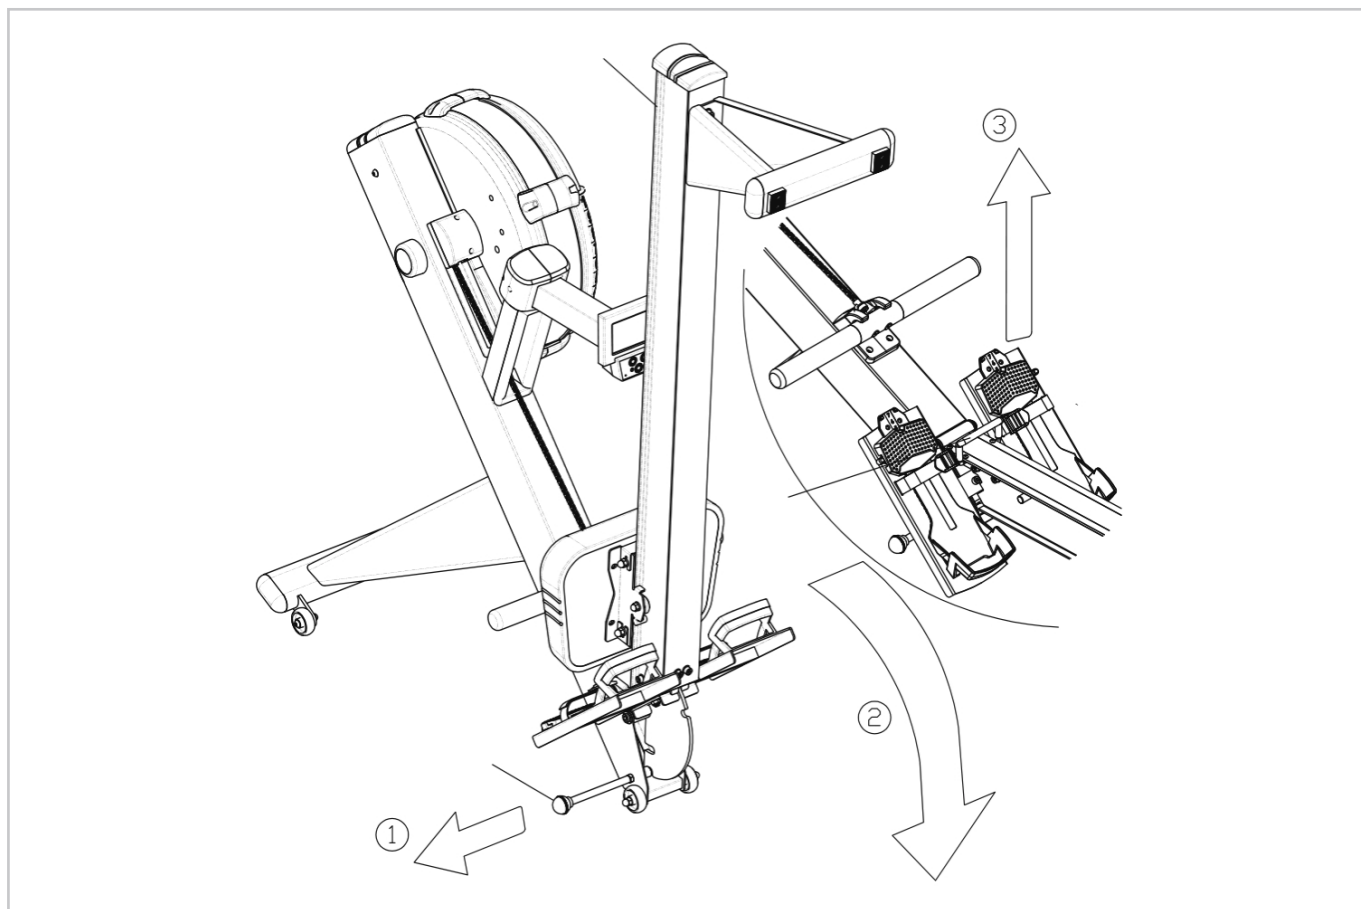

Skládání

- Pro složení veslařského trenažéru VirtuFit Ultimate Pro 2i Ergometer jednoduše zatáhněte za ZATAHOVACÍ KOLÍK (J8) a současně držte madlo kolejnice (B21) umístěné mezi přední základnou (A) a základní lištou (B). Jemně spusťte přední základnu (A) na zem tím, že budete madlo kolejnice (B21) pomalu směřovat dolů. Tím se přední základna (A) sníží a umožní vám zvednout základní lištu (B), dokud neuslyšíte bezpečné zacvaknutí do složené polohy. Pokud chcete veslařský trenažér VirtuFit Ultimate Pro 2i Ergometer znovu rozložit, jednoduše zatáhněte za ZATAHOVACÍ KOLÍK (J8), přičemž držte základní lištu (B). Jemně položte základní lištu (B) na zem, poté pomocí madla kolejnice (B21) táhněte nahoru, dokud veslařský trenažér nezacvakne do rozložené polohy.


Při skládání veslařského trenažéru VirtuFit Ultimate Pro 2i Ergometer prosím pevně uchopte VŠECHNY POHYBLIVÉ ČÁSTI. Hmotnost trenažéru může způsobit, že přední základna (A) při skládání prudce klesne, a základní lišta (B) může při rozkládání prudce spadnout.

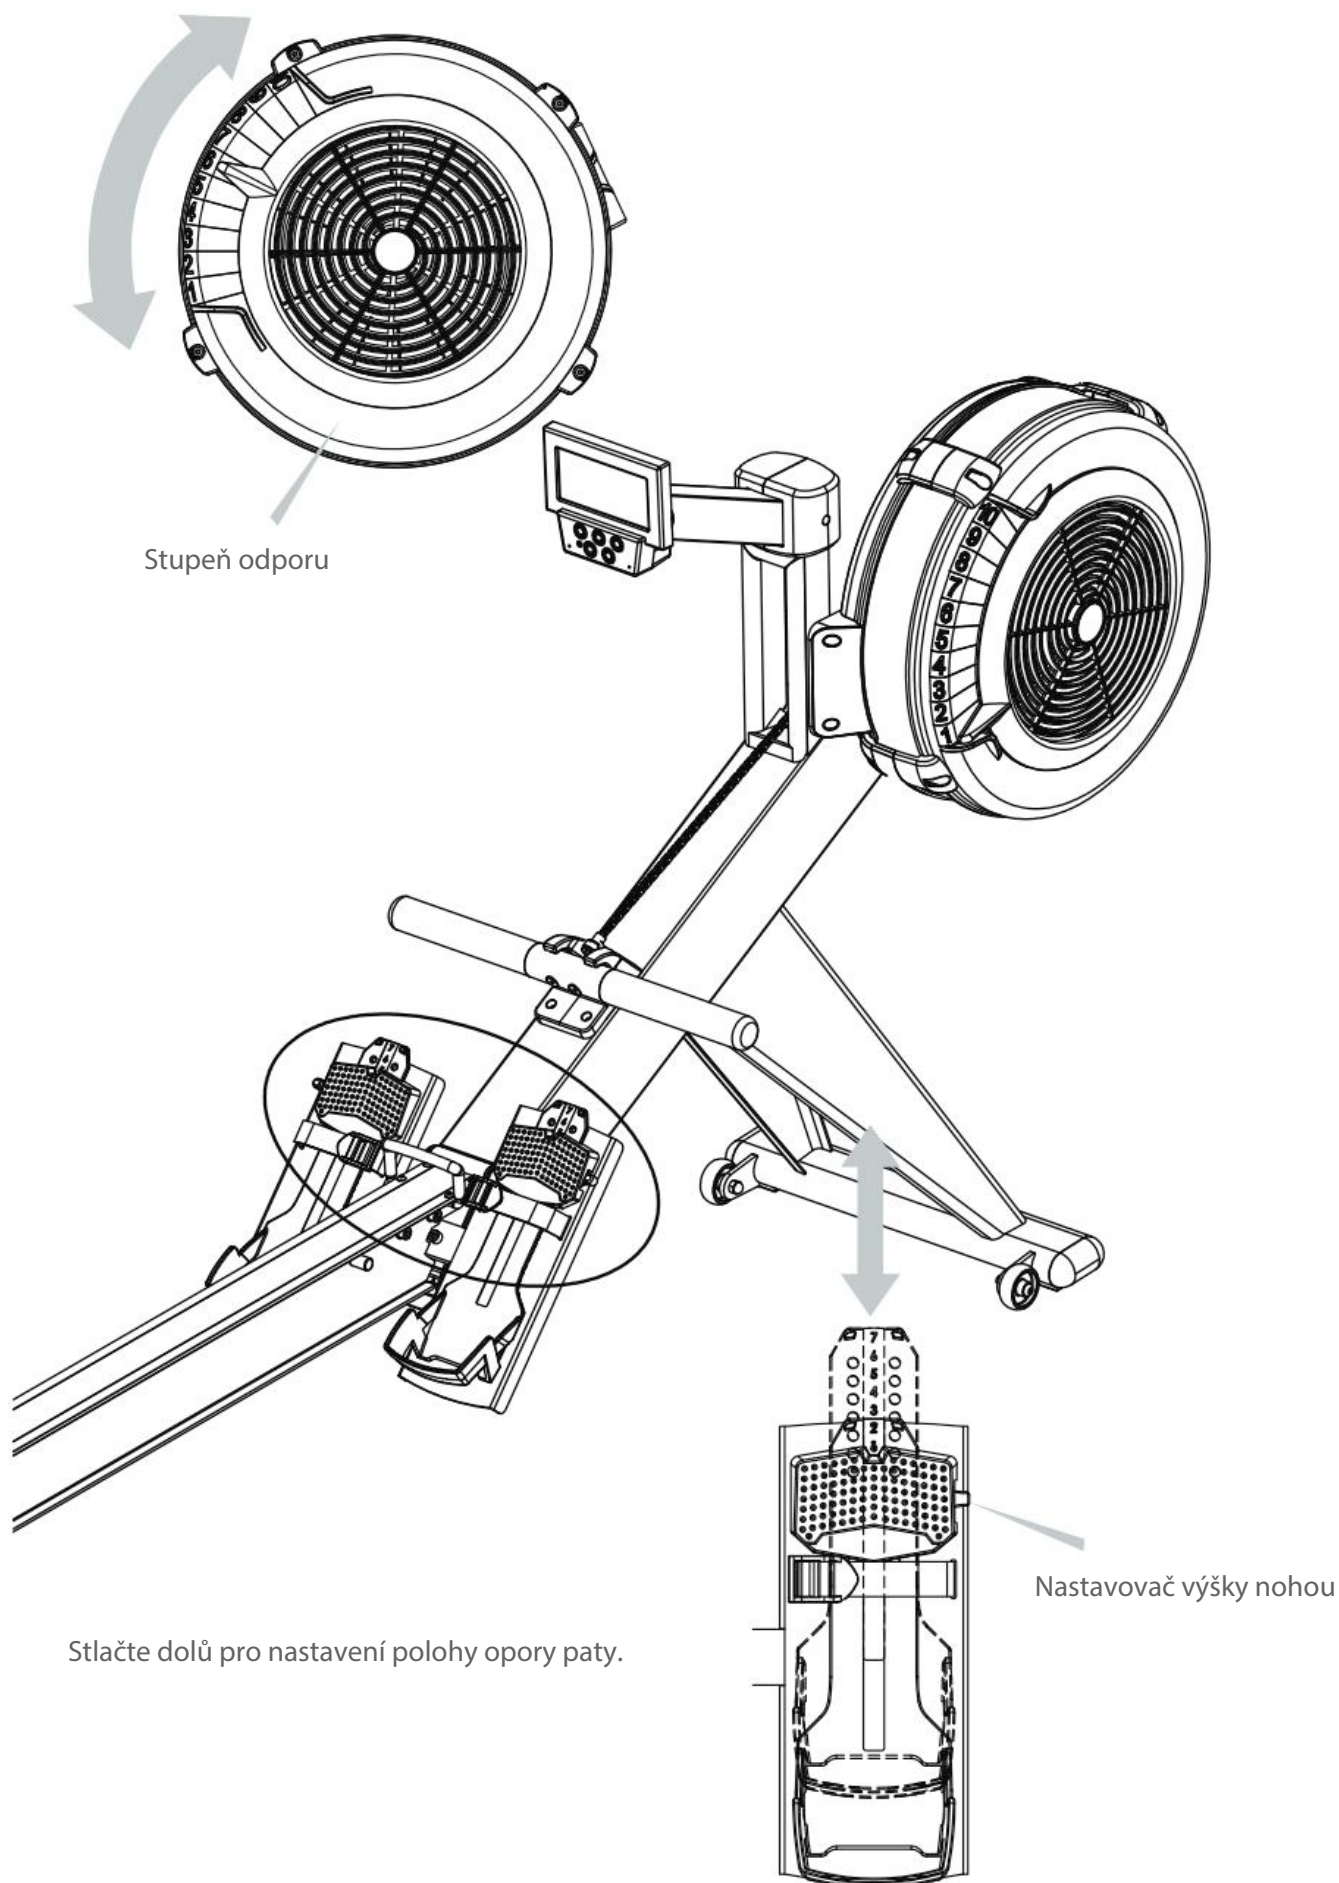

POKyny

1. Pro naskenování QR kódu pomocí telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android nebo iOS je nutná aplikace pro skenování QR kódů. Tuto aplikaci lze stáhnout z App Store nebo Google Play Store.
2. Naskenujte jeden z níže uvedených QR kódů a přejděte přímo na stránku v App Store nebo Google Play Store, kde si můžete aplikaci stáhnout.
3. Naskenujte QR kód vpravo a otevřete uživatelskou příručku aplikace. Příručka vás krok za krokem provede připojením aplikace k zařízení, vysvětlí, jak aplikace funguje, a představí všechny dostupné možnosti.

KINOMAP

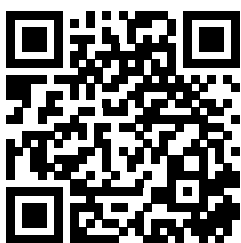

APP STORE
KINOMAP



GOOGLE PLAY
KINOMAP



MANUAL
KINOMAP

VirtuFit neposkytuje servis pro fitness aplikace třetích stran, jako jsou Kinomap, iConsole, FitShow atd. Pokud narazíte na jakékoli problémy s fitness aplikací třetí strany, obraťte se prosím na vývojáře dané aplikace.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3 - 4
ZOZNAM DIELOV	5 - 6
POZNÁMKY	7
MONTÁŽNÉ POKYNY	8 - 14
KONZOLE	15 - 22
APLIKACIA	23
TECHNICKÝ VÝKRES	24
ZOZNAM DIELOV	25 - 27

VAROVÁNIE:

Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte so svojim lekárom. To je obzvlášť dôležité pre osoby staršie ako 35 rokov alebo pre tých, ktorí majú existujúce zdravotné problémy.

Pred použitím akéhokoľvek fitness zariadenia si dôkladne prečítajte všetky pokyny. Nepoužívajte toto zariadenie bez správne namontovaných krytov, pretože pohyblivé časti môžu predstavovať riziko vážneho zranenia, ak sú odkryté.

POZOR


- Je dôležité prečítať si celý tento manuál pred montážou a používaním zariadenia. Bezpečné a efektívne používanie je možné len vtedy, ak je zariadenie správne zmontované, udržiavané a používané. Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby všetci používatelia zariadenia boli oboznámení so všetkými varovaniami a bezpečnostnými opatreniami.
- Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu by ste sa mali poradiť so svojim lekárom, aby ste zistili, či nemáte zdravotné alebo fyzické problémy, ktoré by mohli ohroziť vaše zdravie a bezpečnosť, alebo vám brániť v správnom používaní zariadenia. Rada lekára je nevyhnutná, ak užívate lieky ovplyvňujúce srdcovú frekvenciu, krvný tlak alebo hladinu cholesterolu.
- Vnímajte signály svojho tela. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže poškodiť vaše zdravie. Prestaňte cvičiť, ak pocítite niektorý z nasledujúcich príznakov: bolesť, tlak na hrudi, nepravidelný srdcový tep, extrémnu dýchavičnosť, závraty, točenie hlavy alebo nevoľnosť. Ak sa u vás tieto príznaky objavia, mali by ste sa pred pokračovaním v cvičení poradiť so svojim lekárom.
- Držte deti a domáce zvieratá mimo dosahu zariadenia. Zariadenie je určené iba pre dospelých.
- Používajte zariadenie na pevnom, rovnom povrchu s ochrannou podložkou na podlahu alebo koberec. Na zabezpečenie bezpečnosti by malo byť okolo zariadenia voľné miesto aspoň 0,5 metra.
- Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sú matice a skrutky pevne utiahnuté.
- Bezpečnosť zariadenia možno zabezpečiť iba pravidelnou kontrolou poškodenia a/alebo opotrebovania.

- Vždy používajte zariadenie podľa pokynov. Ak pri montáži alebo kontrole zariadenia zistíte chybnú súčiastku alebo ak počas používania počujete nezvyčajné zvuky, okamžite prestaňte. Zariadenie nepoužívajte, kým nebude problém odstránený.
- Pri používaní zariadenia noste vhodné oblečenie. Vyhnite sa voľnému oblečeniu, ktoré by sa mohlo zachytiť do zariadenia alebo obmedziť váš pohyb.
- Maximálna hmotnosť používateľa je 230 kg. Brzdná schopnosť je nezávislá od rýchlosti.
- Zariadenie nie je vhodné na terapeutické použitie.
- Pri zdvíhaní alebo presúvaní zariadenia dbajte zvýšenej opatrnosti, aby ste si neporanili chrbát. Vždy používajte správne techniky zdvíhania a/alebo požiadajte o pomoc, ak je to potrebné.
- Zabezpečte voľný priestor najmenej 1 až 2 metre za základným rámom zariadenia, aby ste predišli nehodám!
- Umiestnite zariadenie na čistý a rovný povrch. Nepokladajte zariadenie na hrubý koberec.
- Zariadenie je určené na vnútorné použitie a nie je vhodné na vonkajšie použitie, aby sa predišlo poškodeniu. Uchovávajte zariadenie na suchom, čistom a rovnom mieste. Použitie zariadenia na iné účely ako na tréning je zakázané.
- Používajte zariadenie iba v prostredí s okolitou teplotou medzi 10 °C a 35 °C. Uchovávajte zariadenie pri teplote medzi 5 °C a 45 °C.

Reklamácia je vylúčená, ak je príčinou vady:











- Údržba, montáž a opravy, ktoré neboli vykonané oficiálnym predajcom.
- V prípade nesprávneho používania, zanedbania a/alebo nesprávnej údržby.
- Nedodržanie pokynov výrobcu na údržbu zariadenia (pozri priložený manuál).

NÁRADIE

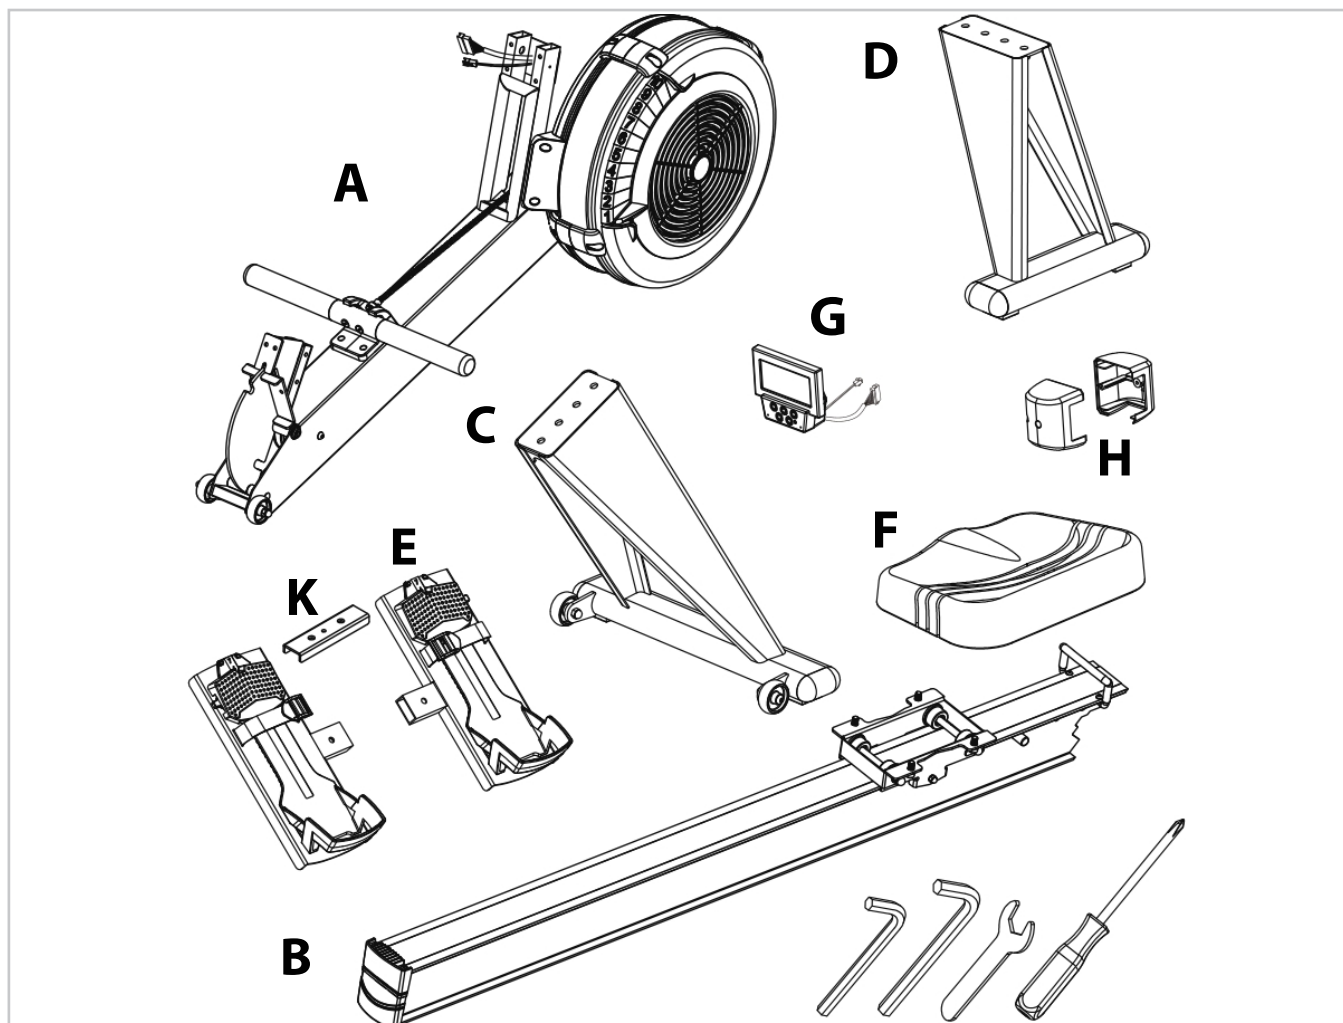

KÓD	POPIS
A	Hlavný rám
B	Hliníkové koľajnice
C	Predný stabilizátor
D	Zadný stabilizátor
E	Pedále
F	Sedlo
G	Konzola
H	Kryt konzoly


SPOJOVACÍ MATERIÁL

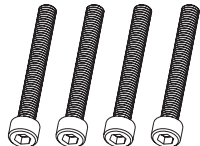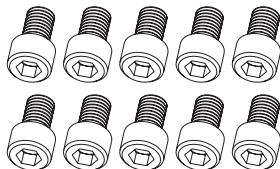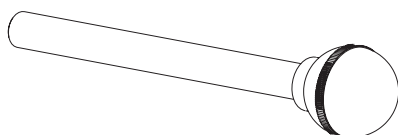KÓD	POPIS	TVAR	KS
J4	Skrutka M4 x 12.7 mm		3
J0	M8 Nylonová matica		2
J1	Skrutka M10 x 16 mm		4
J2	Podložka M10 x 1.5t		4
J3	Skrutka M6 x 50 mm		4
J5	Skrutka M8 x 25 mm		2
J6	Skrutka M8 x 16 mm		10
J7	Podložka M8x1.5t		10
J8	Kolík		1
J9	Skrutka M4 x 10 mm		2
J10	Pružinová podložka		2

POZNÁMKA: Pred montážou si prosím rozložte VŠETKY súčiastky, aby ste sa uistili, že nechýba žiadna položka.


BUĎTE OPATRNÍ: Niektoré súčiastky môžu byť ostré a pri nesprávnej manipulácii môžu spôsobiť zranenie. Vždy dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pri montáži akéhokoľvek zariadenia alebo stroja.

KROK 1

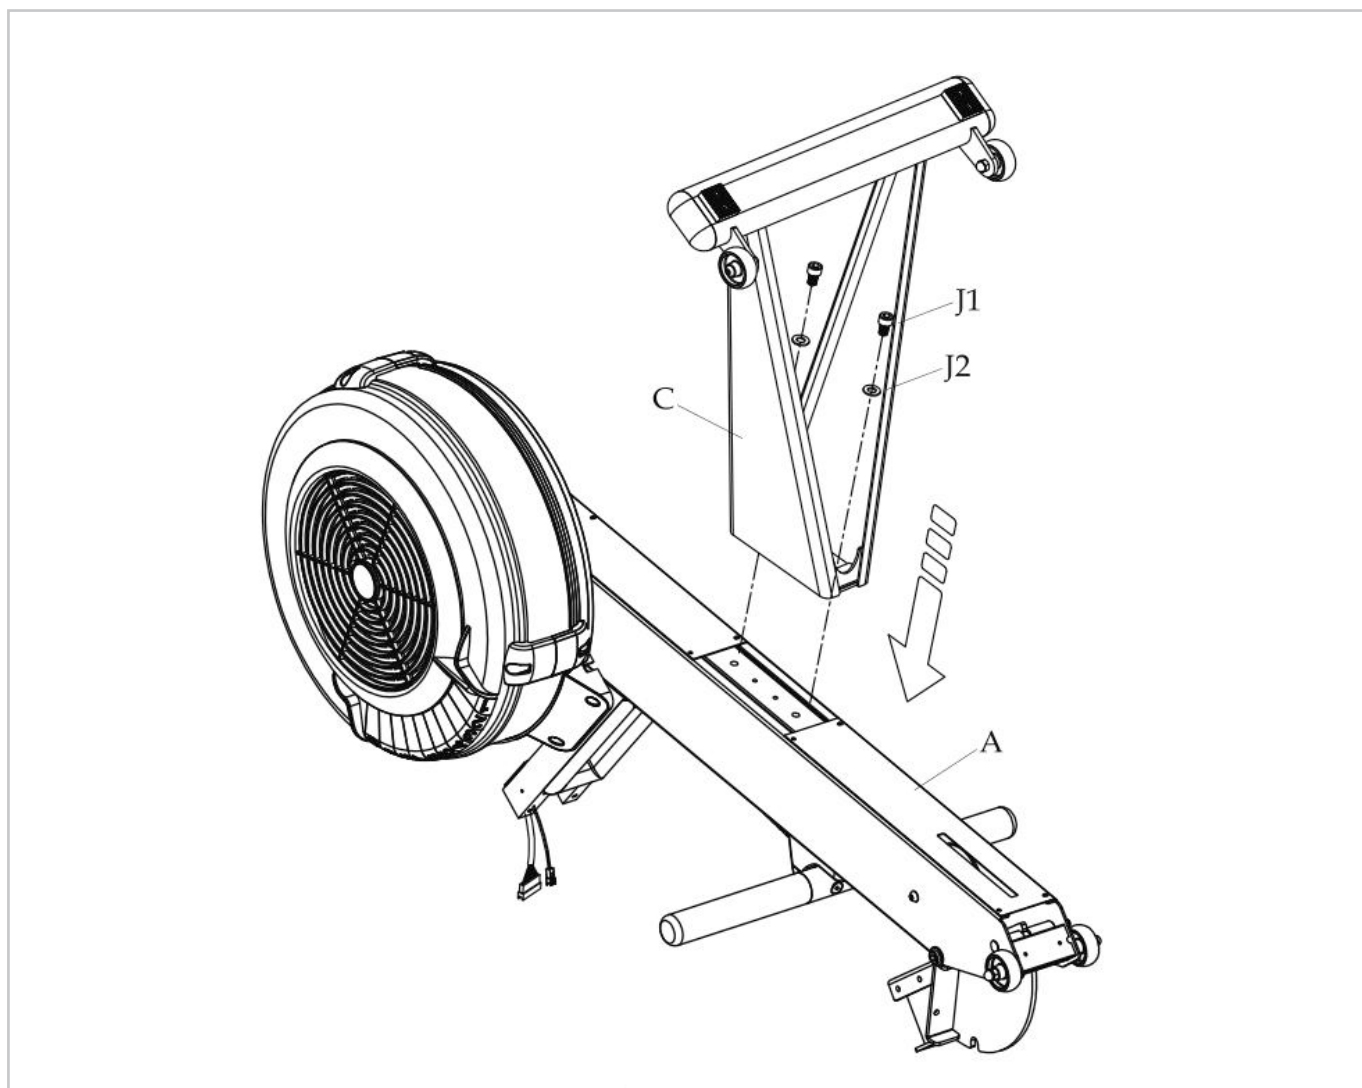


- Pre najlepšie výsledky umiestnite Prednú základňu (A) (Ventilátor tlmíča) hore nohami na mäkký a stabilný povrch. Keď to urobíte, predvŕtané otvory pre Prednú nohu základne (C) budú viditeľné. Na pripevnenie Prednej nohy základne (C) k Prednej základni (A) ju umiestnite priamo na predvŕtané otvory. Zaistíte pomocou 2 skrutiek (J1) a podložiek (J2).

KROK 2

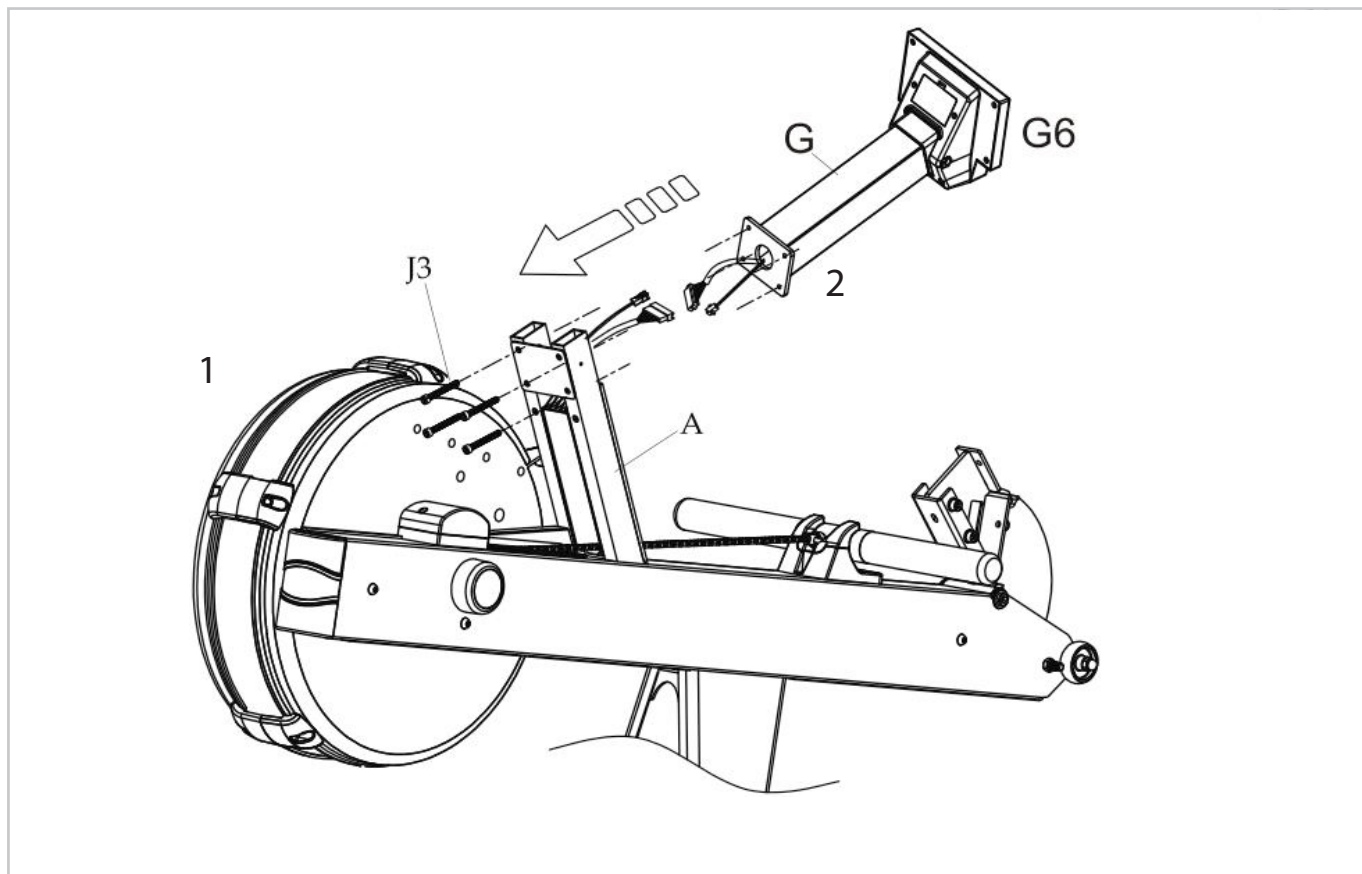


- (1) Jemne zatiahnite za káble, aby sa nestiahli späť do stonku Základnej nohy (A). NEREŽTE KÁBLE; káble budú pripojené ku konzolovej trubici pri inštalácii konzoly. UPOZORNENIE: Zaobchádzajte opatrne, pretože elektrické káble sú krehké. Ak s nimi budete manipulovať príliš hrubo, môžu sa uvoľniť.
- (2) Keď sú káble pripojené, OPATRNE upevnite Konzolovú trubicu (G) ku stonku Základnej nohy (A). Dávajte pozor na odkryté konce káblov. Káble by sa po pripojení mali stiahnuť späť do stonku, aby sa zabránilo poškodeniu alebo uvoľneniu.

KROK 3

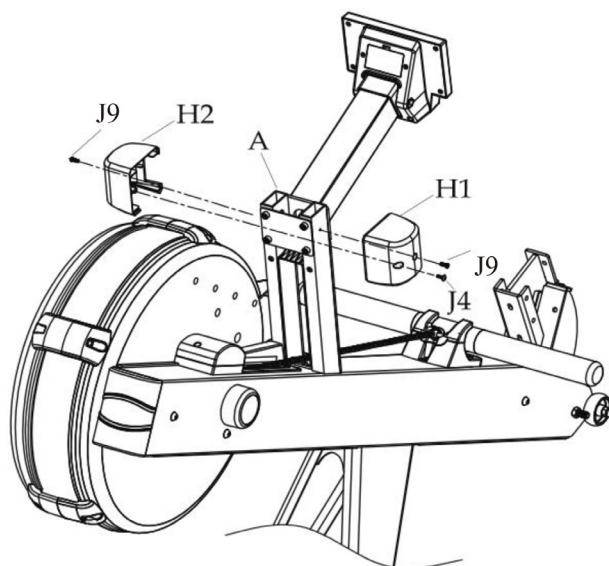


- Na dokončenie upevnenia Konzoly (G) na Prednú základňu (A) pripevnite Držiak (H). Držiak (H) sa rozdelí na 2 časti — (H1) a (H2). Tieto časti sa opäť spoja dohromady po pripevnení na Prednú základňu (A). Po opätovnom spojení ich zaistíte pomocou 2 skrutiek (J9) a 1 skrutky (J4).

KROK 4

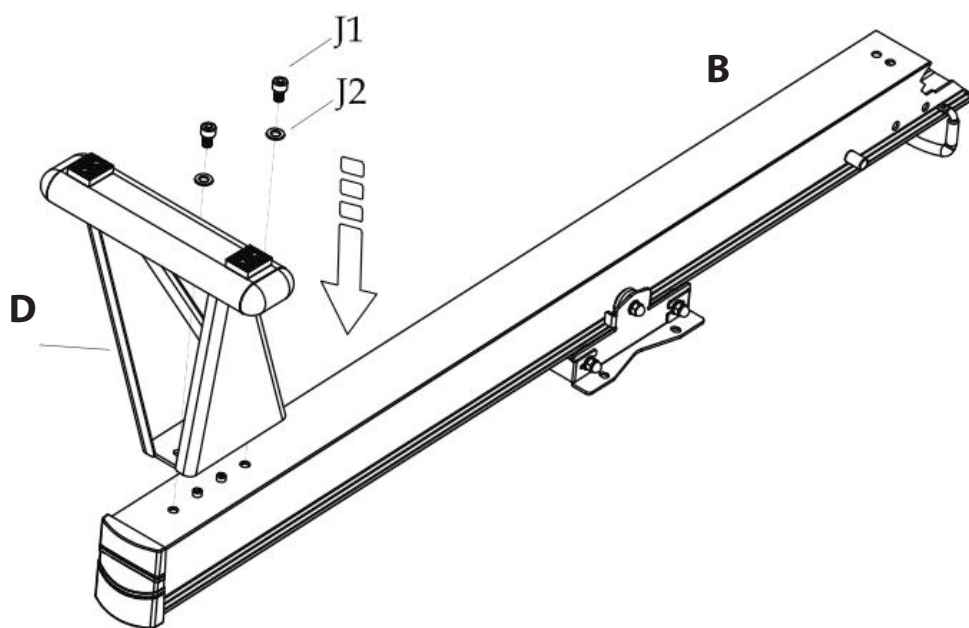

- Na inštaláciu Zadnej nohy základne (D) otočte Základnú lištu (B) spodnou stranou nahor tak, aby prijímacie zariadenie pre sedák bolo na podlahe. Umiestnite Zadnú nohu základne (D) nad predvrtané otvory v Základnej lište (B). Po umiestnení zaistíte pomocou 2 skrutiek (J1) a podložiek (J2).


KROK 5

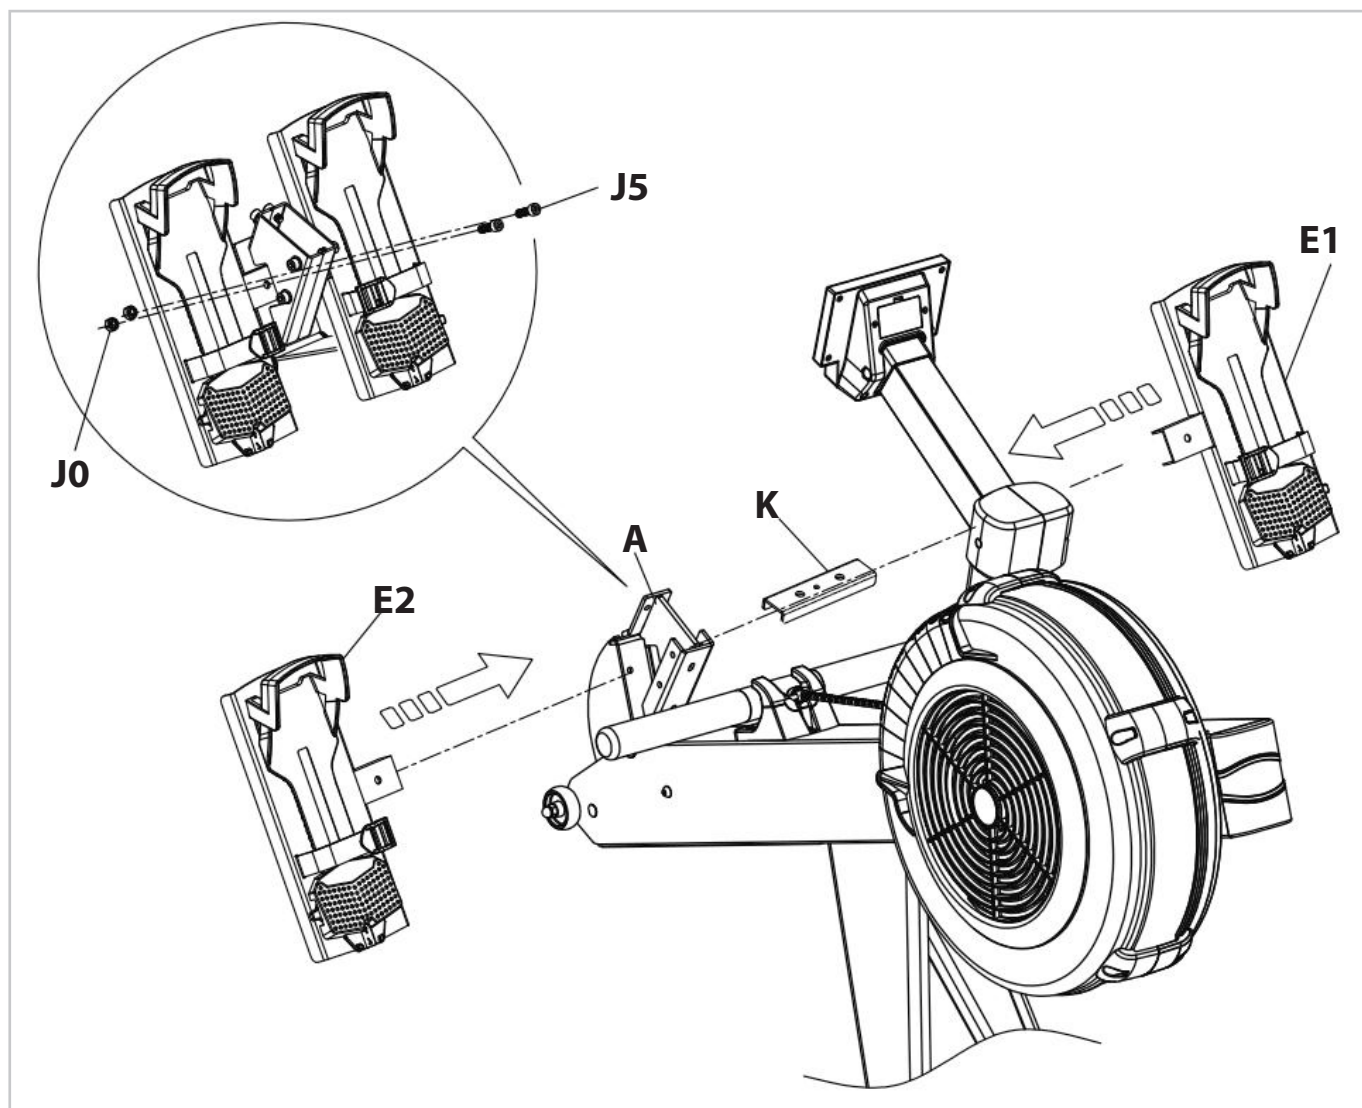

- Na inštaláciu šliap (E1) a (E2) do Prednej základne (A) ich spojte pomocou Oceľového držiaka (K). Oceľový držiak (K) by mal zapadnúť na miesto šliapky (E1). Po umiestnení zaistíte pomocou 2 skrutiek (J5), 2 pružinových podložiek (J10) a 2 matic (J0).


POZNÁMKA: Pred pokračovaním v montáži musíte najprv nainštalovať šliapky. Ak preskočíte krok 5, predvŕtané otvory na základnej lište zakryjú predvŕtané otvory na prednej základni, kde sa majú šliapky pripevniť. Preto sa uistite, že krok 5 nevynecháte.

KROK 6

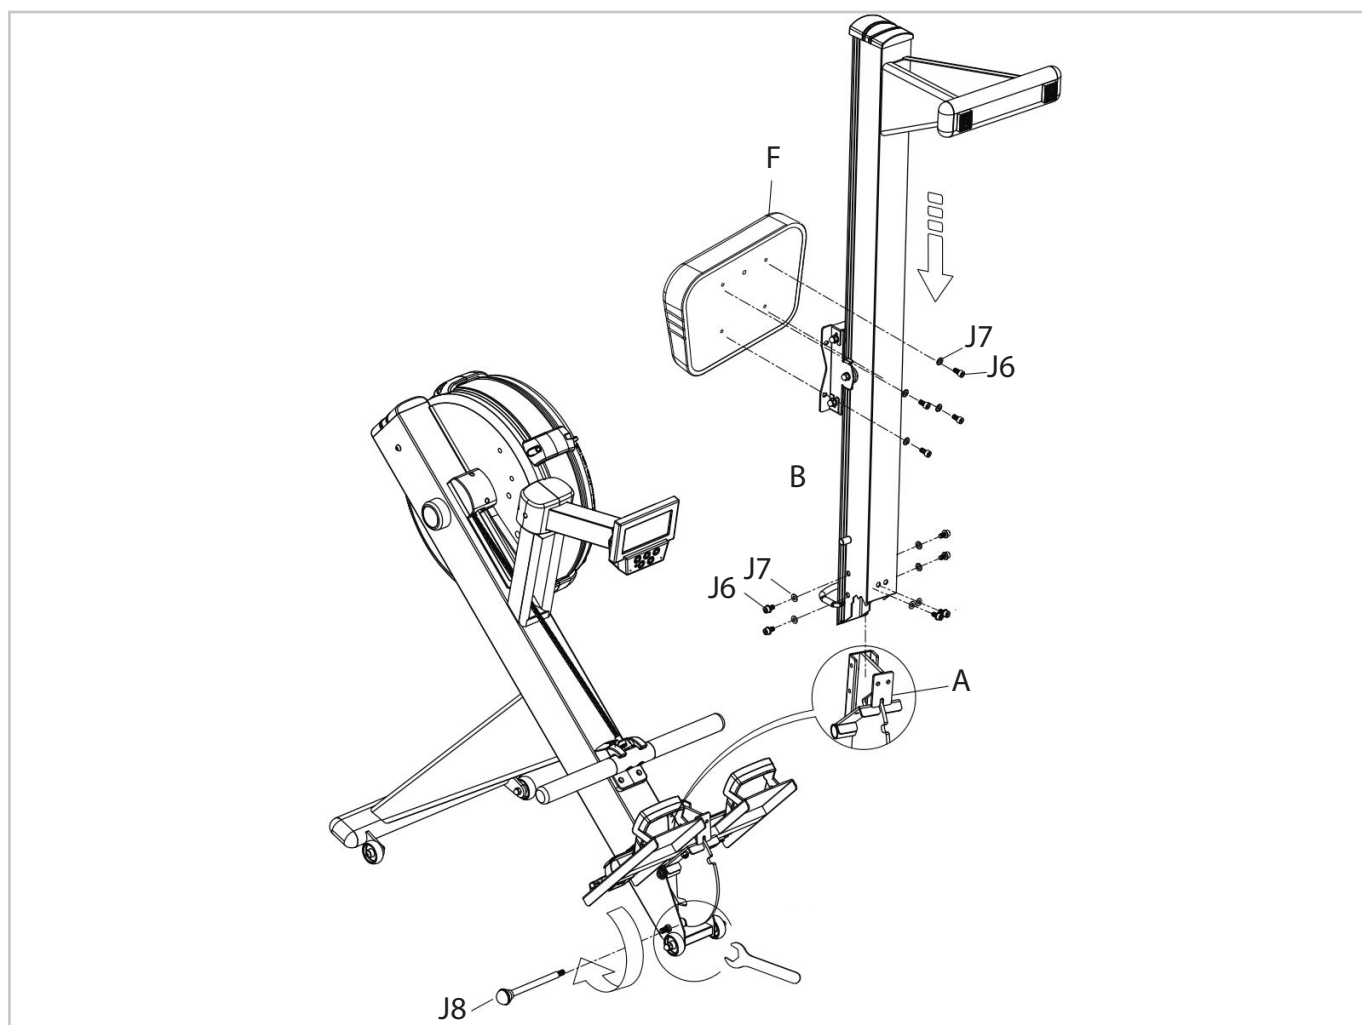

- Na inštaláciu sedadla umiestnite vankúš sedadla (F) nad predvŕtané otvory základnej lišty (B). Vyvýšená zadná časť vankúša sedadla (F) by mala smerovať k zadnému koncu základnej lišty (B). Pripevnite pomocou 4 skrutiek (J6) a 4 podložiek (J7).
- Na inštaláciu zatahovacieho kolíka (J8) nájdite predvŕtaný otvor na konci prednej základne (A) a otočte ním v smere hodinových ručičiek, kým nebude pevne utiahnutý.
- Zarovnajte prednú základňu (A) so základnou lištou (B), kým sa predvŕtané otvory nevyrovnajú. Pripevnite prednú základňu (A) k základnej lište (B) pomocou 4 skrutiek (J6) a 4 podložiek (J7).
- POZNÁMKA: Uistite sa, že všetky skrutky a podložky sú pevne utiahnuté, aby bola zabezpečená pevná a stabilná základňa pre veslovací trenažér.


KROK 7

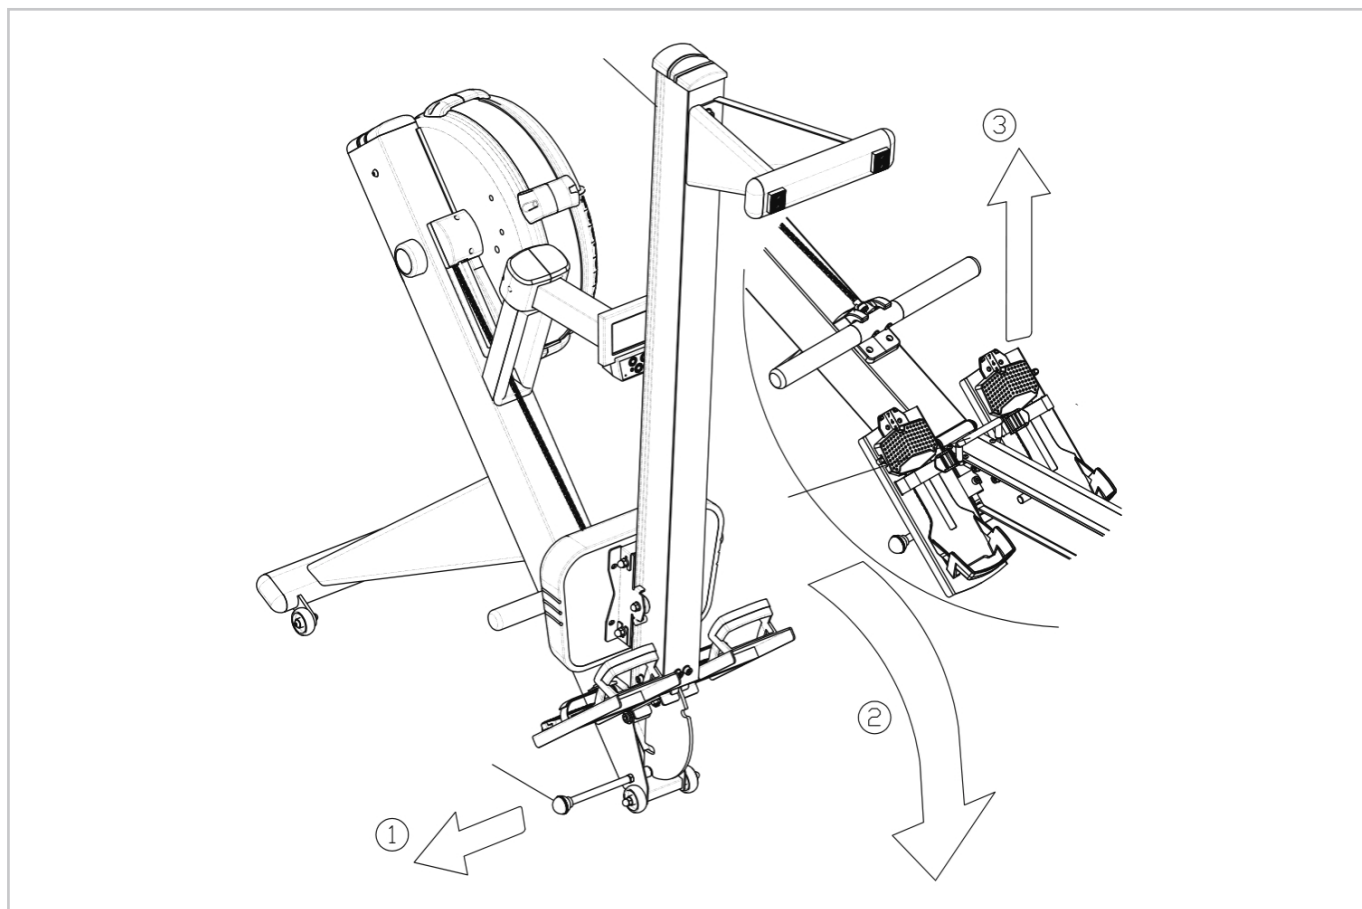

Skladovanie

- Na zloženie veslovacieho trénažéra VirtuFit Ultimate Pro 2i Ergometer jednoducho zatiahnite za ZATAHOVACÍ KOLÍK (J8) a súčasne držte madlo koľajnice (B21) umiestnené medzi prednou základňou (A) a základnou lištou (B). Jemne spustíte prednú základňu (A) na zem tým, že budete madlo koľajnice (B21) pomaly smerovať nadol. Tým sa predná základňa (A) zníži a umožní vám zdvihnúť základnú lištu (B), kým neuslyšíte bezpečné zacvaknutie do zloženej polohy.
- Ak chcete veslovací trénažér VirtuFit Ultimate Pro 2i Ergometer opäť rozložiť, jednoducho zatiahnite za ZATAHOVACÍ KOLÍK (J8), pričom držte základnú lištu (B). Jemne položte základnú lištu (B) na zem, potom pomocou madla koľajnice (B21) ťahajte nahor, kým veslovací trénažér nezacvakne do rozloženej polohy.


Pri skladaní veslovacieho trénažéra VirtuFit Ultimate Pro 2i Ergometer pevne uchopte VŠETKY POHYBLIVÉ ČASTI. Hmotnosť trénažéra môže spôsobiť, že predná základňa (A) pri skladaní prudko klesne, a základná lišta (B) môže pri rozkladaní prudko spadnúť.

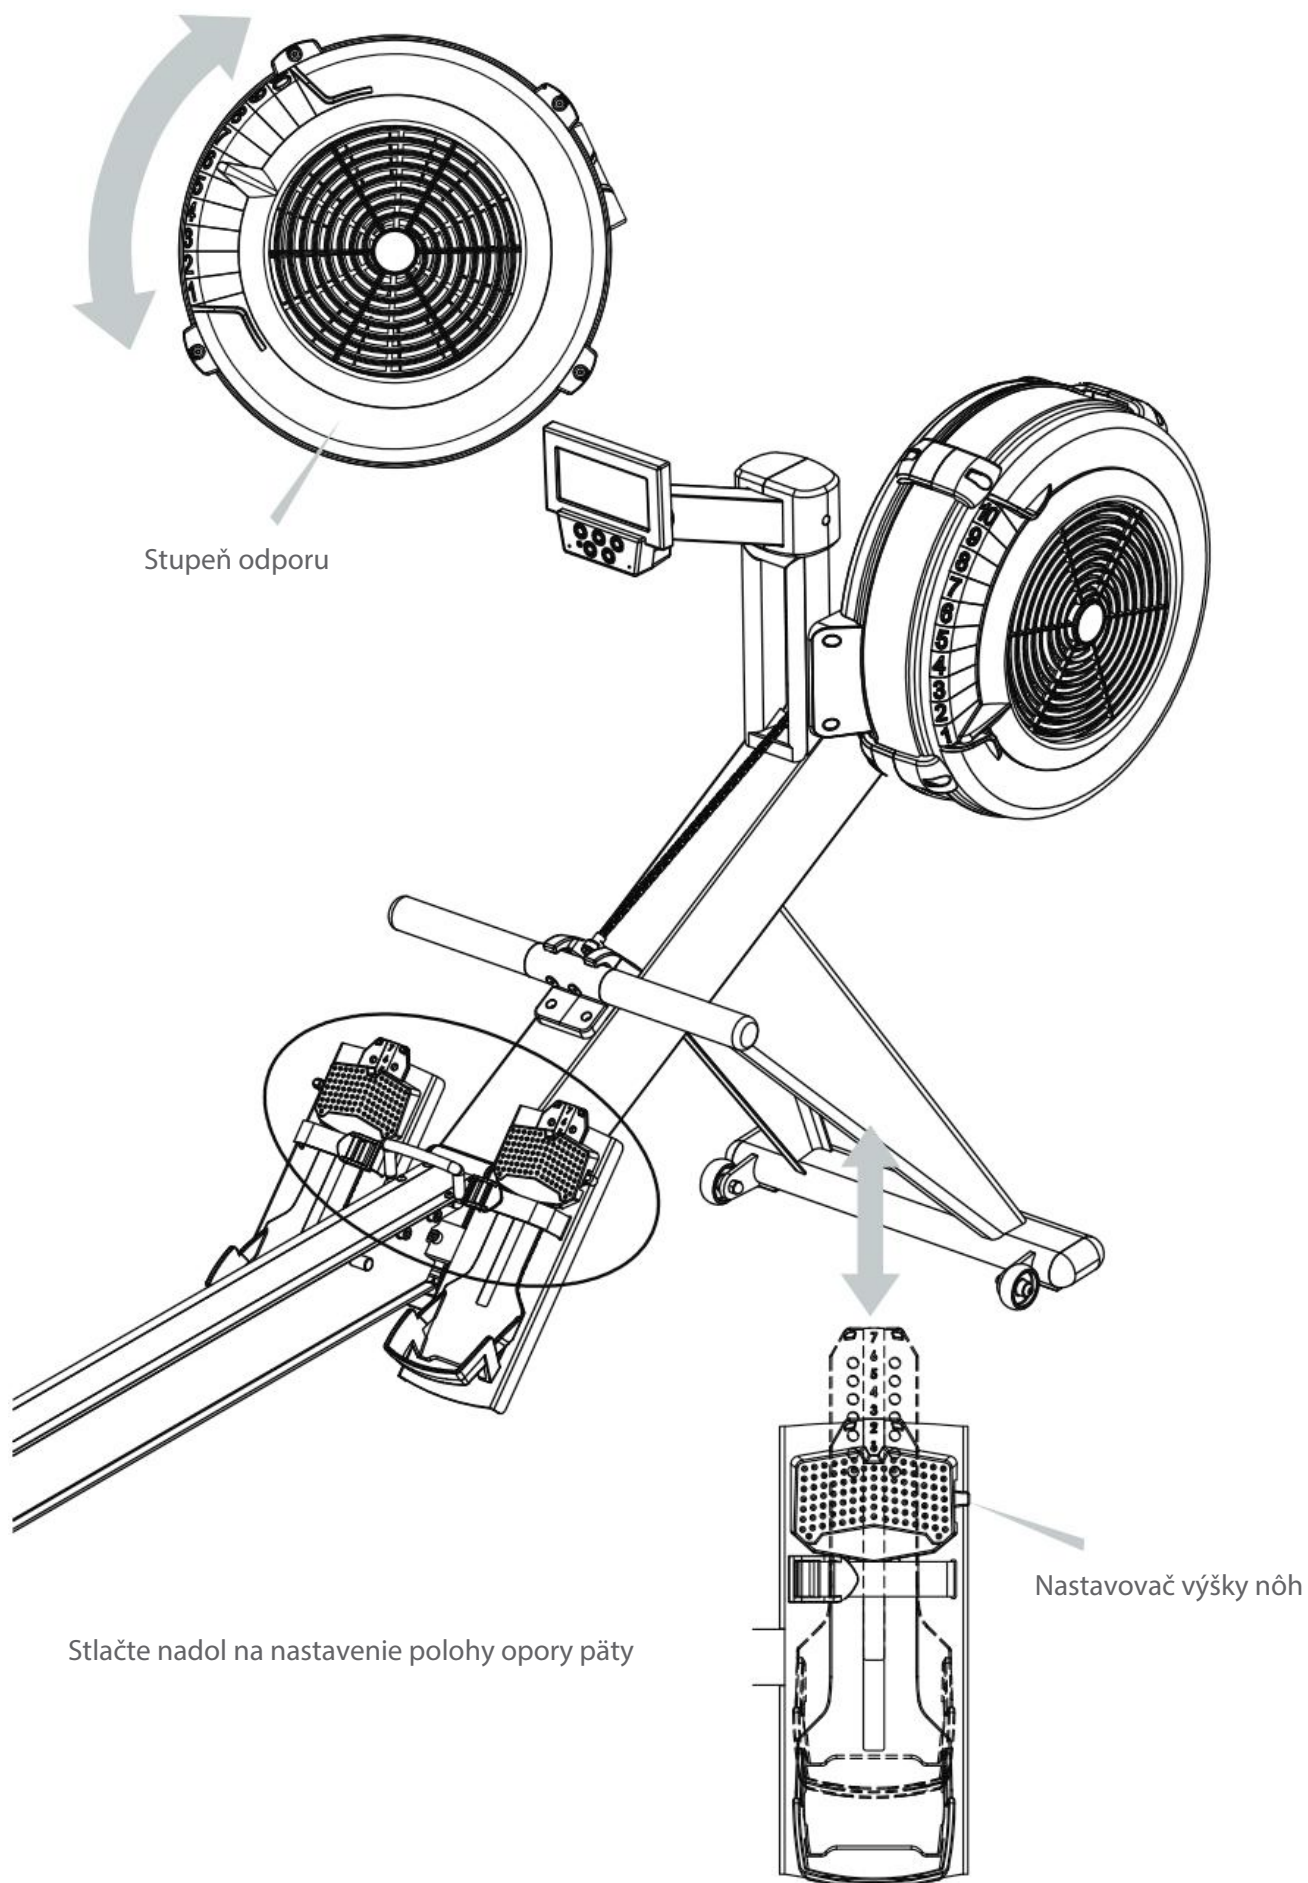

POKYNY

1. Na naskenovanie QR kódu pomocou telefónu alebo tabletu s operačným systémom Android alebo iOS je potrebná aplikácia na skenovanie QR kódov. Túto aplikáciu je možné stiahnuť z App Store alebo Google Play Store.
2. Naskenujte jeden z nižšie uvedených QR kódov a prejdite priamo na stránku v App Store alebo Google Play Store, kde si môžete aplikáciu stiahnuť.
3. Naskenujte QR kód vpravo a otvorte používateľskú príručku aplikácie. Príručka vás krok za krokom prevedie pripojením aplikácie k zariadeniu, vysvetlí, ako aplikácia funguje, a predstaví všetky dostupné možnosti.

KINOMAP

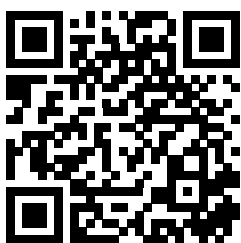

APP STORE
KINOMAP




GOOGLE PLAY
KINOMAP



MANUAL
KINOMAP

*VirtuFit neposkytuje servis pre fitness aplikácie tretích strán, ako sú Kinomap, iConsole, FitShow atď.
Ak narazíte na akékoľvek problémy s fitness aplikáciou tretích strán, obráťte sa prosím na vývojára danej aplikácie.*

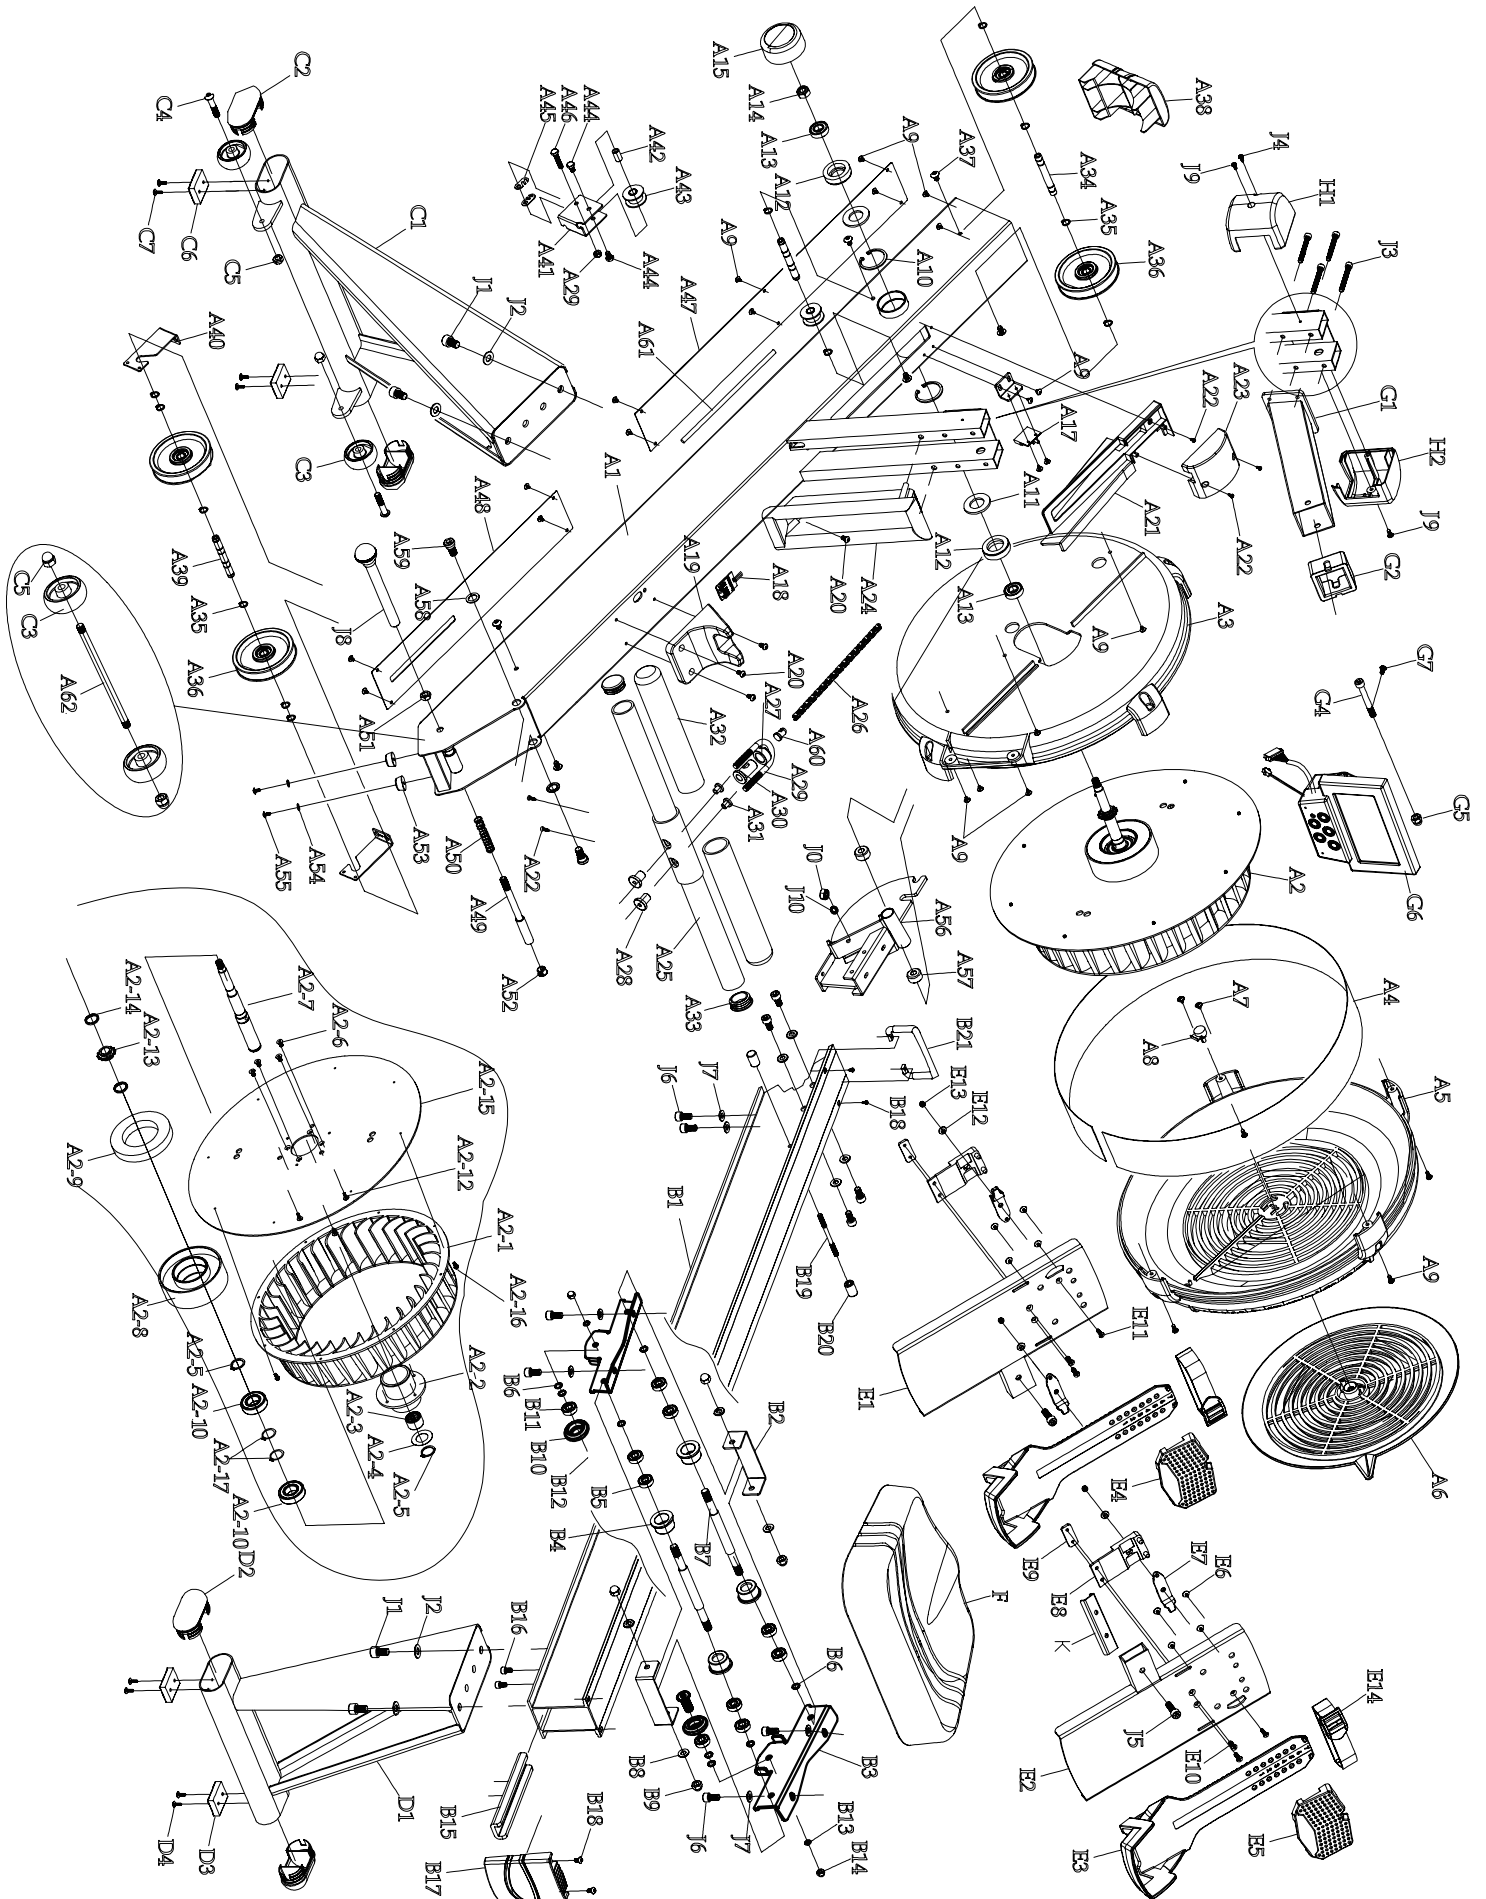

KÓD	ČEŠTINA	SLOVEČNINA	MN.
A1	Sestava hlavního rámu	Sestava hlavného rámu	1
A2	Sestava ventilátoru setrvačnicku	Sestava ventilátora zotrvačníka	1
A2-1	Ventilátor	Ventilátor	1
A2-2	Trubka	Trubka	1
A2-3	Jednosměrné ložisko FC2016	Jednosmerné ložisko FC2016	1
A2-4	Železná podložka	Železná podložka	1
A2-5	S-typ přezky S20	S-typ pracky S20	2
A2-6	Zapuštěný šroub M5*10 mm	Zapustený skrutka M5*10 mm	4
A2-7	Osa setrvačnicku Ø20x197 mm	Osa zotrvačníka Ø20x197 mm	1
A2-8	Kryt magnetu	Kryt magnetu	1
A2-9	Prstencový magnet Ø100Ø60 15T	Prstencový magnet Ø100Ø60 15T	1
A2-10	Ložisko BR-6004ZZDKFL	Ložisko BR-6004ZZDKFL	2
A2-12	Vrut M4*12 mm	Skrutka M4*12 mm	3
A2-13	Řetězové kolo 1/4"	Reťazové koleso 1/4"	1
A2-14	PU podložka	PU podložka	2
A2-15	Držák ventilátoru Ø430*2.5T	Držiak ventilátora Ø430*2.5T	1
A2-16	Vrut M4*10 mm	Skrutka M4*10 mm	8
A2-17	R-typ přezky R42	R-typ pracky R42	2
A3	Kryt řetězu (levý) ABS	Kryt reťaze (ľavý) ABS	1
A4	Sítka	Sieťka	1
A5	Kryt řetězu (pravý) ABS	Kryt reťaze (pravý) ABS	1
A6	Nastavovací kotouč ABS	Nastavovací kotúč ABS	1
A7	Vrut M4*8 mm	Skrutka M4*8 mm	2
A8	Proměnný odpor	Premenný odpor	1
A9	Vrut M4*12 mm	Skrutka M4*12 mm	21
A10	Přezka C-typ R40	Pracka C-typ R40	2
A11	Podložka Ø22Ø44.2 3T	Podložka Ø22Ø44.2 3T	2
A12-1	Gumový kryt 6001	Gumový kryt 6001	1
A12-2	Gumový kryt 6903	Gumový kryt 6903	1
A13-1	Ložisko BR-6001ZZDKFL	Ložisko BR-6001ZZDKFL	1
A13-2	Ložisko BR-6903ZZDKFL	Ložisko BR-6903ZZDKFL	1
A14	Nylonová matice M10	Nylónová matica M10	1
A15	Prstencový kryt ABS	Prstencový kryt ABS	1

A16	Držák senzoru	Držiak senzora	1
A17	Senzor	Senzor	1
A18	Přijímač srdečního tepu	Prijímač srdcového tepu	1
A19	Držák rukojeti ABS	Držiak rukoväte ABS	1
A20	Křížový šroub M5*10 mm	Křížový skrutka M5*10 mm	4
A21	Kryt základny senzoru ABS	Kryt základne senzora ABS	1
A22	Vrut M4*12 mm	Skrutka M4*12 mm	5
A23	Kryt senzoru ABS	Kryt senzora ABS	1
A24	Vnější kryt řetězu ABS	Vonkajší kryt reťaze ABS	1
A25	Řídítka Ø31.8	Riadenie Ø31.8	1
A26	Řetěz 1/4"	Reťaz 1/4"	1
A27	Distanční vložka SC-2473	Distančná vložka SC-2473	1
A28	Evan matice	Evan matica	2
A29	Háček řetězu	Háčik reťaze	1
A30	Spojka řetězu	Spojka reťaze	1
A31	T-typ matice	T-typ matica	2
A32	Rukojet	Rukoväť	2
A33	Koncová krytka	Koncová krytka	2
A34	Osa kladky (vpředu) Ø10*79.8 mm	Osa kladky (vpředu) Ø10*79.8 mm	1
A35	C-typ přezky	C-typ pracky	10
A36	Kladka	Kladka	4
A37	Křížový šroub M5*10 mm	Křížový skrutka M5*10 mm	4
A38	Přední kryt rámu ABS	Predný kryt rámu ABS	1
A39	Osa kladky (vzadu) Ø12.7*76 mm	Osa kladky (vzadu) Ø12.7*76 mm	2
A40	Držák pružného lana	Držiak pružného lana	2
A41	Držák řetězu	Držiak reťaze	1
A42	Objímka kladky	Objímka kladky	1
A43	Řetězová kladka	Reťazová kladka	2
A44	Šestihranný šroub M6*10 mm	Šestihranný skrutka M6*10 mm	2
A45	Dekorační panel	Dekoračný panel	2
A46	Šestihranný šroub M6*30 mm	Šestihranný skrutka M6*30 mm	1
A47	Spodní deska rámu (vpředu)	Spodná doska rámu (vpředu)	1
A48	Spodní deska rámu (vzadu)	Spodná doska rámu (vzadu)	1
A49	Osa kolíku Ø12.7*76 mm	Osa kolíka Ø12.7*76 mm	1
A50	Pružina	Pružina	1

A51	Matice	Matica	1
A52	Zásuvkový blok	Zásuvkový blok	1
A53	Podložka nohy	Podložka nohy	1
A54	Podložka M4Φ101T	Podložka M4Φ101T	2
A55	Vrut M4*10 mm	Skrutka M4*10 mm	2
A56	Otočná osa	Otočná osa	1
A57	Otočná objímka Φ21.5*12 mm	Otočná objímka Φ21.5*12 mm	2
A58	Podložka 1/22.0TΦ23	Podložka 1/22.0TΦ23	2
A59	Zapuštěný šroub M10*16 mm	Zapustený skrutka M10*16 mm	2
A60	Spojovací osa řetězu	Spojovacia os reťaze	1
A61	Pružné lano	Pružné lano	1
A62	Osa pohyblivého kolečka Φ8*156 mm	Osa pohyblivého kolieska Φ8*156 mm	1
B1	Hliníková kolejnice	Hliníková koľajnica	1
B2	Kryt kolečka sedadla	Kryt kolieska sedadla	2
B3	Kryt sedadla	Kryt sedadla	2
B4	Kolečko sedadla	Koliesko sedadla	4
B5	Ložisko PR-608ZZ(BMC)	Ložisko PR-608ZZ(BMC)	8
B6	Distanční podložka Φ8Φ122 mm	Distančná podložka Φ8Φ122 mm	8
B7	Osa sedadla Φ10*121 mm	Osa sedadla Φ10*121 mm	2
B8	Podložka M82.0TΦ16	Podložka M82.0TΦ16	4
B9	Spodní krytka M8	Spodná krytka M8	4
B10	Kolečko sedadla	Koliesko sedadla	2
B11	Ložisko PR-608ZZ(BMC)	Ložisko PR-608ZZ(BMC)	2
B12	Zapuštěný šroub M8*20 mm	Zapustený skrutka M8*20 mm	2
B13	Podložka M8Φ162T	Podložka M8Φ162T	2
B14	Spodní krytka M8	Spodná krytka M8	2
B15	Horní deska kolejnice	Horná doska koľajnice	1
B16	Zapuštěný šroub M6*10 mm	Zapustený skrutka M6*10 mm	2
B17	Koncová krytka kolejnice ABS	Koncová krytka koľajnice ABS	1
B18	Křížový šroub M5*10 mm	Křížový skrutka M5*10 mm	4
B19	Dvouhlavý šroub Φ5.25*85 mm	Dvojhlavý skrutka Φ5.25*85 mm	1
B20	Zarážka sedadla TPR	Zarážka sedadla TPR	2
B21	Rukojeť kolejnice	Rukoväť koľajnice	1
C1	Přední stabilizátor	Predný stabilizátor	1
C2	Plochá oválná krytka 40*80	Plochá oválna krytka 40*80	2

C3	Pohyblivé kolečko Ø50	Pohyblivé koliesko Ø50	4
C4	Křížový šroub M8*40 mm	Křížový skrutka M8*40 mm	2
C5	Spodní krytka M8	Spodná krytka M8	4
C6	Podložka nohy	Podložka nohy	2
C7	Vrut M4*12 mm	Skrutka M4*12 mm	2
D1	Zadní stabilizátor	Zadný stabilizátor	1
D2	Plochá oválná krytka 40*80	Plochá oválna krytka 40*80	2
D3	Podložka nohy 40*32	Podložka nohy 40*32	2
D4	Vrut M4*12 mm	Skrutka M4*12 mm	2
E1	Levý podpěr pedálu	Ľavý podper pedálu	1
E2	Pravý podpěr pedálu	Pravý podper pedálu	1
E3	Nastavitelná podložka pedálu TPE	Nastaviteľná podložka pedálu TPE	2
E4	Kryt levého podpěru pedálu	Kryt ľavého podperu pedálu	1
E5	Kryt pravého podpěru pedálu	Kryt pravého podperu pedálu	1
E6	Vrut M4*8 mm	Skrutka M4*8 mm	8
E7	Nastavovací díl	Nastavovací diel	2
E8	Nastavovací základna	Nastavovacia základňa	2
E9	Nastavovací díl	Nastavovací diel	2
E10	Nastavovací základna	Nastavovacia základňa	2
E11	Plochý křížový šroub M5*15 mm	Plochý křížový skrutka M5*15 mm	4
E12	Distanční podložka	Distančná podložka	2
E13	Nylonová matice M4	Nylónová matica M4	2
E14	Popruh na nohu	Popruh na nohu	2

virtu-fit



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175