



NÁVOD K OBSLUZE HRUDNÍHO PÁSU PRO SNÍMÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE

Hrudní pás během cvičení monitoruje vaši srdeční frekvenci a odesílá impulzy srdeční frekvence do přijímacího zařízení nebo vašeho zařízení Flow Fitness Cardio.

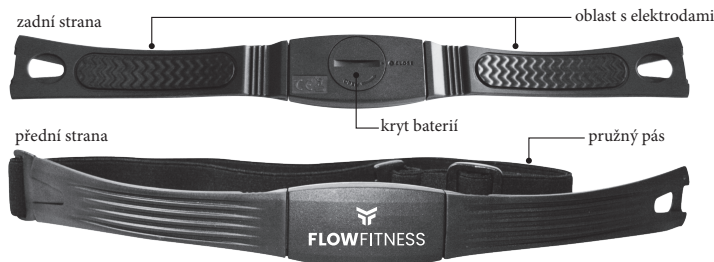

VÝMĚNA BATERIÍ

- 1. krok:** Použijte minci, otevřete kryt baterie otočením proti směru hodinových ručiček k nápisu OPEN.
- 2. krok:** Odstraňte kryt a vložte (vyměňte) baterii kladnou (+) stranou nahoru. (Typ baterie: CR2032)
- 3. krok:** Kryt baterie dejte na původní místo. Pomocí mince otočte kryt ve směru hodinových ručiček zpět na místo (šipka ukazuje na CLOSE).

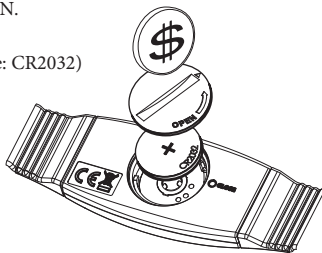


POZNÁMKA

- Zařízení je určeno pouze pro rekreační použití; nejedná se o zdravotnický prostředek.
- Při každém použití je třeba spárovat snímač tepové frekvence s přijímacím zařízením.
- Před každým použitím se ujistěte, že jsou obě strany oblastí elektrod přístroje dobře navlhčeny a pás máte nasazený podle pokynů.
- Zkontrolujte baterii. Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji.
- Přístroj je voděodolný, ale neměří tep ve vodě.

JAK NOSIT PÁS PRO SNÍMÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE

- Jeden konec popruhu připojte k elastickému pásu.
- Délku elastického pásu upravte na vhodnou délku podle vaší postavy. Pás by měl dostatečně přiléhat, aby se při tréninku neposunoval.
- Navlhčete obě oblasti elektrod na zadní straně popruhu (viz obrázek 3).
- Ujistěte se, že logo je ve svislé poloze a mokré elektrody jsou pevně přitisknuty k vaší pokožce, když máte pás nasazený.
- Pás zapnete těsně pod hrudníkem.

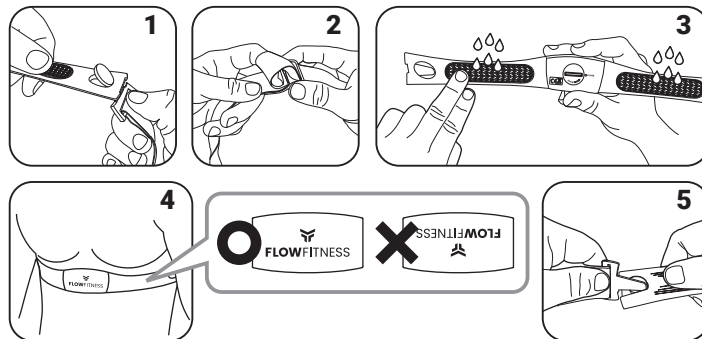

SPECIFIKACE

Kód	FLO26001	FLO26003
Bezdrátová technika	5KHz	Bluetooth®
Provozní teplota	-10~50°C (14~122°F)	
Baterie	CR2032×1 pc (je zahrnuta)	
Životnost baterie	cca. 800 hodin	

POKYNY K ÚDRŽBĚ

1. Pokud pás nepoužíváte, uchovávejte jej na chladném a suchém místě. Neumísťujte jej před televizor, obrazovku nebo do blízkosti jiných zdrojů elektromagnetického záření.
2. Pás můžete po každém použití umýt pod tekoucí vodou. Nikdy jej nedávejte do pračky nebo sušičky a k čištění nepoužívejte alkohol ani žádné abrazivní prostředky (ocelová vlna nebo čisticí chemikálie).
3. Pás jemně očistěte rukou a před každým praním zkontrolujte, zda je kryt baterie na popruhu zajištěn na svém místě. Pás nikdy prdce neohýbejte, nezkrucujte a po delší dobu netahejte za elastický pás.
4. Po každém mytí zařízení osušte ručníkem a sušte na vzduchu mimo přímé teplo nebo sluneční světlo.



Pouze ruční praní



Nebělit



Nesušit v sušičce



Nežehlit



Chemicky nečistit

ZÁRUKA

Děkujeme vám za zakoupení hrudního pásu Flow Fitness. Flow Fitness poskytuje dvouletou záruku od data nákupu.

Na jakékoli poškození způsobené nesprávným používáním se záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje:

- 1) Pokud je poškození způsobeno nesprávným použitím, demontáží či úpravou.
- 2) Pokud je škoda způsobena nehodou, nesprávným použitím, povodní, požárem, zemětřesením, jinými přírodními katastrofami nebo lidskou nedbalostí.
- 3) V důsledku běžného opotřebení dílů, jako je baterie, popruh, elastický pás atd.
- 4) Pokud bylo sériové číslo odstraněno nebo poškozeno.
- 5) Výrobek byl používán jiným způsobem, než je popsáno v návodu.
- 6) Pokud je trenážer poškozen po uplynutí záruky.

Pokud chcete plně využít záruku, zaregistrujte výrobek Flow Fitness na:
<https://www.flowfitness.com/en/register-your-product>



FCC

PROHLÁŠENÍ FEDERÁLNÍ KOMISE

Zařízení vyhovuje pravidlům FCC, část 15. Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám:

- Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení.

Zařízení vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel Federální komise pro komunikace (FCC). Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může rušit rádiové vysílání. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení napravit provedením jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Anténa (antény) použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna nebo provozována ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

PROHLÁŠENÍ O VYSTAVENÍ ZAŘENÍ


Zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Koncoví uživatelé se musí řídit konkrétními provozními pokyny. Dodržujte prosím provozní pokyny uvedené v této příručce.



Chraňte životní prostředí tím, že vybité baterie odevzdáte do autorizovaných sběrů.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE HRUDNÉHO PÁSU NA MONITOROVANIE SRDCOVEJ FREKVENCIE


Hrudný pás monitoruje vašu srdcovú frekvenciu počas cvičenia a posiela pulzy srdcovej frekvencie do prijímacieho zariadenia alebo do zariadenia Flow Fitness Cardio.

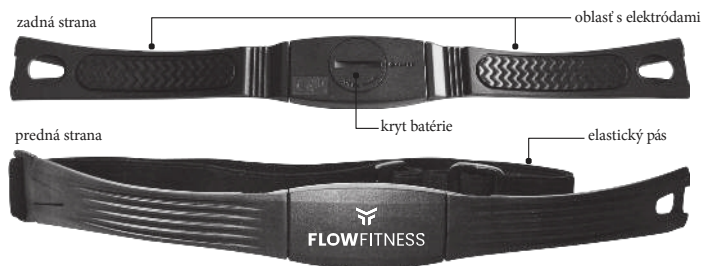

VÝMENA BATÉRIE

- 1. Krok 1:** Pomocou mince otvorte kryt batérie otáčaním proti smeru hodinových ručičiek do polohy OPEN.
- 2. Krok:** Odstráňte kryt a vložte (vymeňte) batériu kladnou (+) stranou nahor. (Typ batérie: CR2032)

- 3. Krok 1:** Vráťte kryt batérie na pôvodné miesto. Pomocou mince otočte kryt späť na miesto v smere hodinových ručičiek (šípka ukazuje na CLOSE).

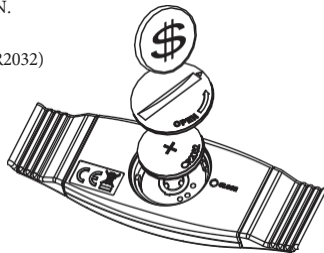


POZNÁMKA

1. Prístroj je určený len na rekreačné použitie; nie je to zdravotnícka pomôcka.
2. Snímač srdcovej frekvencie sa musí spárovať s prijímacím zariadením pri každom použití.
3. Pred každým použitím sa uistite, že sú obe strany elektród zariadenia dobre navlhčené a pás je nasadený podľa pokynov.
4. Skontrolujte batériu. Ak je batéria vybitá, vymeňte ju.
5. Zariadenie je vodotesné, ale nemeria srdcovú frekvenciu vo vode.

AKO NOSIŤ OPASOK S MONITOROM SRDCOVEJ FREKVENCIE

1. Pripevnite jeden koniec popruhu k elastickému pásu.
2. Upravte dĺžku elastického pásu tak, aby zodpovedala vašej postave. Opasok by mal dostatočne priliehať, aby sa počas tréningu neposúval.
3. Navlhčite obe oblasti elektród na zadnej strane pásu (pozri obrázok 3).
4. Uistite sa, že logo je vo vertikálnej polohe a že mokré elektródy sú pevne pritlačené na vašu pokožku, keď máte opasok nasadený.
5. Opasok si zapnite tesne pod hrudníkom.

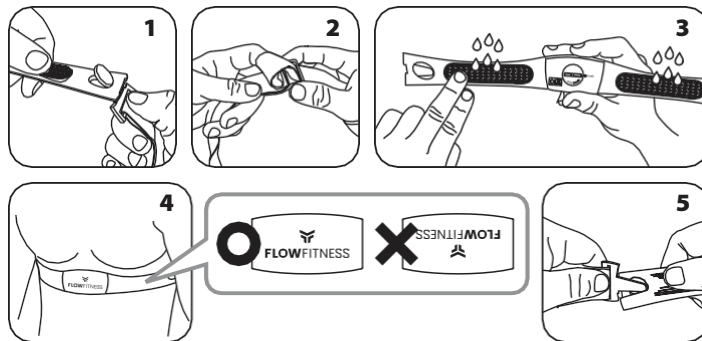


ŠPECIFIKÁCIE

Kód	FL026001	FL026003
Bezdrôtová technológia	5KHz	Bluetooth®
Prevádzková teplota	-10~50 °C (14~122 °F)	
Batérie	CR2032 × 1 ks (súčasťou dodávky)	
Životnosť batérie	približne 800 hodín	

POKYNY NA ÚDRŽBU

1. Ak pás nepoužívate, uchovávajte ho na chladnom a suchom mieste. Neumiestňujte ho pred televízor, obrazovku ani do blízkosti iných zdrojov elektromagnetického žiarenia.
2. Pás možno po každom použití vyprať pod tečúcou vodou. Nikdy ho nedávajte do práčky alebo sušičky a na čistenie nepoužívajte alkohol ani žiadne abrazívne prostriedky (oceľovú vlnu alebo čistiace chemikálie).
3. Pred každým práním pás jemne očistite rukou a skontrolujte, či je kryt batérie na páse bezpečne upevnený. Namiesto toho. Pás nikdy prudko neohýbajte ani nekrúťte na dlhší čas. nefahajte za elastický pás.
4. Po každom umývaní osušte zariadenie uterákom a vysušte na mimo dosahu priameho tepla alebo slnečného svetla.

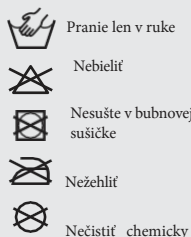

ZÁRUKA

Ďakujeme, že ste si zakúpili hrudný pás Flow Fitness. Spoločnosť Flow Fitness poskytuje dvojročnú záruku od dátumu nákupu.

Na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním sa záruka nevzťahuje.

Záruka sa neuplatňuje:

- 1) Ak je poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, demontážou alebo úpravou.
- 2) Ak je škoda spôsobená nehodou, , povodňou, požiarom, zemetrasením, inými prírodnými katastrofami alebo ľudskou neobstarlivosťou.
- 3) Z dôvodu bežného opotrebovania častí, ako je batéria, remienok, gumička atď.
- 4) Ak bolo sériové číslo odstránené alebo poškodené.
- 5) Výrobok bol použitý iným spôsobom, ako je popísané v návode.
- 6) Ak je trenážer poškodený po uplynutí záruky.

Ak chcete využiť všetky výhody záruky, zaregistrujte svoj výrobok Flow Fitness na adrese:

[//www.flowfitness.com/en/register-your-product](http://www.flowfitness.com/en/register-your-product).



FCC

VYHLÁSENIE FEDERÁLNEJ KOMISIE

Zariadenie je v súlade s predpismi FCC, časť 15. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- Zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie.

Zariadenie spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel Federálnej komisie pre komunikácie (FCC). Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v domácej inštalácii. Zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže rušiť rádiové vysielanie. Nemožno však zaručiť, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie prijatím jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- O pomoc požiadajte predajcu alebo skúseného rádiového /televízneho technika.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Anténa(-y) používaná(-é) pre tento vysielateľ sa nesmie(-ú) umiestniť ani prevádzkovať v spojení žiadnou inou anténou alebo vysielateľom.

VYHLÁSENIE O OŽIARENÍ

Zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu v nekontrolovanom prostredí. Koncoví používatelia musia dodržiavať osobitné prevádzkové pokyny. prevádzkové pokyny uvedené v tejto príručke.



Chráňte životné prostredie tým, že vybité batérie odovzdáte do autorizovaných zberných stredísk.