

RIBSTOL POKOJOVÝ - návod k montáži

- * POVOLENÉ ZATÍŽENÍ PŘÍČKY JE MAX. **120 KG**
- * při upevnění ke stěně musí ribstol stát na zemi
- * pomocí vratového šroubu M6 x 40 a matice M6 upevníme ribstol kování (úhelník) tak, aby rameno úhelníku se dvěma otvory bylo na zadní straně ribstolu
- * postavíme ribstol na určené místo a označíme na zdi místa pro vyvrtání otvorů pro hmoždinky
- * po montáži hmoždinek přišroubujeme ribstol pomocí vrutů ke zdi
- * na matice hlavy vrutů nasadíme plastové krytky


POZOR !

Tento způsob montáže lze používat u zdí panelových, cihlových a (bez hmoždinek) u dřevěných. U zdí např. z lehčích materiálů, z dutých cihel apod. je nutno nechat instalovat ribstol kvalifikovanou odbornou osobou.

Kompletace:

- 1 x ribstol
- 4 x úhelník
- 4 x vratový šroub M6 x 40
- 4 x matice M6
- 8 x hmoždinka
- 8 x vrut M6 x 50
- 12 x plastová krytka

schéma uchycení

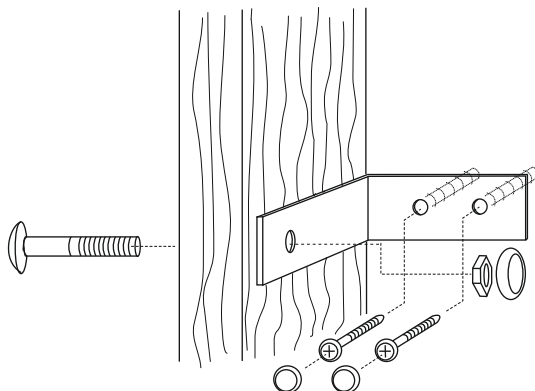

RIBSTOL POKOJOVÝ - návod k montáži

- * POVOLENÉ ZATÍŽENÍ PŘÍČKY JE MAX. **120 KG**
- * při upevnění ke stěně musí ribstol stát na zemi
- * pomocí vratového šroubu M6 x 40 a matice M6 upevníme ribstol kování (úhelník) tak, aby rameno úhelníku se dvěma otvory bylo na zadní straně ribstolu
- * postavíme ribstol na určené místo a označíme na zdi místa pro vyvrtání otvorů pro hmoždinky
- * po montáži hmoždinek přišroubujeme ribstol pomocí vrutů ke zdi
- * na matice hlavy vrutů nasadíme plastové krytky

POZOR !

Tento způsob montáže lze používat u zdí panelových, cihlových a (bez hmoždinek) u dřevěných. U zdí např. z lehčích materiálů, z dutých cihel apod. je nutno nechat instalovat ribstol kvalifikovanou odbornou osobou.

Kompletace:

- 1 x ribstol
- 4 x úhelník
- 4 x vratový šroub M6 x 40
- 4 x matice M6
- 8 x hmoždinka
- 8 x vrut M6 x 50
- 12 x plastová krytka

schéma uchycení

