


Hapro
PROLINE

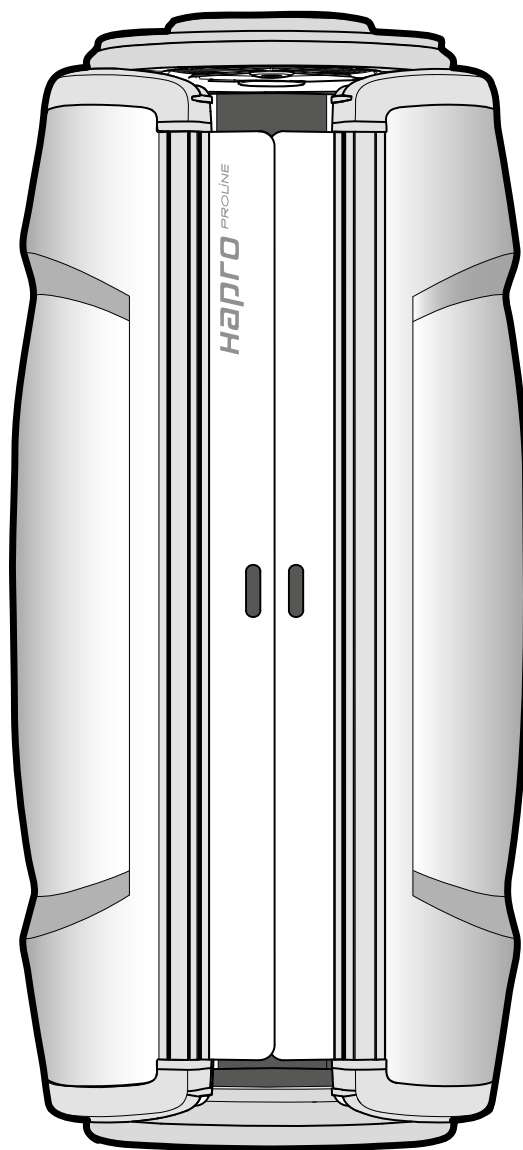

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Uživatelská příručka..... 3

Tento návod obsahuje potřebné informace o varováních, pokynech a montáži. Měli byste jej využít nejen pro nezbytné pokyny k montáži a/nebo údržbě solária, ale také k seznámení se se všemi uvedenými informacemi. Osoby, které solária používají, musí být informovány a pod dohledem, a je vaší povinností zajistit, aby dostaly odpovídající pomoc.

Uživatel'ská príručka.....11

Tento návod obsahuje potrebné informácie o varovaniach, pokynoch a montáži. Mali by ste ho využiť nielen na nevyhnutné pokyny k montáži a/alebo údržbe solária, ale aj na oboznámenie sa so všetkými uvedenými informáciami. Osoby, ktoré solárium používajú, musia byť informované a pod dozorom, a je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby dostali zodpovedajúcu pomoc.

Gratulujeme vám k zakoupení přístroje VDL Hapro. Váš nový přístroj byl vyroben s nejvyšší péčí a pozorností a obsahuje vysoce kvalitní součásti. Všechny přístroje VDL Hapro byly vyvinuty tak, aby vám poskytly co nejlepší možné opálení, a zároveň splňují nejpřísnější platné evropské normy.

Informace o zářivkách.....	4
Ovládání	5
Symboly	8
Záruka	9
Prohlášení o shodě	10
Montáž solária	19
Odstranění akrylových fólií	33
Rozměry	35
Technické údaje	35

OBSAH

Níže uvedené lampy jsou ty, které jsou standardně instalovány ve výrobě. Tyto standardní lampy byly vybrány pro dosažení optimálních výsledků opalování a odpovídají UV klasifikaci vašeho opalovacího přístroje. Doporučujeme, abyste při výměně lamp používali pouze lampy stejného typu, jaký je aktuálně instalován ve vašem přístroji, a které jsou uvedeny v tabulce níže a na identifikačním štítku. Pokud se rozhodnete použít jiný typ lampy, smíte použít pouze takové lampy, které jsou označeny ekvivalentním kódem, jenž potvrzuje, že UV složka spadá do rozsahu ekvivalence uvedeného na identifikačním štítku.

Zářivky	Číslo	Kód	UV typ
maxlight L 100W-R CE III	12806	100-R-(22-29)/(2,7-3,7)	3
maxlight L 100W-R High Intensive	12808	100-R-(46-61)/(5,8-7,8)	5
maxlight L 160W-R CE 0,3	35378	160-R-(29-38)/(2,1-2,9)	2
maxlight L 180W-R High Intensive	22796	180-R-(97-129)/(8,1-10,9)	5

Model : XXXXX
Typ : XXXXXXXX
Sériové číslo : XXXXXXXXXXXX / 3
Jmenovité napětí : XXXXXXXX
Jmenovitý příkon : XXX W

 28 x maxlight L 180W-R High Intensive
(80-R-(97-129)(8,1-10,8)) Ballast: 160W

UV typ 3 (celkový výkon erytému omezen na 0,3 W/m3)

Vyrobeno: VDL Hapro bv.
PO Box 73
4420 AC Kapelle, Netherlands

Na příkladu typového štítku níže jsou označena čísla ekvivalence.
Číslo ekvivalence je: 180-R-(97-129)/(8,1-10,9)
180 = výkon trubice ve watttech
R = typ reflektoru
(97-129) = rozsah ekvivalence pro celkový účinný erytém
(8,1-10,9) = rozsah ekvivalence pro poměr NMSC (nemelanomová kožní onemocnění)

Pokud je nutné vyměnit UV lampy, doporučujeme používat originální lampy typu předepsaného na identifikačním štítku. Použití jiných lamp zvyšuje riziko technických problémů s přístrojem, které nejsou kryty zárukou. Pokud se rozhodnete nahradit lampy neoriginálními UV lampami s odpovídajícím ekvivalentním kódem, je důležité, abyste použili lampy se stejnými technickými specifikacemi.


Použití neoriginálních vysokotlakých lamp VDL Hapro pro obličej může vést k nebezpečí přehřátí nebo jiným technickým problémům. Přístroj může být poškozen. Prosím, zkontrolujte identifikační štítek na přístroji, abyste zjistili, které originální lampy VDL Hapro jsou požadovány.

Ovládání

Opalovací přístroj je standardně nastaven pro použití s externím časovačem nebo mincovníkem. Pokud má přístroj fungovat bez externího časovače nebo mincovníku, tedy s interním časovačem, je nutné upravit požadovanou dobu opalování podle následujícího postupu.

Obecné:

- | | |
|--|--|
|  | ▶ Podržte tlačítka „vypnutí tělesného chlazení“ a „zapnutí tělesného chlazení“ současně po dobu 10 sekund. |
|  | ▶ Po 10 sekundách se na displeji zobrazí „0“ (doba opalování). |
|  | ▶ Stisknutím tlačítka „zapnutí tělesného chlazení“ můžete dobu opalování zvýšit (maximálně na 30 minut). |
|  | ▶ Stisknutím tlačítka „vypnutí tělesného chlazení“ můžete dobu opalování snížit. |
|  | ▶ Stisknutím tlačítka „start“ potvrdíte nastavení. Po potvrzení zazní krátký elektronický signál. |
|  | ▶ Při použití externího časovače se na displeji zobrazí indikace „-A“. |
|  | ▶ Použití interního časovače bude indikováno zobrazením „-H“. |

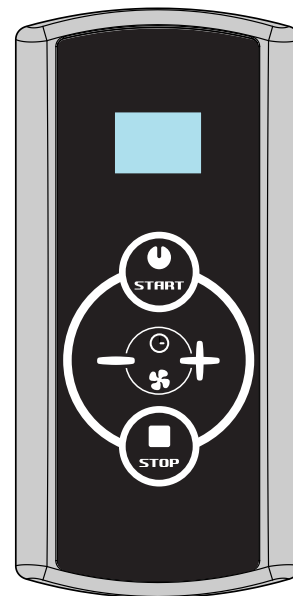

Poznámka

Pokud je potřeba nastavení přerušit, lze to provést stisknutím tlačítka „stop“.

Pokud během 30 sekund nedojde k žádnému nastavení, přístroj se vrátí do původního režimu.

Při použití externího časovače nebo mincovníku musí být ukazatel doby opalování nastaven na 0.

Provoz v kombinaci s externím časovačem nebo mincovníkem:

- | | |
|---|---|
|  | ▶ Pokud je připojen externí časovač nebo mincovník, přístroj se spustí automaticky. |
|  | ▶ Jedním stisknutím tlačítka „stop“ se provoz přístroje dočasně přeruší (pauza). Při opakovaném stisknutí tlačítka „stop“ zůstane přístroj v režimu pauzy. Přístroj se zcela vypne až po uplynutí nastavené doby opalování. |
|  | ▶ Pokud je přístroj v režimu pauzy, lze jej znovu spustit stisknutím tlačítka „start“. |


Poznámka

Doba opalování se na displeji zobrazuje vzestupně (číselně narůstá).

Provoz bez použití externího časovače nebo mincovníku:



▶ Stisknutím tlačítka „start“ jednou lze dobu opalování zkrátit.



▶ Maximální doba opalování bude na displeji indikována blikajícími čísly.



▶ Doba opalování může být zkrácena nebo prodloužena pomocí tlačítek „vypnutí tělesného chlazení“ a „zapnutí tělesného chlazení“.




▶ Stisknutím tlačítka „start“ se přístroj spustí.




▶ Pokud je během opalování jednou stisknuto tlačítko „stop“, provoz přístroje se pozastaví (pauza). Světla a ventilace se vypnou. Čas opalování však nadále běží. Opalovací sezení lze kdykoli znovu spustit stisknutím tlačítka „start“.

Pokud je tlačítko „stop“ stisknuto podruhé, přístroj přejde do režimu pohotovosti (standby). Opalovací sezení tímto končí.

Další ovládací funkce:




▶ Stisknutím tlačítka „zapnout chlazení těla“ lze chlazení těla zapnout.




▶ Stisknutím tlačítka „vypnutí tělesného chlazení“ lze tělesné chlazení vypnout.


Chybové hlášky



▶ Chyba ! Neznámý ovládací panel.



▶ Chyba! Interní časovač je vadný.



▶ Chyba! Komunikační chyba – vyměňte díl.


Poznámka

Pokud dojde k poruše, elektronika vydá zvukové signály, které vás upozorní. Pokud se na displeji objeví některá z výše uvedených chyb, nesmíte přístroj používat a měli byste jej odpojit ze zásuvky. Pro další pokyny kontaktujte svého prodejce.

Čtení hodnot počítadel:



▶ Pro vyčtení počítadla trubíc je třeba současně podržet tlačítka „stop“ a „zapnutí tělesného chlazení“ po dobu tří sekund.



▶ Ukazatel času $\times 10$ = pracovní hodiny trubíc.





Příklad:


A. 759 hodin se zobrazí jako 75.

B. 9760 hodin se na displeji střídavě zobrazuje v intervalech po jedné sekundě jako: 9 - 76 - 9 - 76.

Podržením tlačítka „vypnutí tělesného chlazení“ po dobu 10 sekund se počítadlo resetuje na 0 hodin.




▶ Počítadlo celého přístroje udává celkový počet hodin včetně doby ventilace. Pro vyčtení časovače ze zobrazení je třeba současně podržet tlačítka „stop“ a „vypnutí tělesného chlazení“ po dobu tří sekund.
Ukazatel času $\times 10$ = pracovní hodiny přístroje.



Příklad:

C. 759 hodin se zobrazí jako 75


D. 9760 hodin se na displeji střídavě zobrazuje v intervalech po jedné sekundě jako: 9 - 76 - 9 - 76



Poznámka

Tento časovač nelze resetovat na „0“.

Symbols

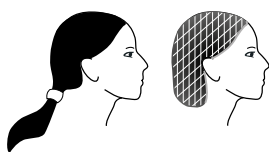

Varovný symbol:

Lidé s dlouhými vlasy by měli nosit síťku na vlasy!



Varovný symbol:

Používejte dodané ochranné brýle




Varovný symbol:

Pozor prosím!



Varovný symbol:

Solárium by mělo být odpojeno od zdroje napájení

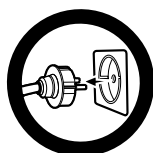

Varovný symbol:

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky



Varovný symbol:

Není určeno pro domácí použití



Symbol:

Opalování obličeje




Symbol:

Stříška solária



Symbol:

Lavice solária



Symbol:

Vertikální solárium



Symbol:

Platí pouze v případě objednání této možnosti

Záruka

Naše spotřebiče jsou vyráběny s nejvyšší pečlivostí a vynikající kvalitou. Každý spotřebič Hapro Proline je vyráběn v souladu s mezinárodními normami IEC/EN a nese pečeť kvality Kema. Poskytujeme záruku výrobce v délce 1 roku.

Váš nový spotřebič má záruku výrobce v délce 1 roku, která začíná běžet dnem instalace. Během záruční doby budou všechny závady způsobené vadným materiálem nebo výrobními chybami opraveny bezplatně. V případě dotazů ohledně záruky kontaktujte svého prodejce.

Pro uplatnění nároku podle podmínek této záruky musíte předložit originální fakturu nebo doklad o koupi s uvedeným datem nákupu. Musí být rovněž uveden typ a sériové číslo spotřebiče.

Záruka podléhá národním předpisům o záruce na výrobky.

Není kryto zárukou

Zařízení, u nichž byly odstraněny, poškozeny nebo pozměněny štítky s typem, sériovým číslem a/nebo jinými identifikačními údaji.

Žárovky, startéry a akrylové desky.

Poškození způsobené nesprávným zacházením, zanedbáním, přepravou, nevhodným použitím nebo nedostatečnou údržbou ze strany kupujícího.

Poškození způsobené použitím příslušenství, které nebylo původně dodáno společností VDL Hapro, nebo použitím nekvalitního příslušenství.

Poškození způsobené instalací, opravou nebo montáží, kterou neprovedl autorizovaný personál společnosti VDL Hapro.


Poškození způsobené požárem, úderem blesku, zemětřesením nebo jinými přírodními katastrofami.

Výrobce

VDL Hapro bv
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, The Netherlands
www.vdlhapro.com

Produktová data

Produkt: Tanning equipment
Model: Hapro Proline
Type: 28 V
28 V Intensive

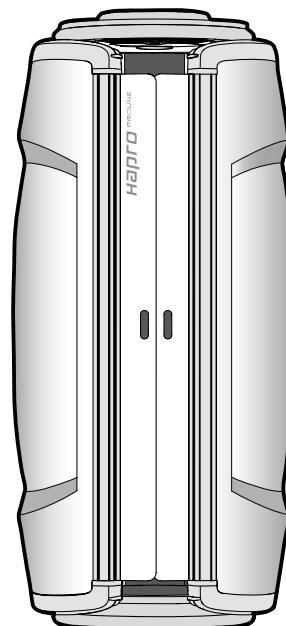

Způsoby prokázání shody

Výrobky jsou ve shodě se směrnicí EMC 2014/30/EU a směrnicí o nízkém napětí 2014/35/EU.

Testování elektromagnetické kompatibility

Použité normy EN 301 489-1 V2.1.1* / EN 301 489-3 V1.6.1
EN61000-6-4(2007) +A1(2011)
EN 61000-6-1:2007

Zkoušení, směrnice o nízkém napětí

Použité normy EN 60335-1:2012, A1:2019, A2:2019, A11:2014, A13:2017, A14:2019
EN 60335-2-27:2013, EN 62233:2008



Zástupce

Jméno D.C. van de Linde
Funkce: Managing Director
Datum:
Podpis: 11-09-2020

VDL Hapro



Gratulujeme vám k zakoupení přístroje VDL Hapro. Váš nový přístroj byl vyroben s nejvyšší péčí a pozorností a obsahuje vysoce kvalitní součásti. Všechny přístroje VDL Hapro byly vyvinuty tak, aby vám poskytly co nejlepší možné opálení, a zároveň splňují nej přísnější platné evropské normy.

Informácie o žiarivkách	12
Ovládanie	13
Symboly	8
Záruka	9
Vyhlásenie o zhode	10
Montáž solária	19
Odstránenie akrylových fólií	34
Rozmery	35
Technické údaje	35

OBSAH

Informácie o žiarivkách

Nižšie uvedené lampy sú tie, ktoré sú štandardne inštalované vo výrobe. Tieto štandardné lampy boli vybrané na dosiahnutie optimálnych výsledkov opaľovania a zodpovedajú UV klasifikácii vášho opaľovacieho zariadenia. Odporúčame, aby ste pri výmene lúčok používali len lampy rovnakého typu, aký je aktuálne nainštalovaný vo vašom zariadení, a ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie a na identifikačnom štítku. Ak sa rozhodnete použiť iný typ lampy, smiete použiť iba také lampy, ktoré sú označené ekvivalentným kódom, potvrdzujúcim, že UV zložka spadá do rozsahu ekvivalencie uvedeného na identifikačnom štítku.

Poznámka: Ekvivalentný kód sa vzťahuje iba na nízkotlakové žiarivkové lampy.

Žiarivky	Číslo	Kód	UV typ
maxlight L 100W-R CE III	12806	100-R-(22-29)/(2,7-3,7)	3
maxlight L 100W-R High Intensive	12808	100-R-(46-61)/(5,8-7,8)	5
maxlight L 160W-R CE 0,3	35378	160-R-(29-38)/(2,1-2,9)	2
maxlight L 180W-R High Intensive	22796	180-R-(97-129)/(8,1-10,9)	5

Poznámka: Celková erytémová hodnota je obmedzená na 0,3 W/m² pre všetky typy UV žiarenia v rámci EÚ.

Model : XXXXX
Typ : XXXXXXXX
Sériové číslo : XXXXXXXXXXXX / 3
Jmenovitá napětí : XXXXXXXX
Jmenovitý příkon : XXX W

28 x maxlight L 180W-R High Intensive
180-R-(97-129)/(8,1-10,9) Ballast: 160W

UV typ 3 (celkový výkon erytému omezen na 0,3 W/m³)

Vyrobena:
VDL Hapro bv.
PO Box 73
4420 AC Kapelle, Netherlands

Príklad:

Na príklade typového štítku nižšie sú označené čísla ekvivalencie. Číslo ekvivalencie je: 180-R-(97-129)/(8,1-10,9)

180 = výkon trubice vo wattoch

R = typ reflektora

(97-129) = rozsah ekvivalencie pre celkový účinný erytém

(8,1-10,9) = rozsah ekvivalencie pre pomer NMSC (nemelanómové kožné ochorenia)

Upozornenie!

Ak je potrebné vymeniť UV lampy, odporúčame používať originálne lampy typu predpísaného na identifikačnom štítku. Použitie iných lúčok zvyšuje riziko technických problémov so zariadením, ktoré nie sú kryté zárukou. Ak sa rozhodnete nahradiť lampy neoriginálnymi UV lampami s príslušným ekvivalentným kódom, je dôležité použiť lampy s rovnakými technickými špecifikáciami.

Upozornenie!


Použitie neoriginálnych vysokotlakových lúčok VDL Hapro pre tvár môže viesť k nebezpečenstvu prehriatia alebo iným technickým problémom. Zariadenie môže byť poškodené. Skontrolujte, prosím, identifikačný štítek na zariadení, aby ste zistili, ktoré originálne lampy VDL Hapro sú požadované.

Ovládanie

Opaľovacie zariadenie je štandardne nastavené na použitie s externým časovačom alebo mincovníkom. Ak má zariadenie fungovať bez externého časovača alebo mincovníka, teda s interným časovačom, je potrebné upraviť požadovaný čas opaľovania podľa nasledujúceho postupu.

Všeobecné:

- | | |
|--|---|
|  | ▶ Podržte tlačidlá „vypnutie telesného chladenia“ a „zapnutie telesného chladenia“ súčasne po dobu 10 sekúnd. |
|  | ▶ Po 10 sekundách sa na displeji zobrazí „0“ (čas opaľovania). |
|  | ▶ Stlačením tlačidla „zapnutie telesného chladenia“ môžete čas opaľovania zvýšiť (maximálne na 30 minút). |
|  | ▶ Stlačením tlačidla „vypnutie telesného chladenia“ môžete čas opaľovania znížiť. |
|  | ▶ Stlačením tlačidla „štart“ potvrdíte nastavenie. Po potvrdení zaznie krátky elektronický signál. |
|  | ▶ Pri použití externého časovača sa na displeji zobrazí indikácia „-A“. |
|  | ▶ Použitie interného časovača bude indikované zobrazením „-H“. |

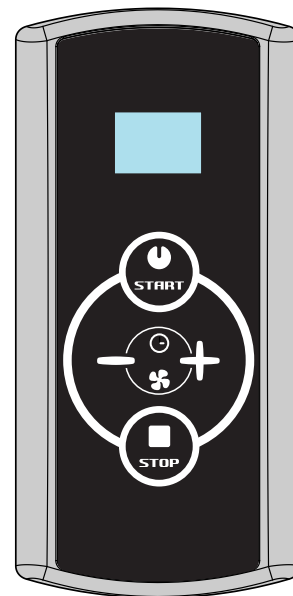

Poznámka

Ak je potrebné nastavenie prerušiť, môžete to urobiť stlačením tlačidla „stop“.

Ak počas 30 sekúnd nedôjde k žiadnemu nastaveniu, zariadenie sa vráti do pôvodného režimu. Pri použití externého časovača alebo mincovníka musí byť indikátor času opaľovania nastavený na 0.

Prevádzka v kombinácii s externým časovačom alebo mincovníkom:

- | | |
|---|---|
|  | ▶ Ak je pripojený externý časovač alebo mincovník, zariadenie sa spustí automaticky. |
|  | ▶ Jedným stlačením tlačidla „stop“ sa prevádzka zariadenia dočasne preruší (pauza).
Pri opakovanom stlačení tlačidla „stop“ zostane zariadenie v režime pauzy. Zariadenie sa úplne vypne až po uplynutí nastaveného času opaľovania. |
|  | ▶ Ak je zariadenie v režime pauzy, môžete ho znovu spustiť stlačením tlačidla „start“. |


Poznámka

Čas opaľovania sa na displeji zobrazuje vzostupne (číselne narastá).

Prevádzka bez použitia externého časovača alebo mincovníka:



▶ Stlačením tlačidla „start“ raz môžete skrátiť čas opalovania.



▶ Maximálny čas opalovania bude na displeji indikovaný blikajúcimi číslicami.



▶ Čas opalovania môže byť skrátený alebo predĺžený pomocou tlačidiel „vypnutie telesného chladenia“ a „zapnutie telesného chladenia“.




▶ Stlačením tlačidla „start“ sa zariadenie spustí.




▶ Ak je počas opalovania raz stlačené tlačítko „stop“, prevádzka prístroja sa pozastaví (pauza). Svetlá a ventilácia sa vypnú. Čas opalovania však naďalej beží. Opalovacie sedenie je možné kedykoľvek znova spustiť stlačením tlačítka „start“. Ak je tlačítko „stop“ stlačené druhýkrát, prístroj prejde do pohotovostného režimu (standby). Opalovacie sedenie sa tým ukončí.

Další ovládacie funkcie:




▶ Stlačením tlačidla „zapnúť chladenie tela“ môžete zapnúť chladenie tela.




▶ Stlačením tlačidla „vypnutie telesného chladenia“ môžete telesné chladenie vypnúť.


Chybové hlášky



Chyba ! Neznámy ovládací panel.



Chyba! Interný časovač je poškodený.



Chyba! Komunikačná chyba – vymeňte diel.


Poznámka

Ak dôjde k poruche, elektronika vydá zvukové signály, ktoré vás upozornia. Ak sa na displeji zobrazí niektorá z vyššie uvedených chýb, nesmiete zariadenie používať a mali by ste ho odpojiť zo zásuvky. Pre ďalšie pokyny kontaktujte svojho predajcu.

Čtení hodnot počítadel:



Pre vyčítanie počítadla trubíc je potrebné súčasne podržať tlačidlá „stop“ a „zapnutie telesného chladenia“ po dobu troch sekúnd.





Ukazovateľ času $\times 10 =$ pracovné hodiny trubíc.




Príklad:

- A. 759 hodín sa zobrazí ako 75.
- B. 9760 hodín sa na displeji striedavo zobrazuje v intervaloch po jednej sekunde ako: 9 – 76 – 9 – 76. Podržaním tlačidla „vypnutie telesného chladenia“ po dobu 10 sekúnd sa počítadlo resetuje na 0 hodín.




Počítadlo celého prístroja udáva celkový počet hodín vrátane doby ventilácie. Pre vyčítanie časovača zo zobrazenia je potrebné súčasne podržať tlačidlá „stop“ a „vypnutie telesného chladenia“ po dobu troch sekúnd. Ukazovateľ času $\times 10 =$ pracovné hodiny prístroja.



Príklad:


- C. 759 hodín sa zobrazí ako 75
- D. 9760 hodín sa na displeji striedavo zobrazuje v intervaloch po jednej sekunde ako: 9 – 76 – 9 – 76



Poznámka

Tento časovač nie je možné resetovať na „0“.

Symbols

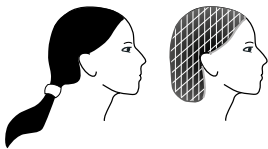

Varovný symbol:

Ľudia s dlhými vlasmi by mali nosiť sieťku na vlasy!




Varovný symbol:

Používajte dodané ochranné okuliare




Varovný symbol:

Pozor prosím!

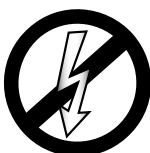

Varovný symbol:

Solárium by malo byť odpojené od zdroja napájania

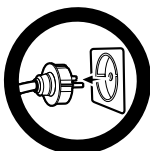

Varovný symbol:

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky



Varovný symbol:

Nie je určené na domáce použitie



Symbol:

Opaľovanie tváre




Symbol:

Strieška solária



Symbol:

Lavica solária



Symbol:

Vertikálne solárium



Symbol:

Platí len v prípade objednania tejto možnosti

Záruka

Naše spotrebiče sú vyrábané s najvyššou starostlivosťou a vynikajúcou kvalitou. Každý spotrebič Hapro Proline je vyrábaný v súlade s medzinárodnými normami IEC/EN a nesie pečať kvality Kema. Poskytujeme záruku výrobcu v trvaní 1 roka.

Váš nový spotrebič má záruku výrobcu v trvaní 1 roka, ktorá začína plynúť dňom inštalácie. Počas záručnej doby budú všetky závady spôsobené vadným materiálom alebo výrobnými chybami opravené bezplatne. V prípade otázok týkajúcich sa záruky kontaktujte svojho predajcu.

Na uplatnenie nároku podľa podmienok tejto záruky musíte predložiť originálnu faktúru alebo doklad o kúpe s uvedeným dátumom nákupu. Musí byť tiež uvedený typ a sériové číslo spotrebiča.

Záruka podlieha národným predpisom o záruke na výrobky.

Nie je kryté zárukou

Zariadenia, u ktorých boli odstránené, poškodené alebo pozmenené štítky s typom, sériovým číslom a/alebo inými identifikačnými údajmi.

Žiarovky, štartéry a akrylové dosky.

Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, zanedbaním, prepravou, nevhodným použitím alebo nedostatočnou údržbou zo strany kupujúceho. Poškodenie spôsobené použitím príslušenstva, ktoré nebolo pôvodne dodané spoločnosťou VDL Hapro, alebo použitím nekvalitného príslušenstva. Poškodenie spôsobené inštaláciou, opravou alebo montážou, ktorú nevykonali autorizovaný personál spoločnosti VDL Hapro.


Poškodenie spôsobené požiarom, úderom blesku, zemetrasením alebo inými prírodnými katastrofami.

Výrobca

VDL Hapro bv
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, The Netherlands
www.vdlhapro.com

Produktové data

Produkt: Tanning equipment
Model: Hapro Proline
Type: 28 V
28 V Intensive

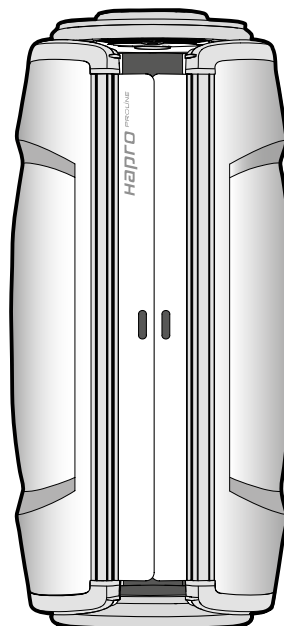

Spôsoby preukázania zhody

Výrobky sú v zhode so smernicou EMC 2014/30/EU a smernicou o nízkom napätí 2014/35/EU.

Testovanie elektromagnetickej kompatibility

Používané normy EN 301 489-1 V2.1.1* / EN 301 489-3 V1.6.1
EN61000-6-4(2007) +A1(2011)
EN 61000-6-1:2007

Skúšanie, smernica o nízkom napätí

Používané normy EN 60335-1:2012, A1:2019, A2:2019, A11:2014, A13:2017, A14:2019
EN 60335-2-27:2013, EN 62233:2008




Zástupca


Jméno D.C. van de Linde
Funkce: Managing Director
Datum:
Podpis: 11-09-2020


VDL Hapro





Montáž

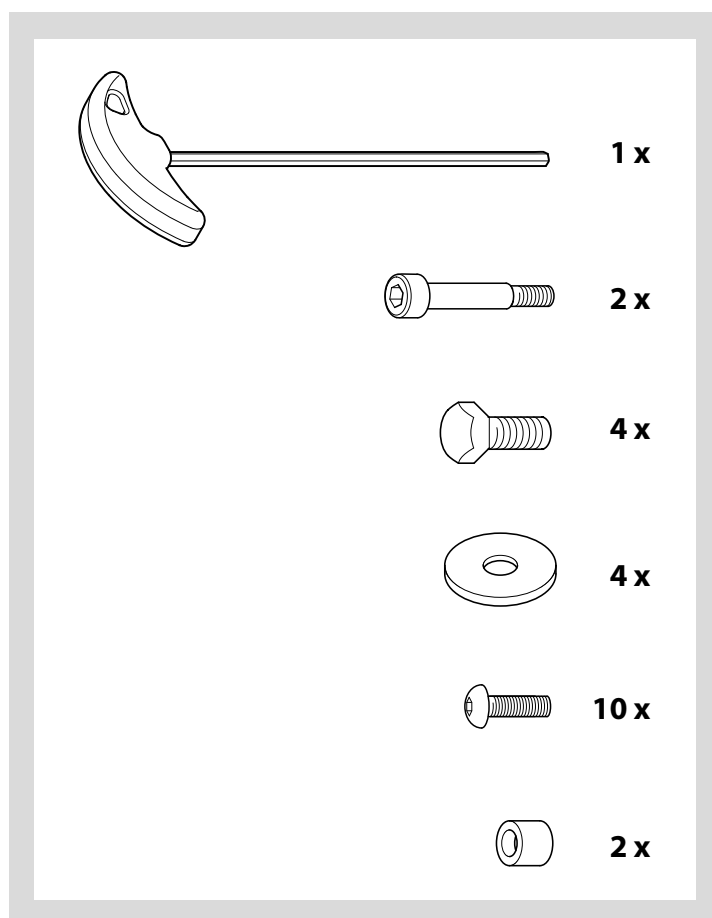


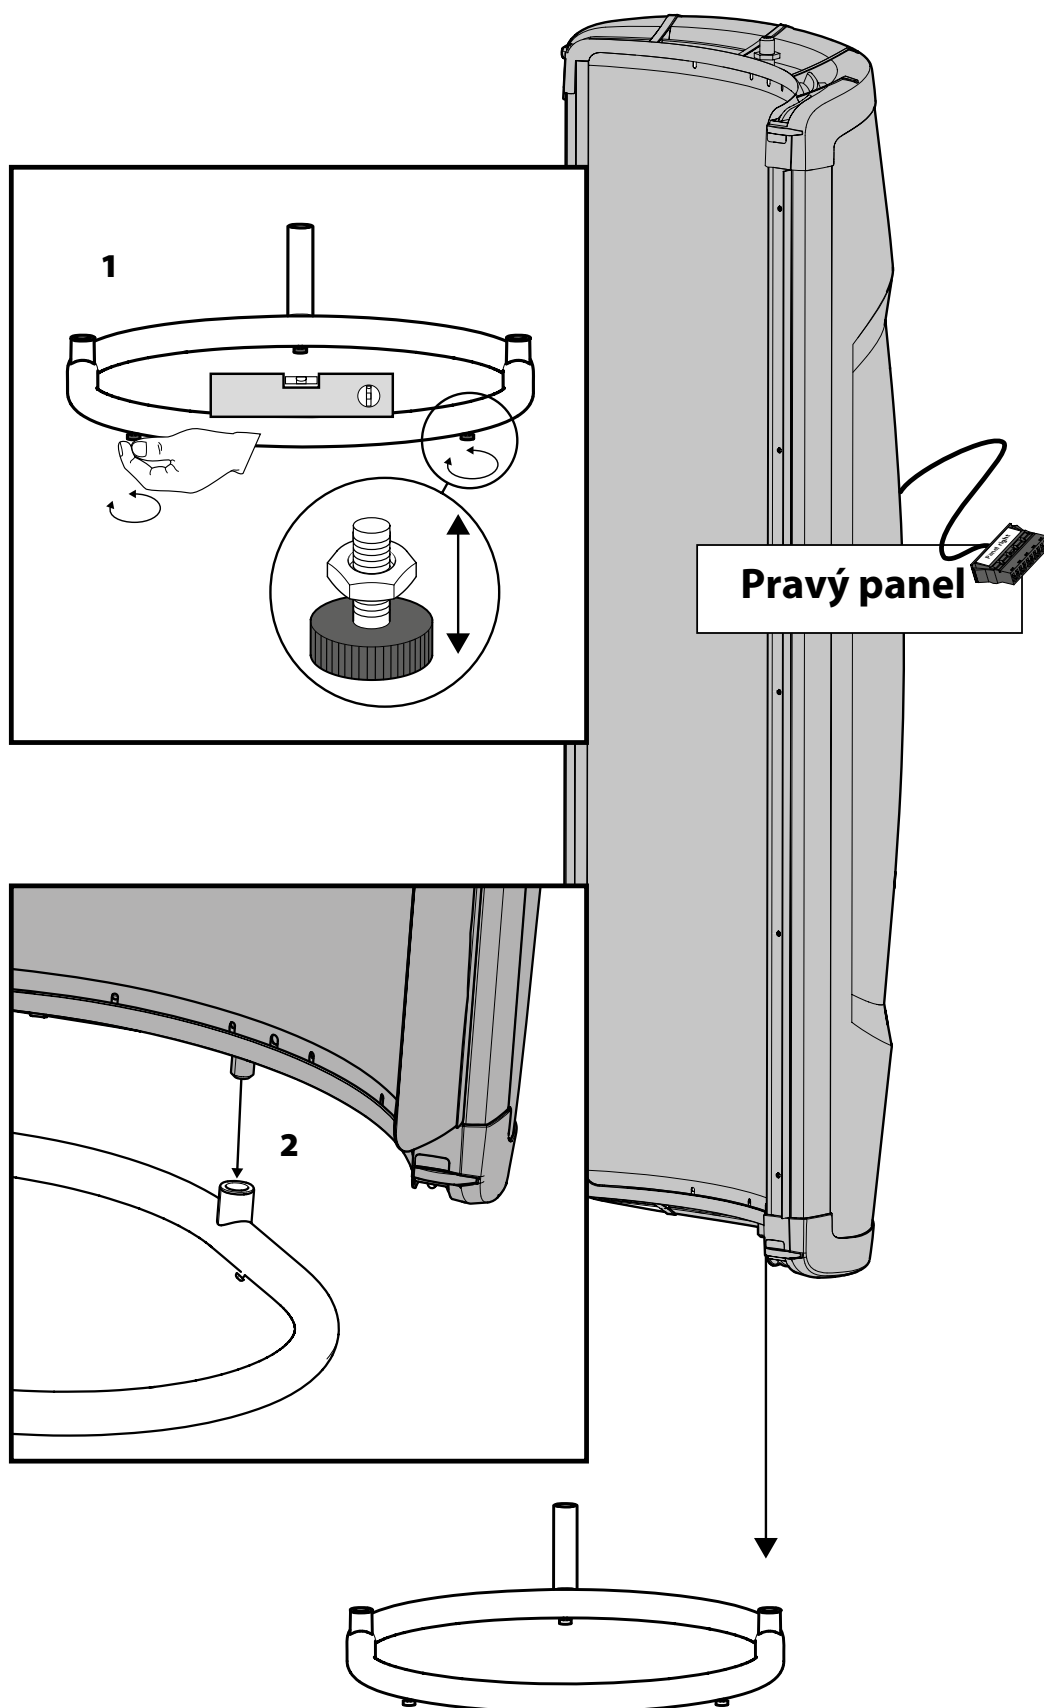


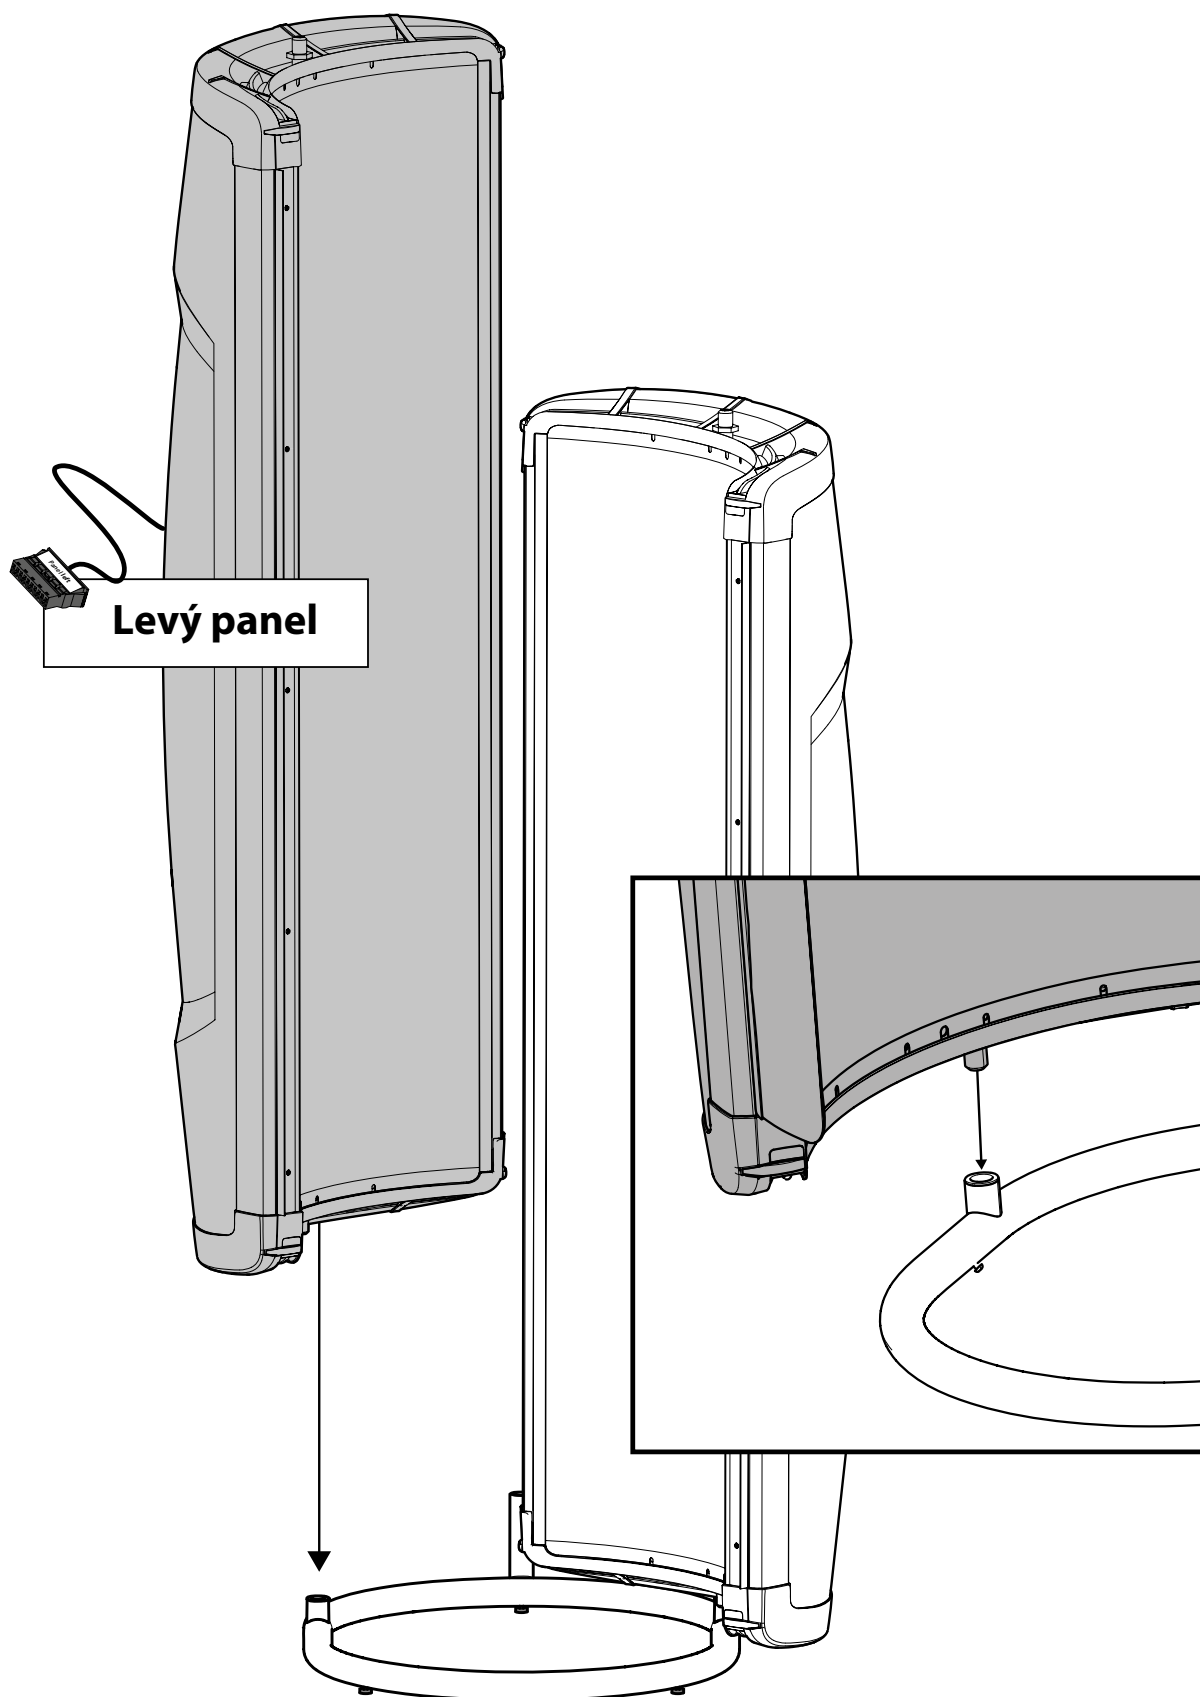


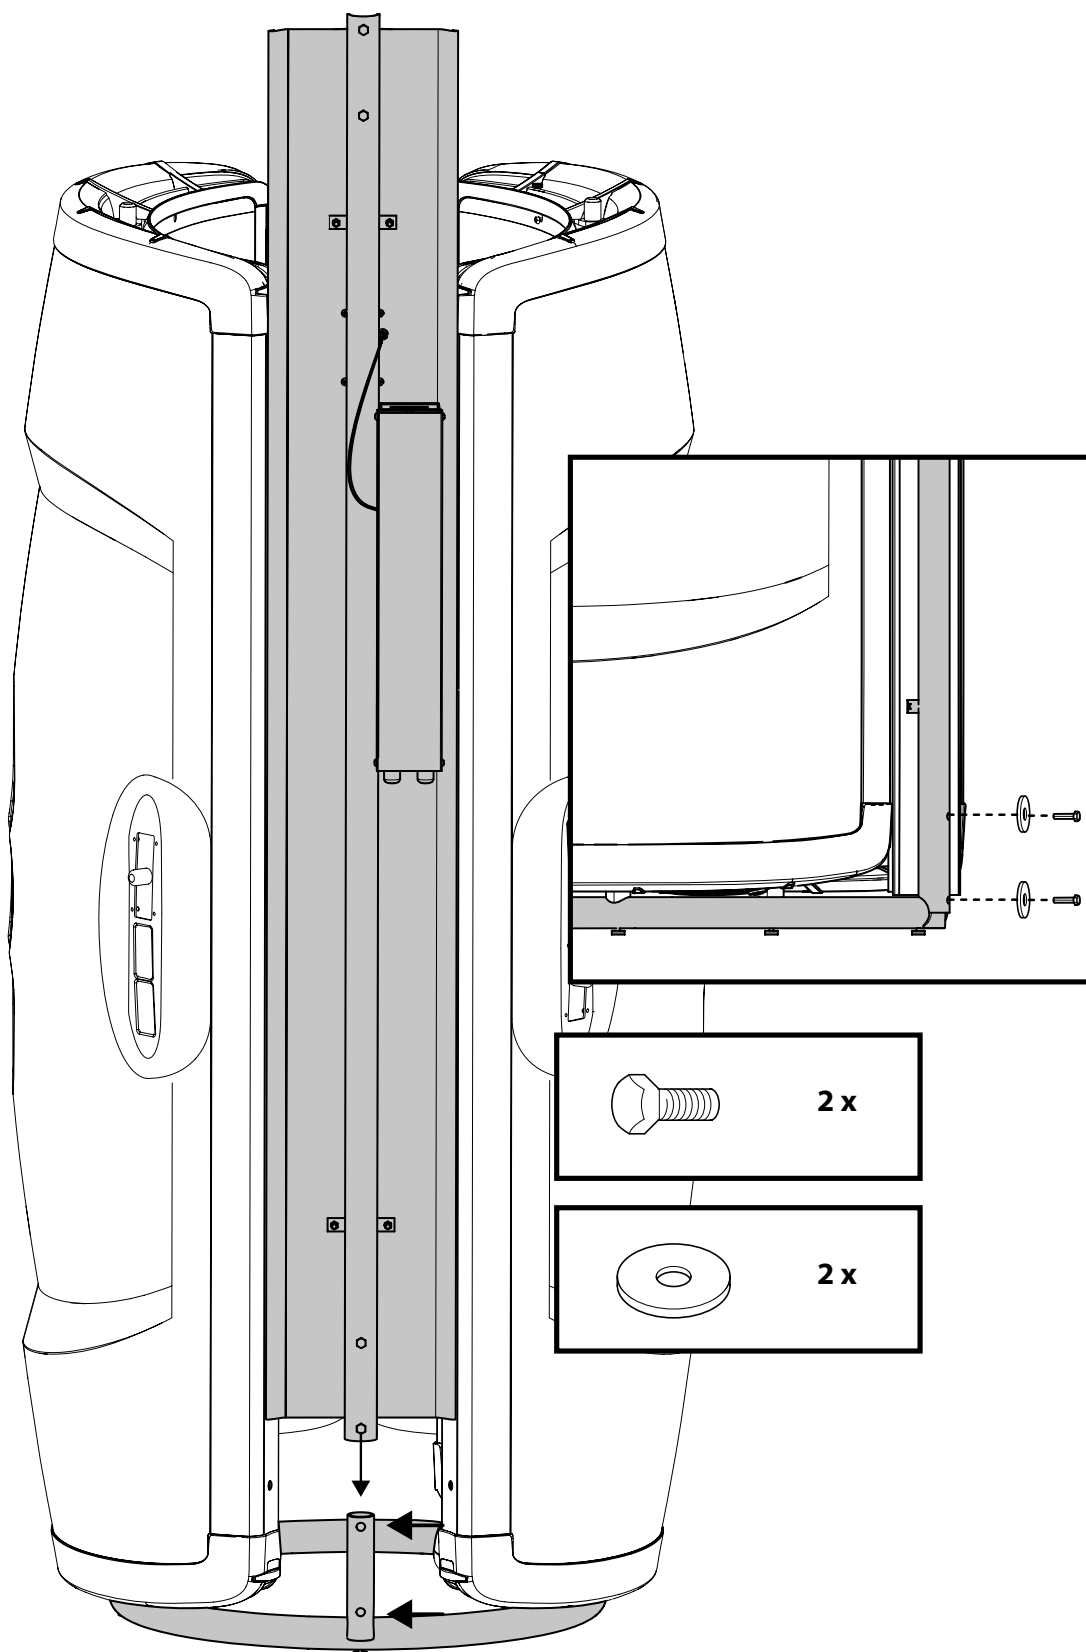


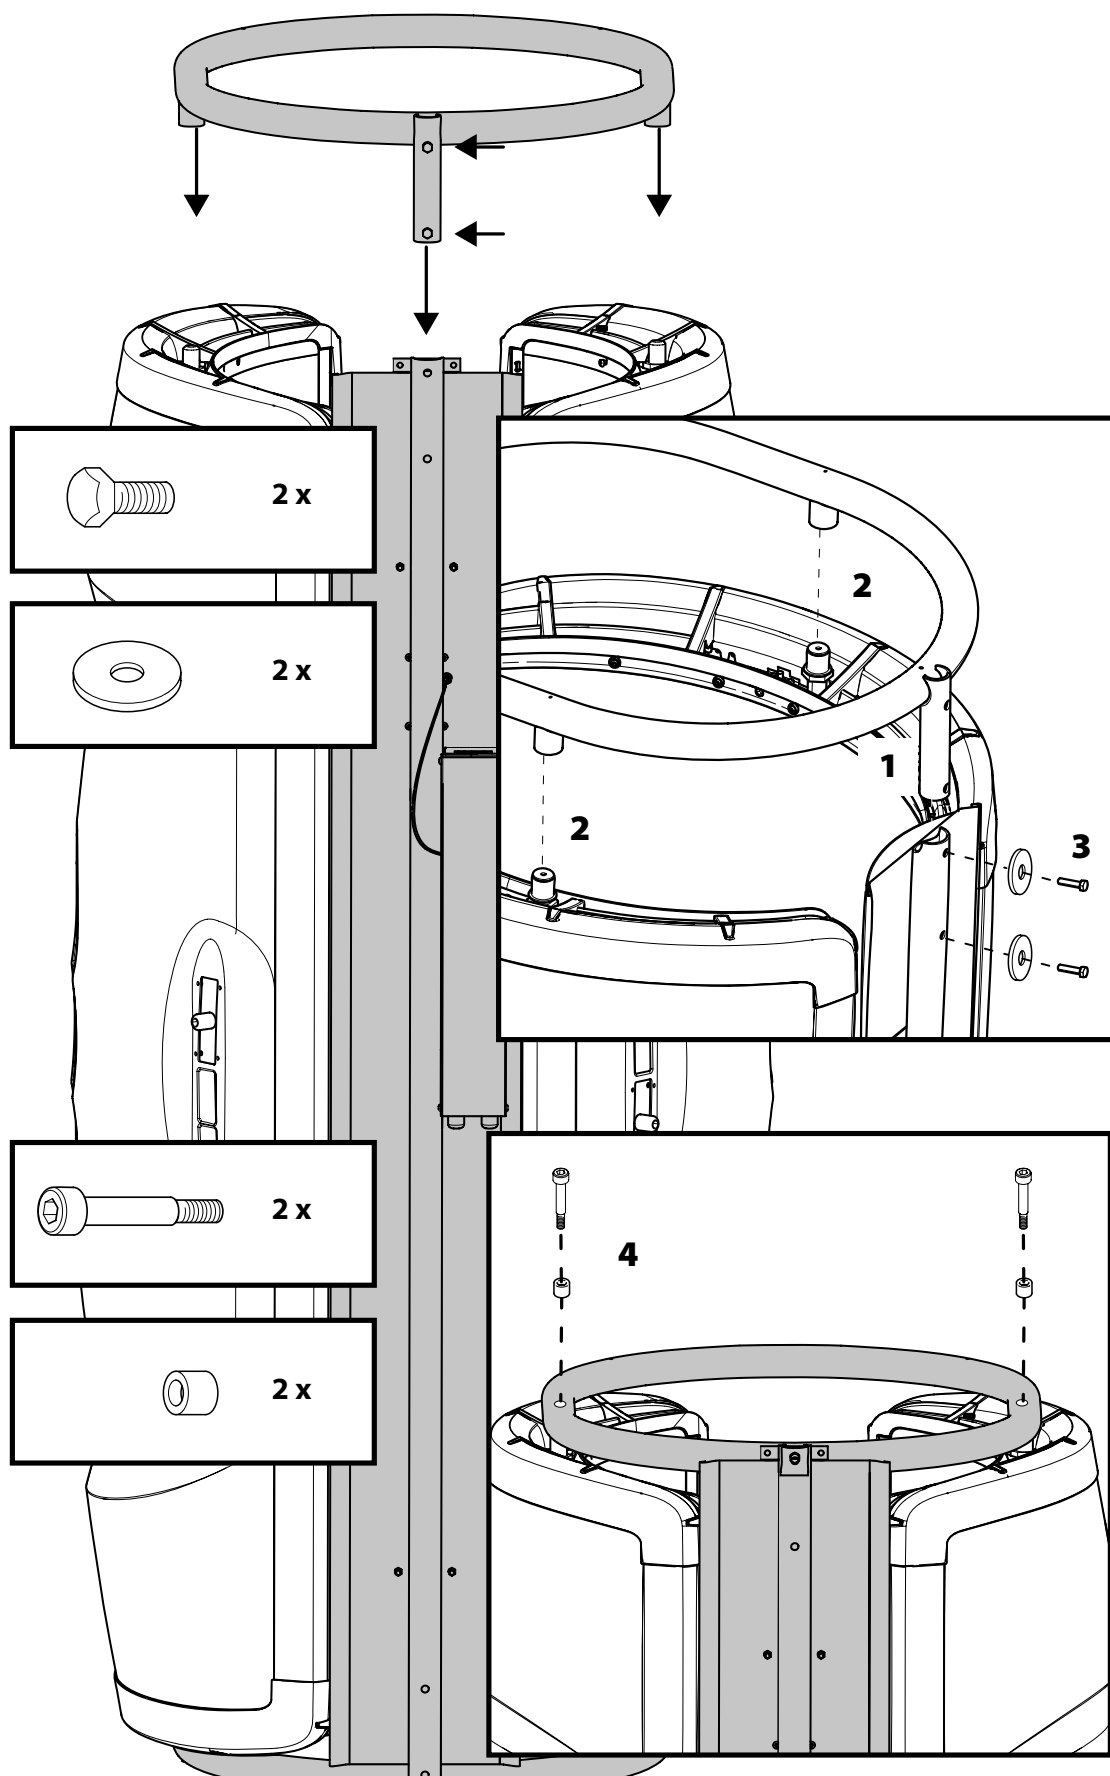

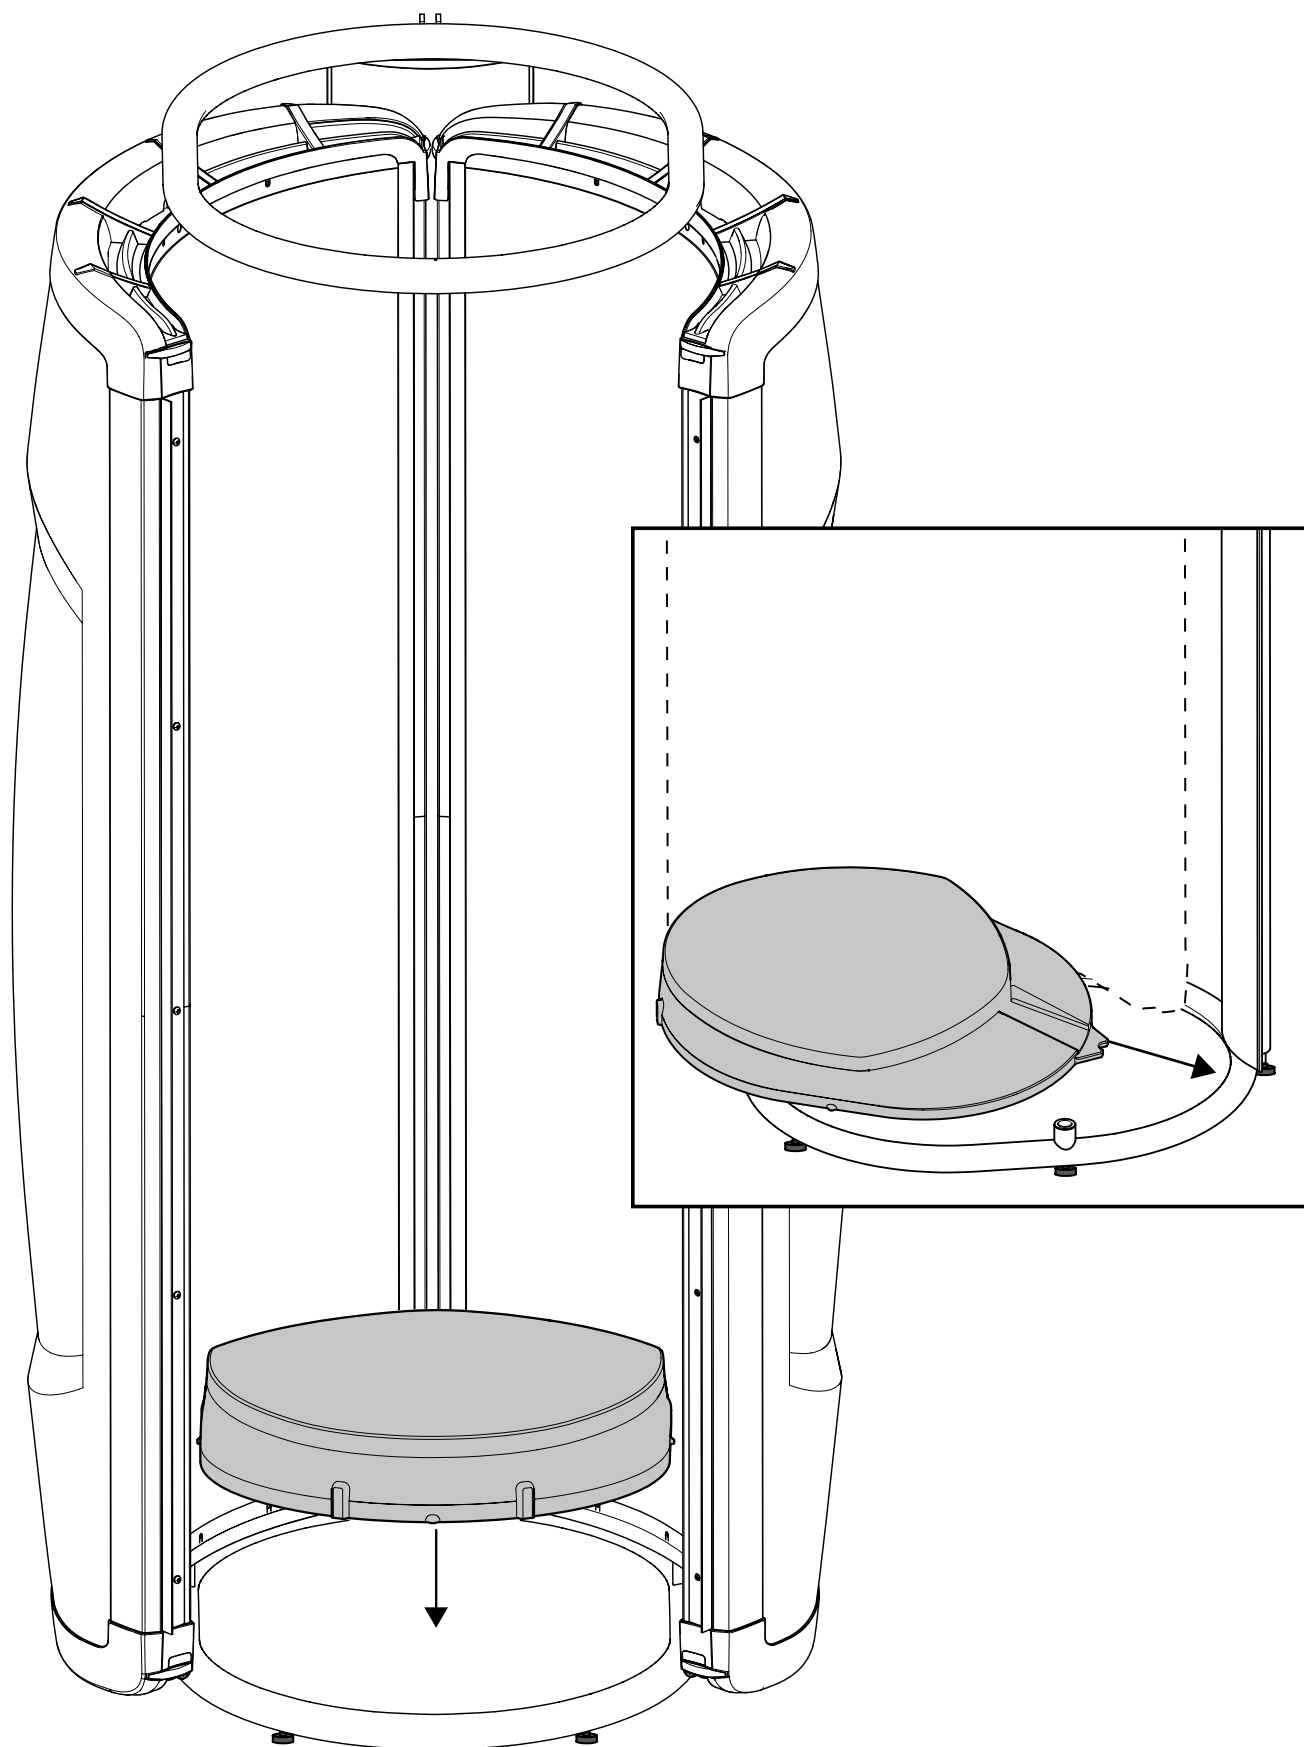

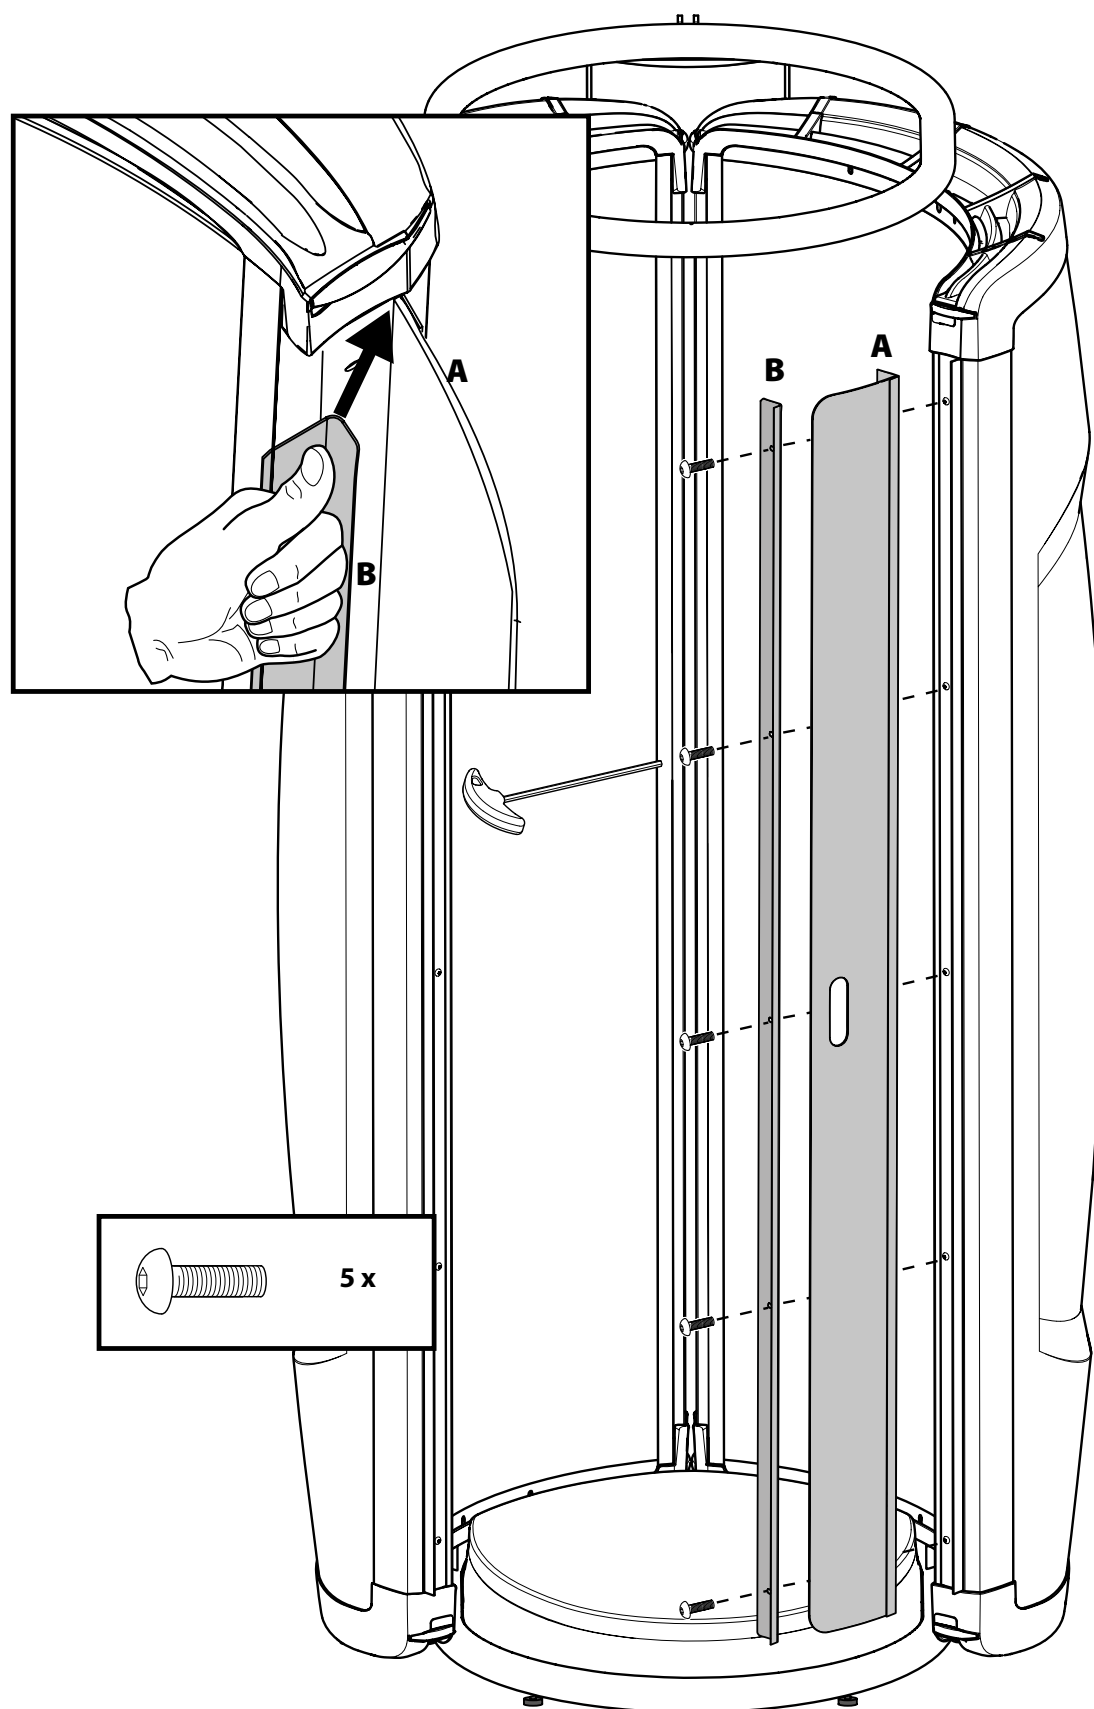


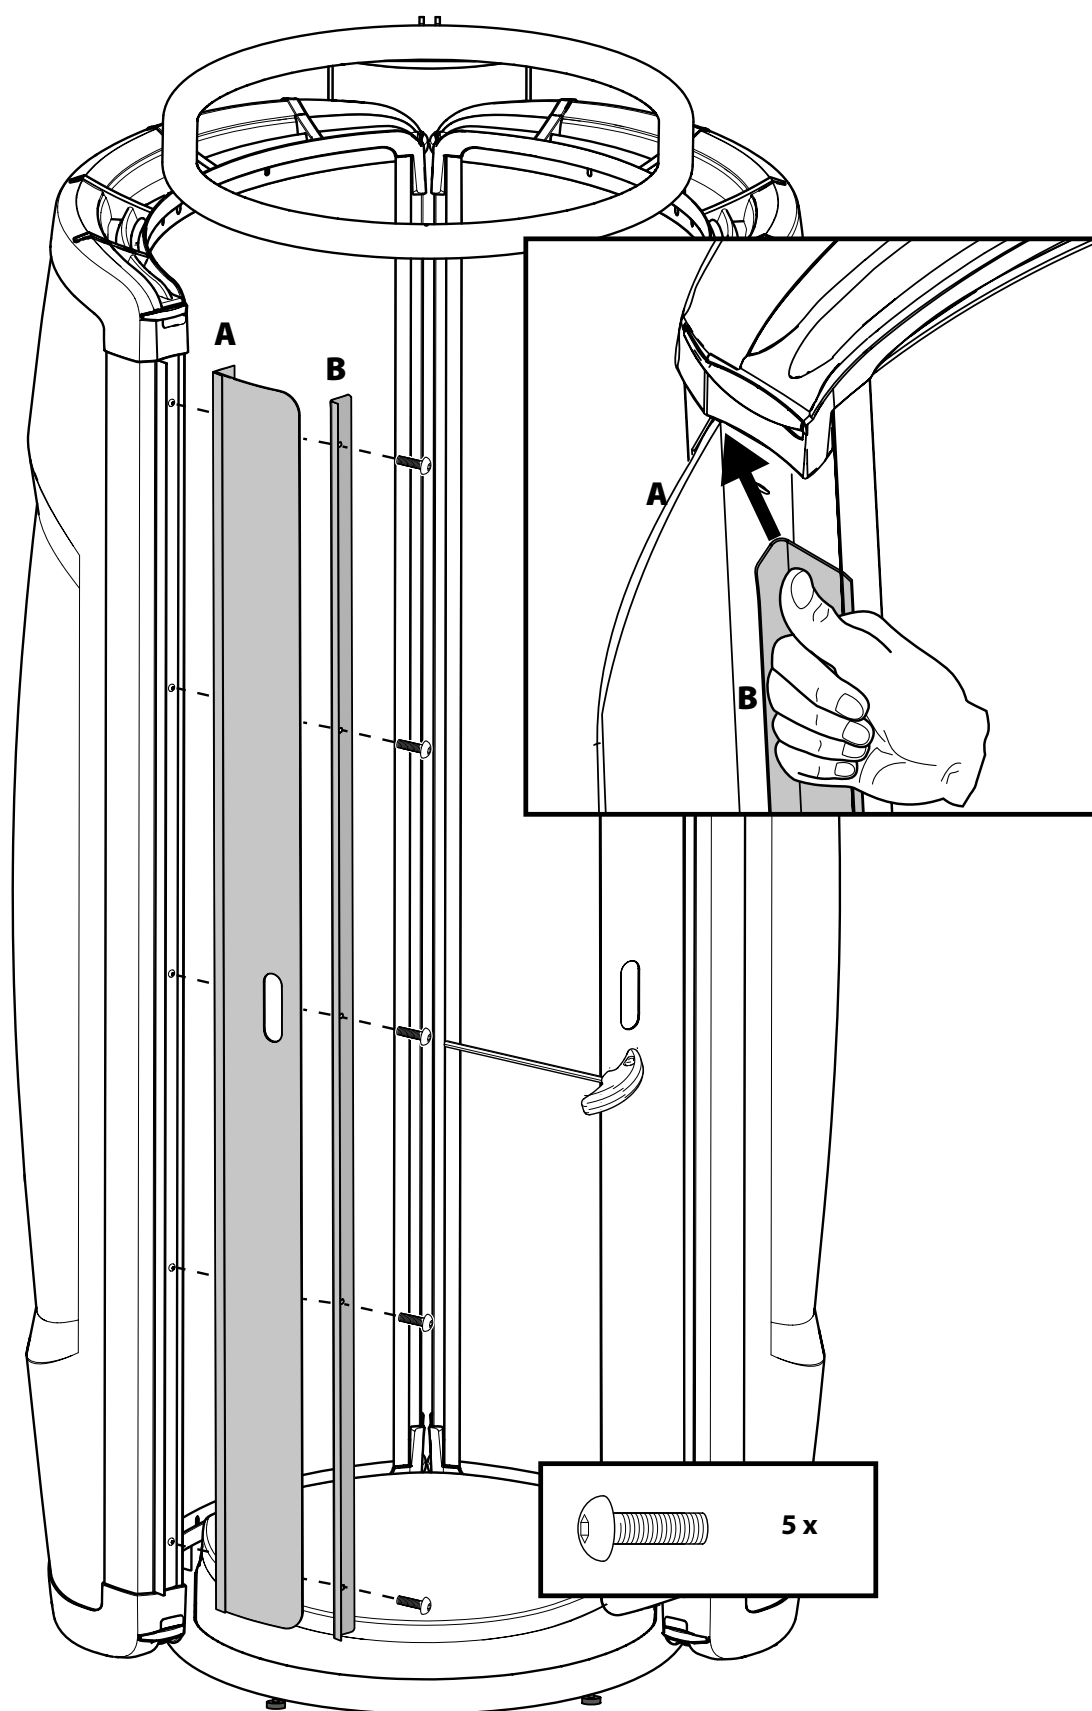

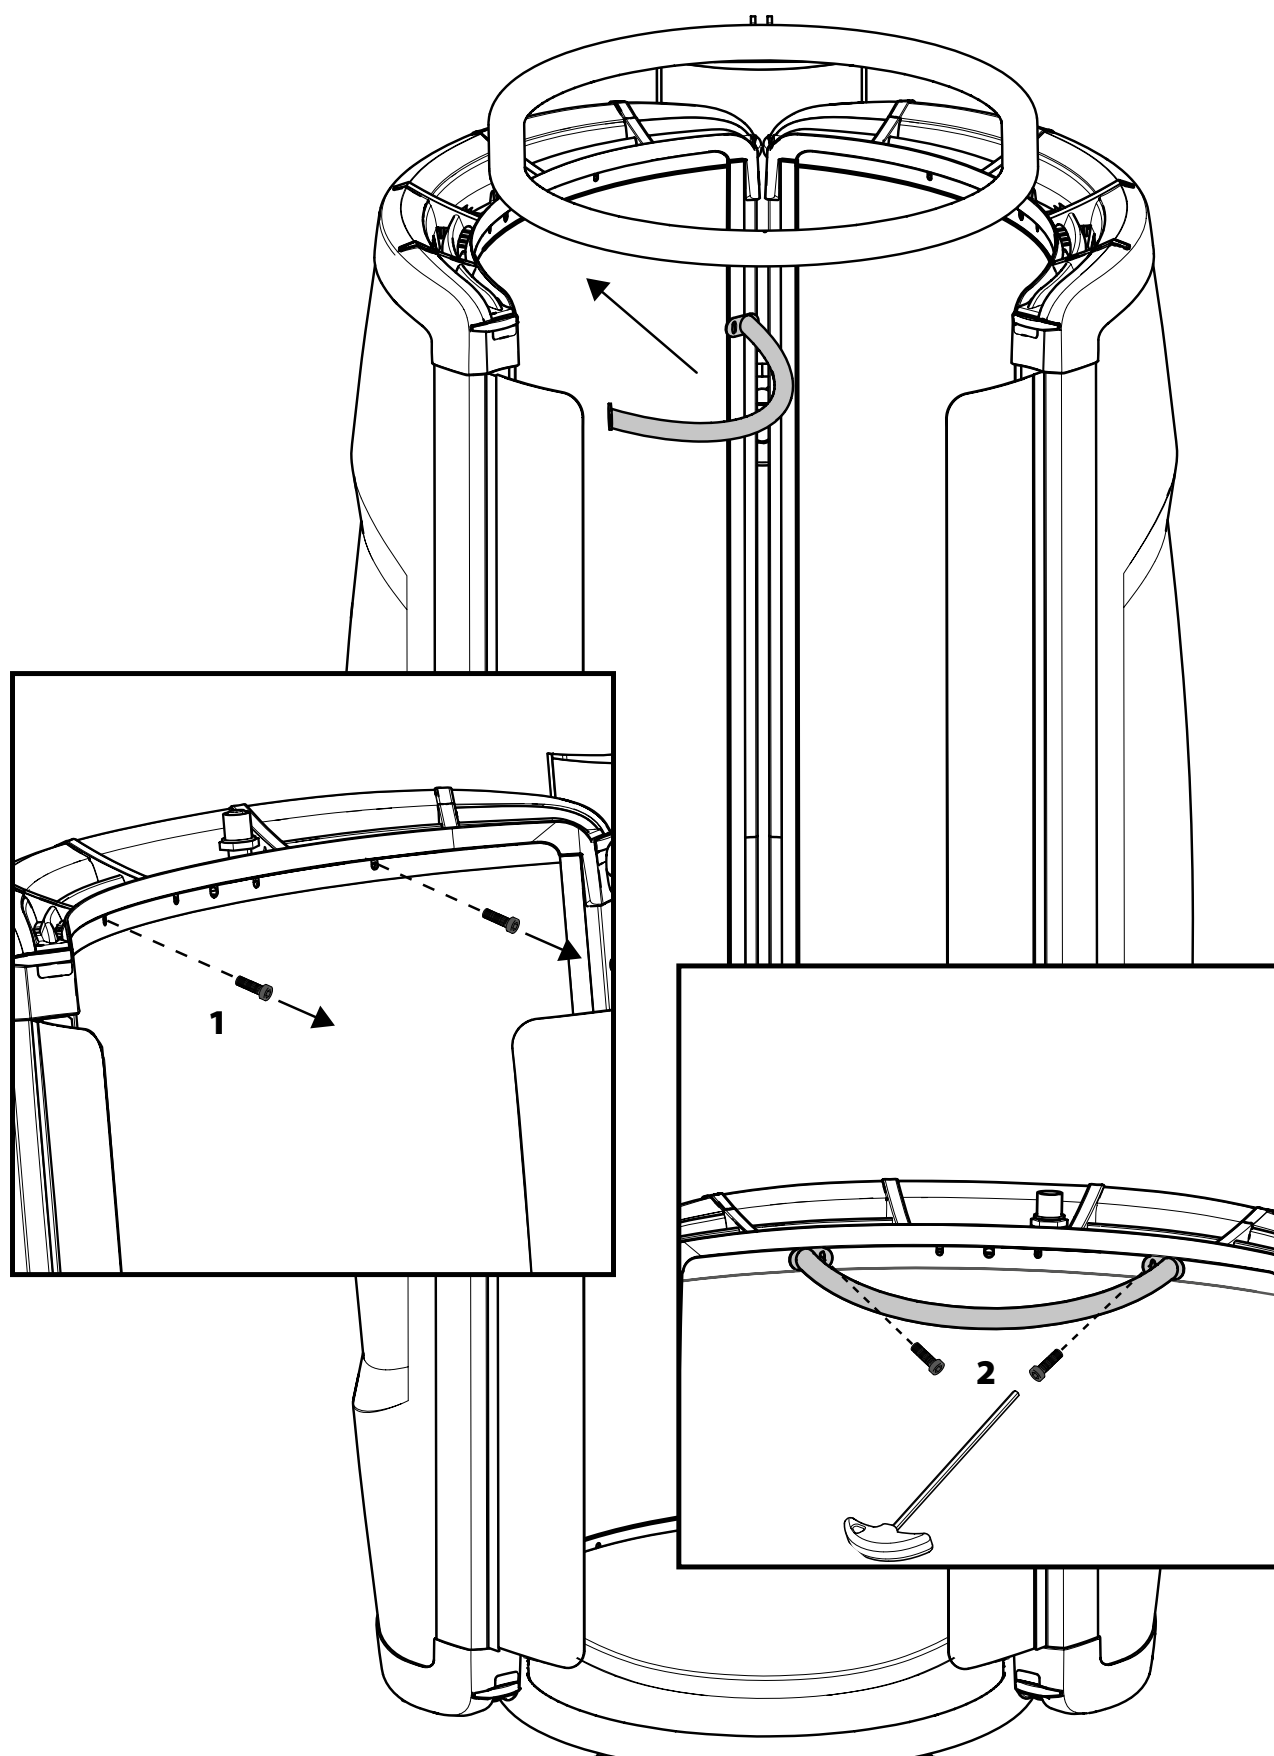


9

Volitelné díly

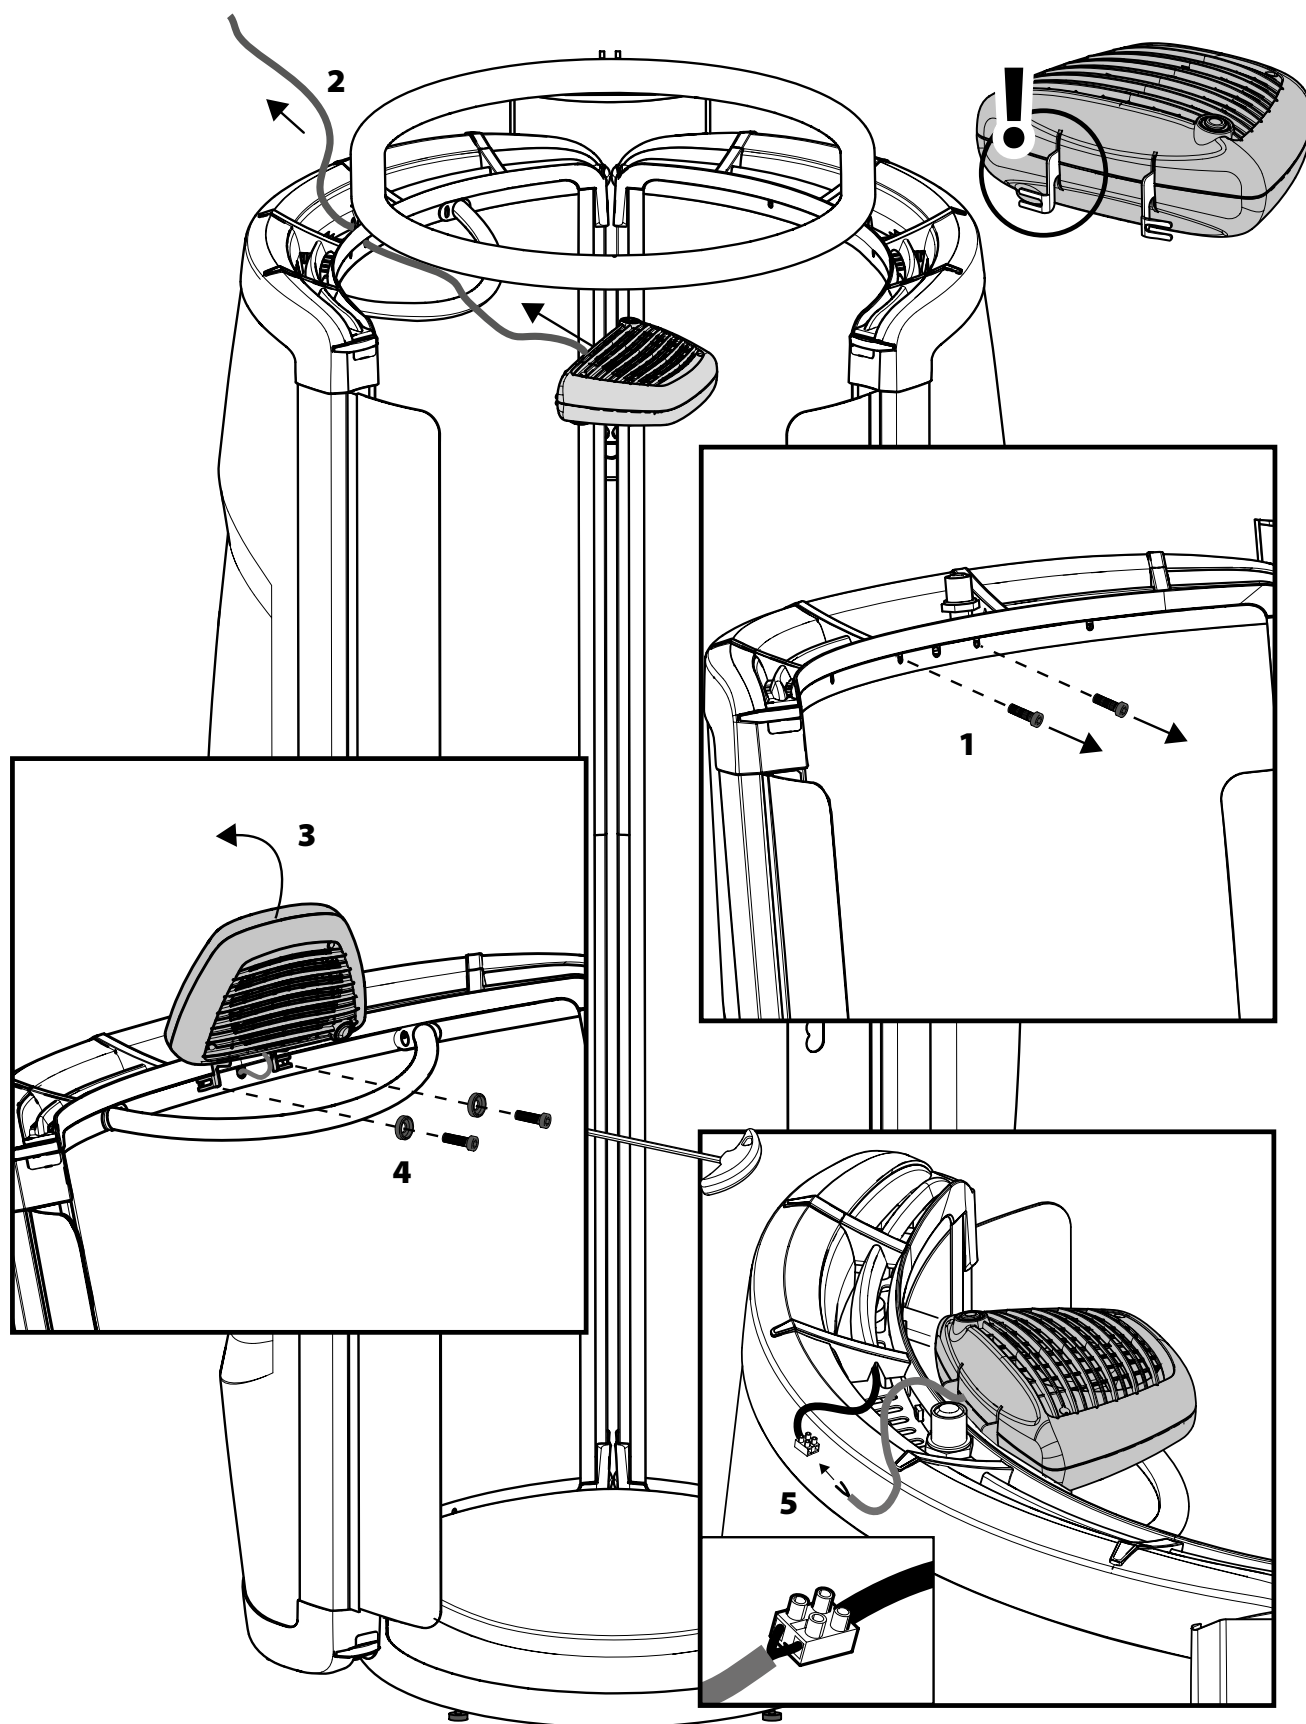


10


Volitelné díly

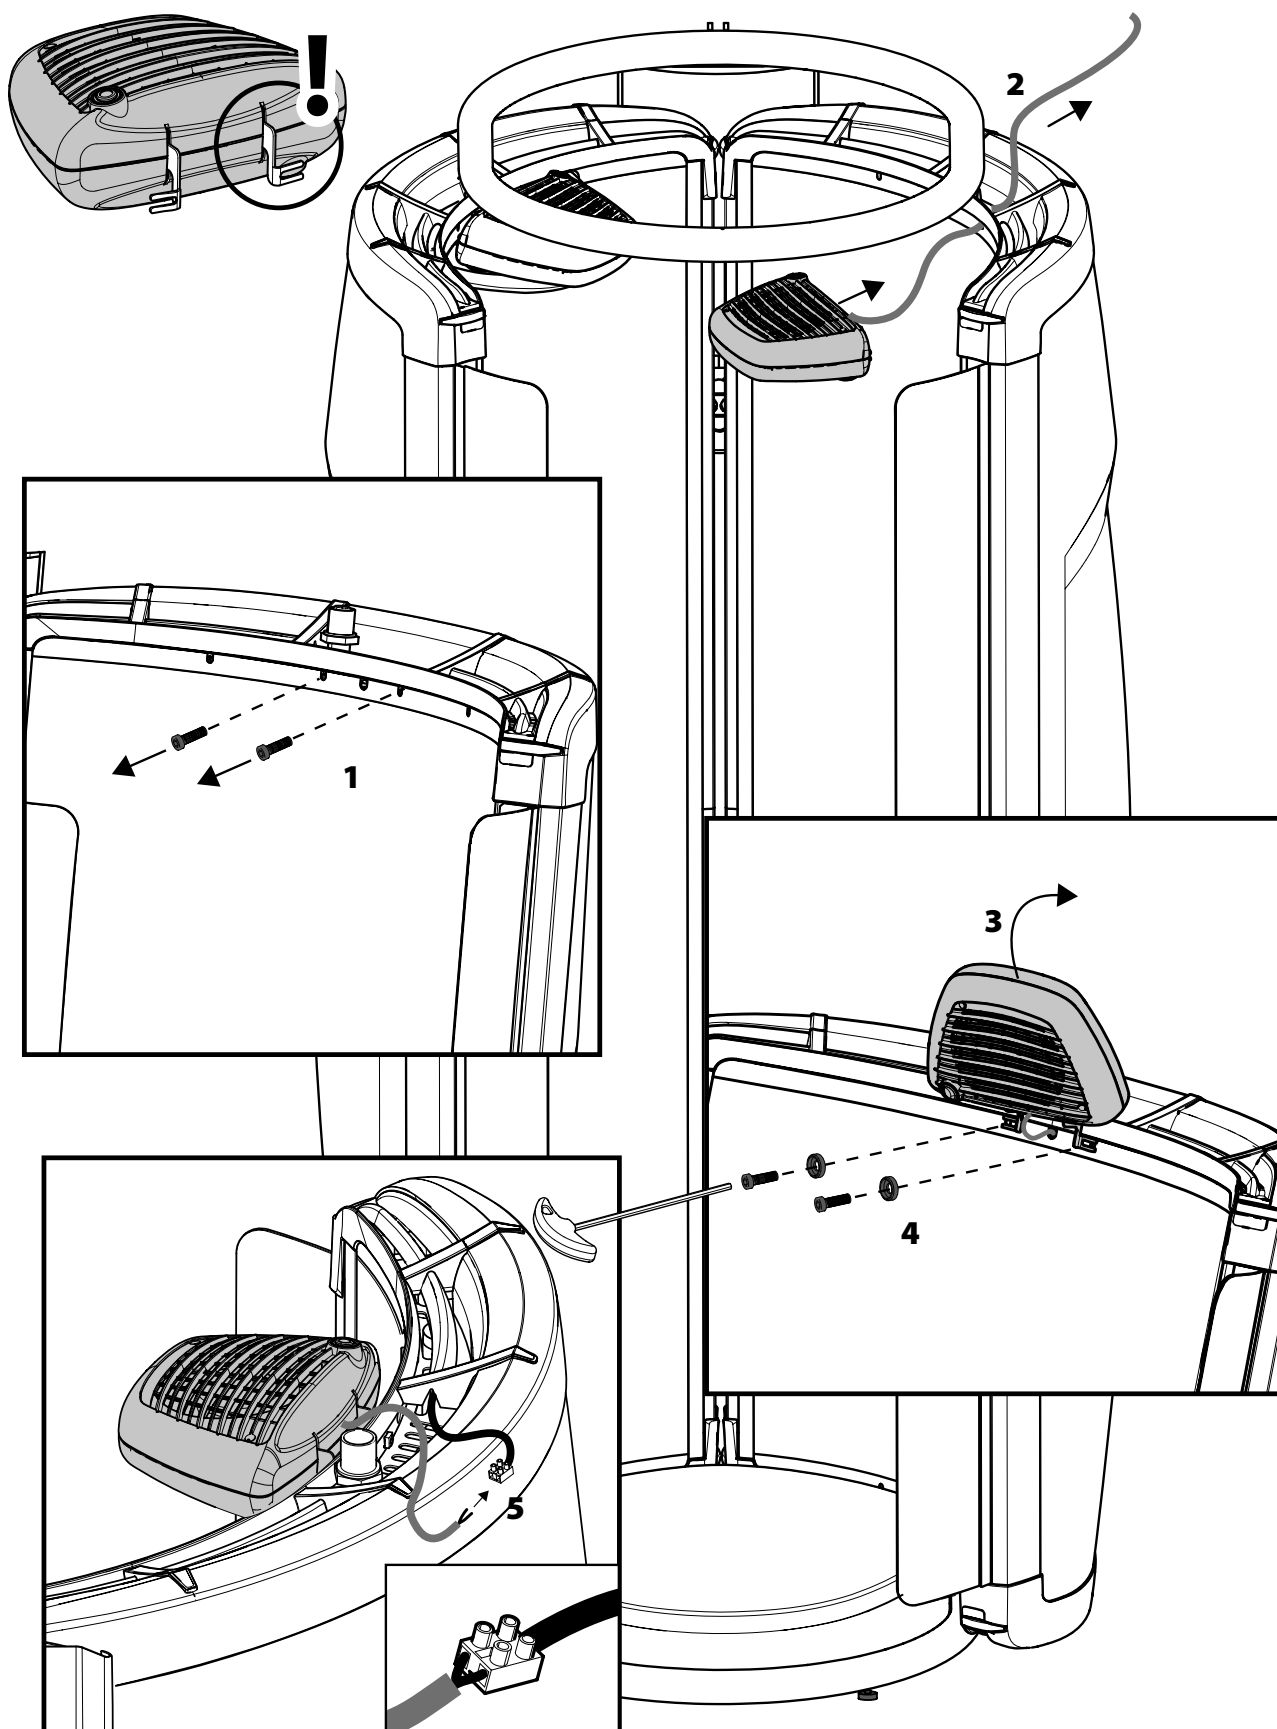



11

Volitelné díly

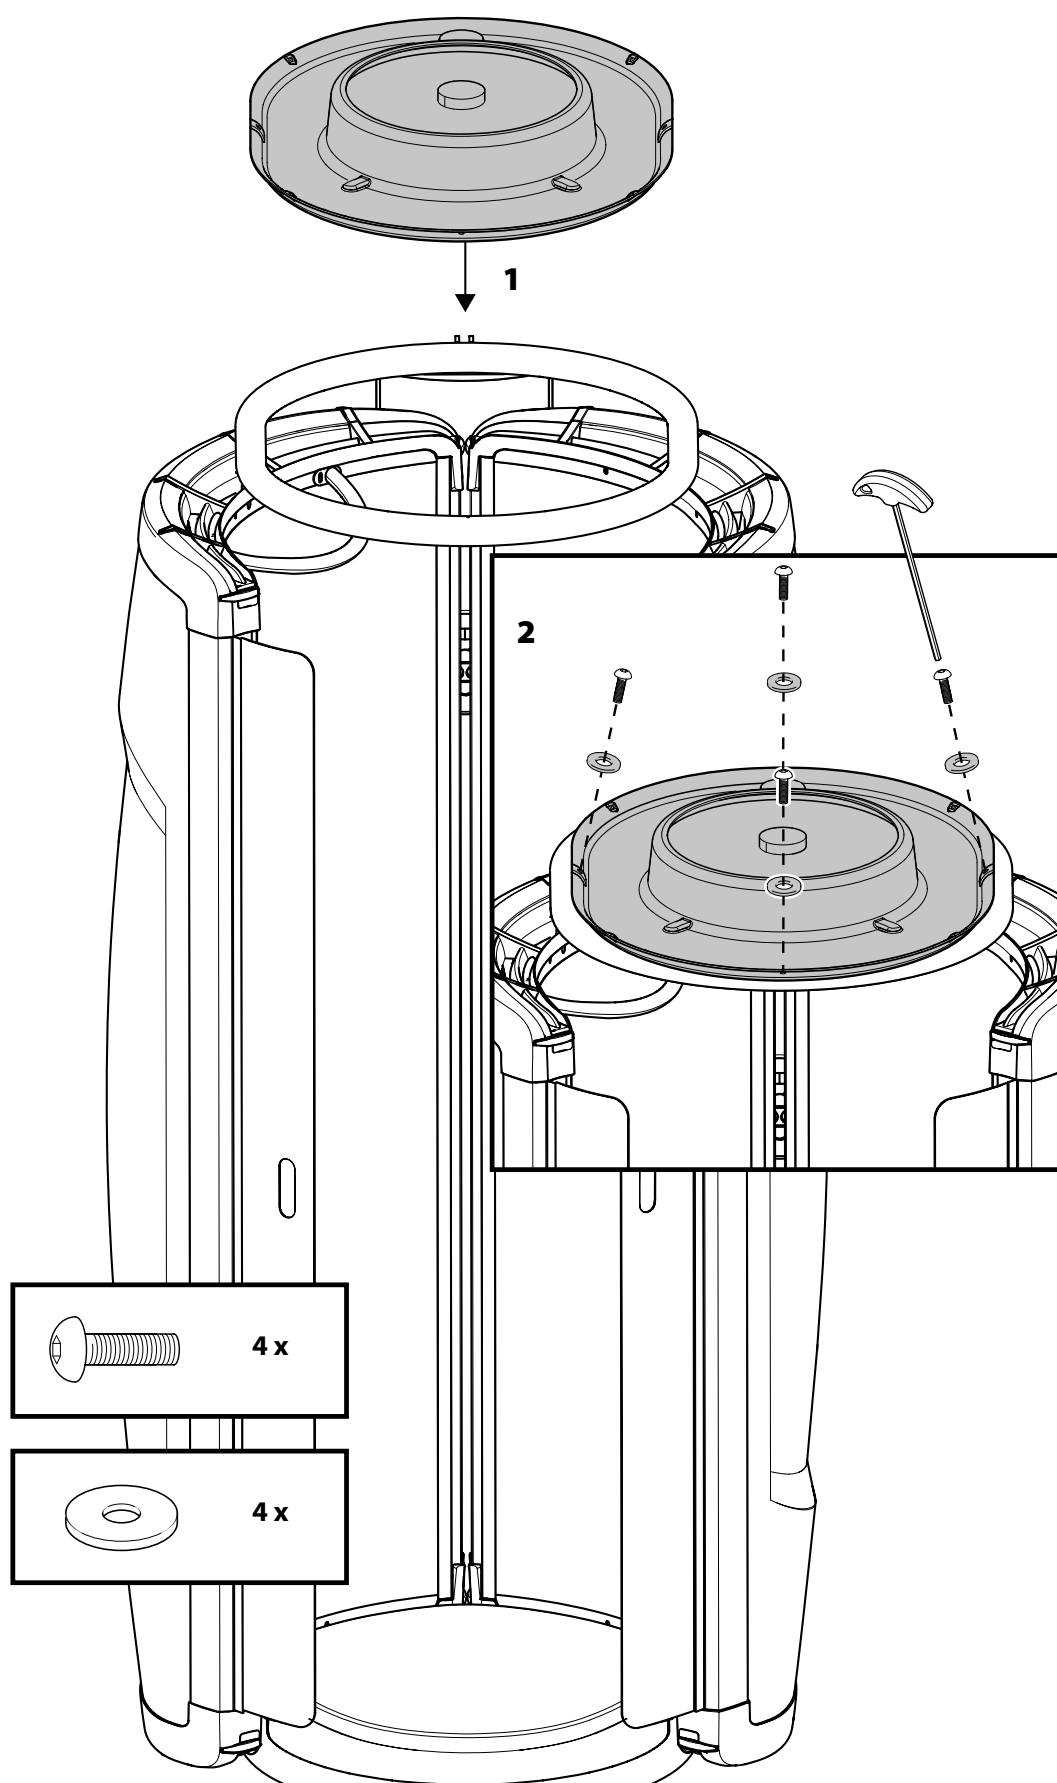


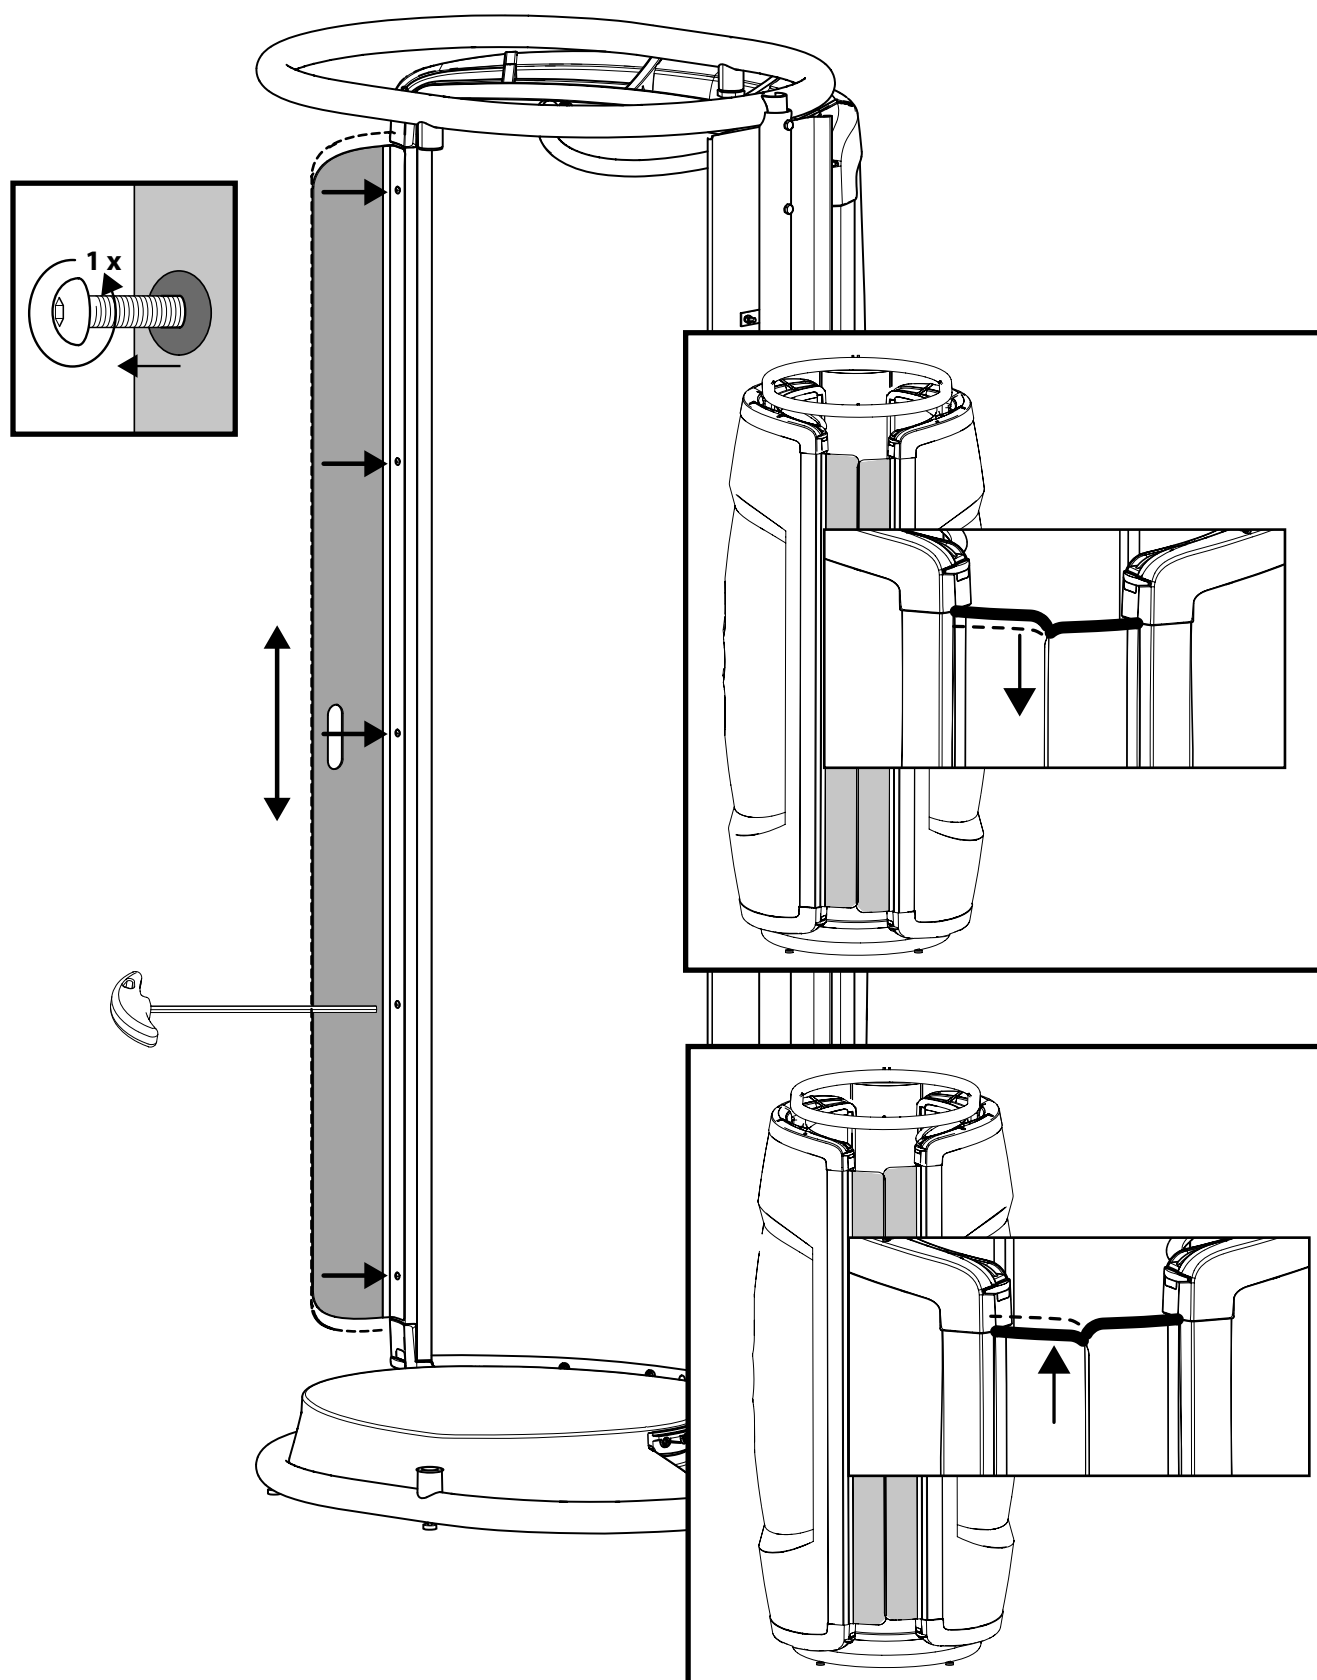


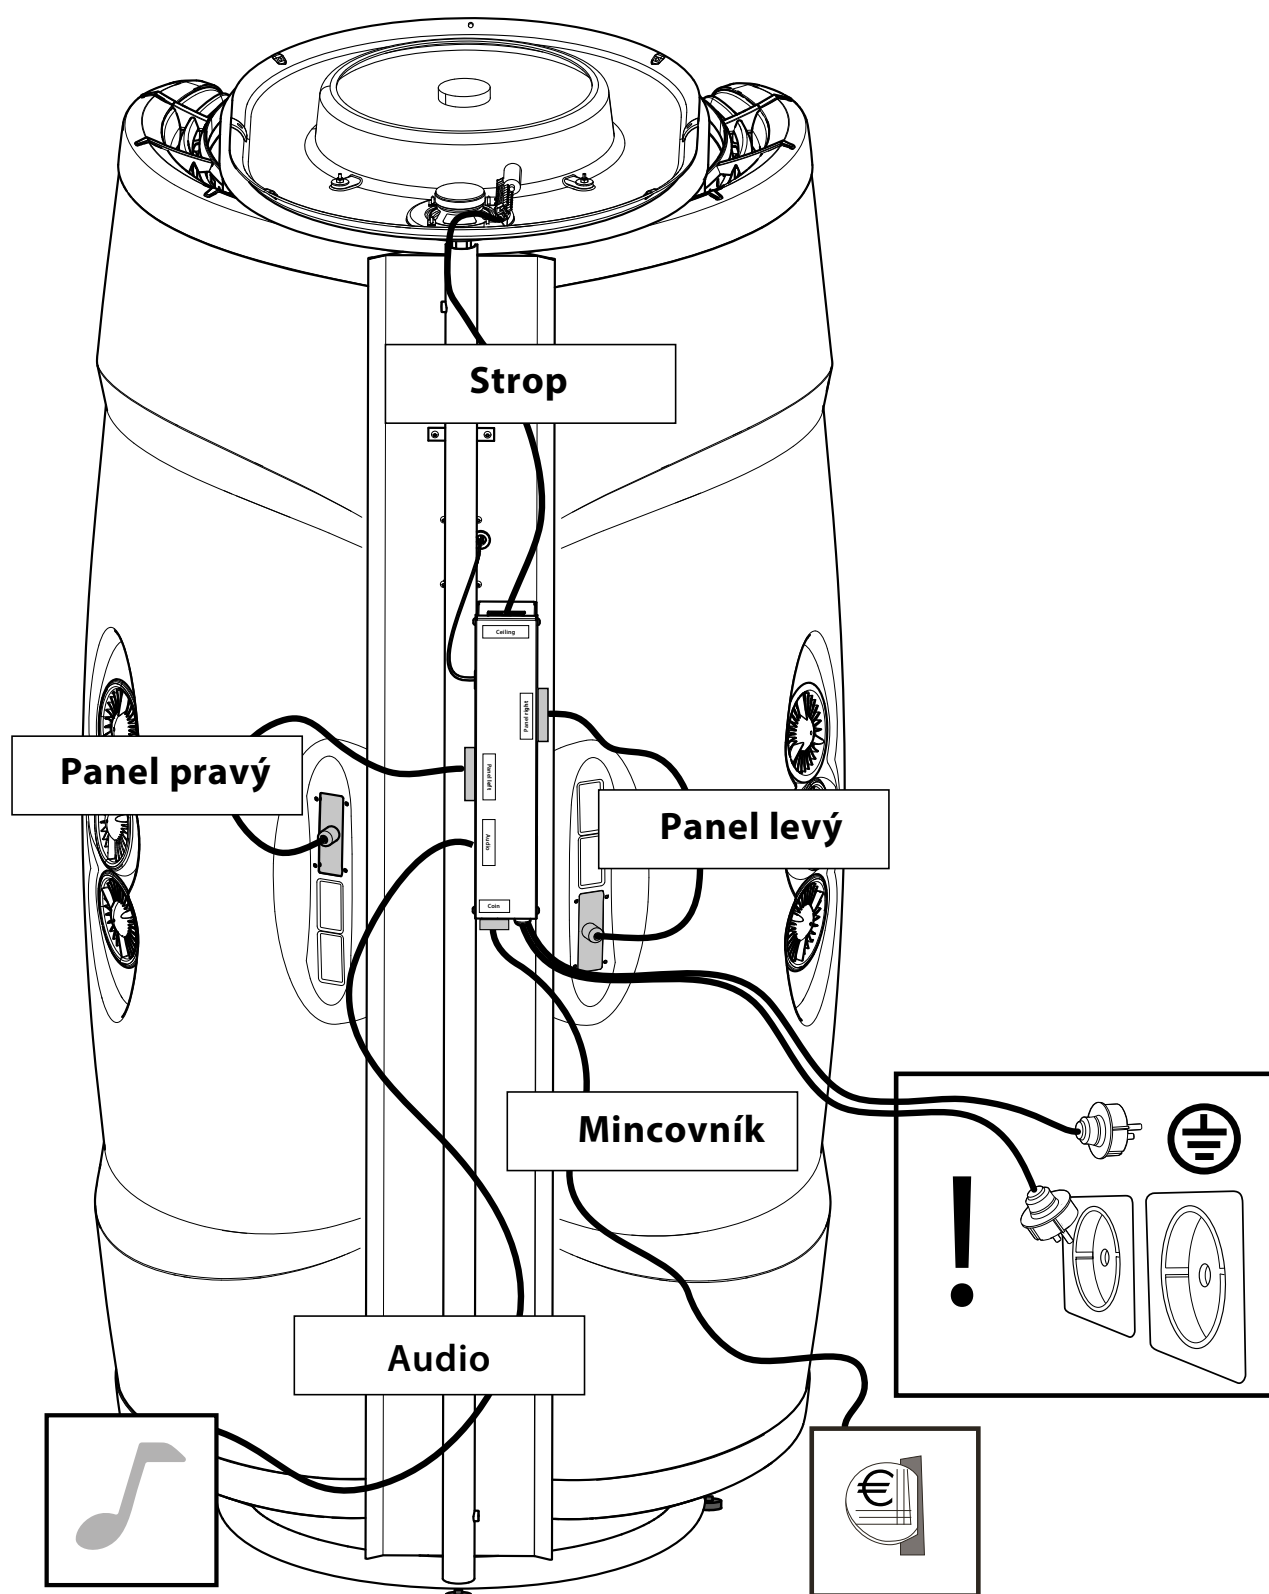


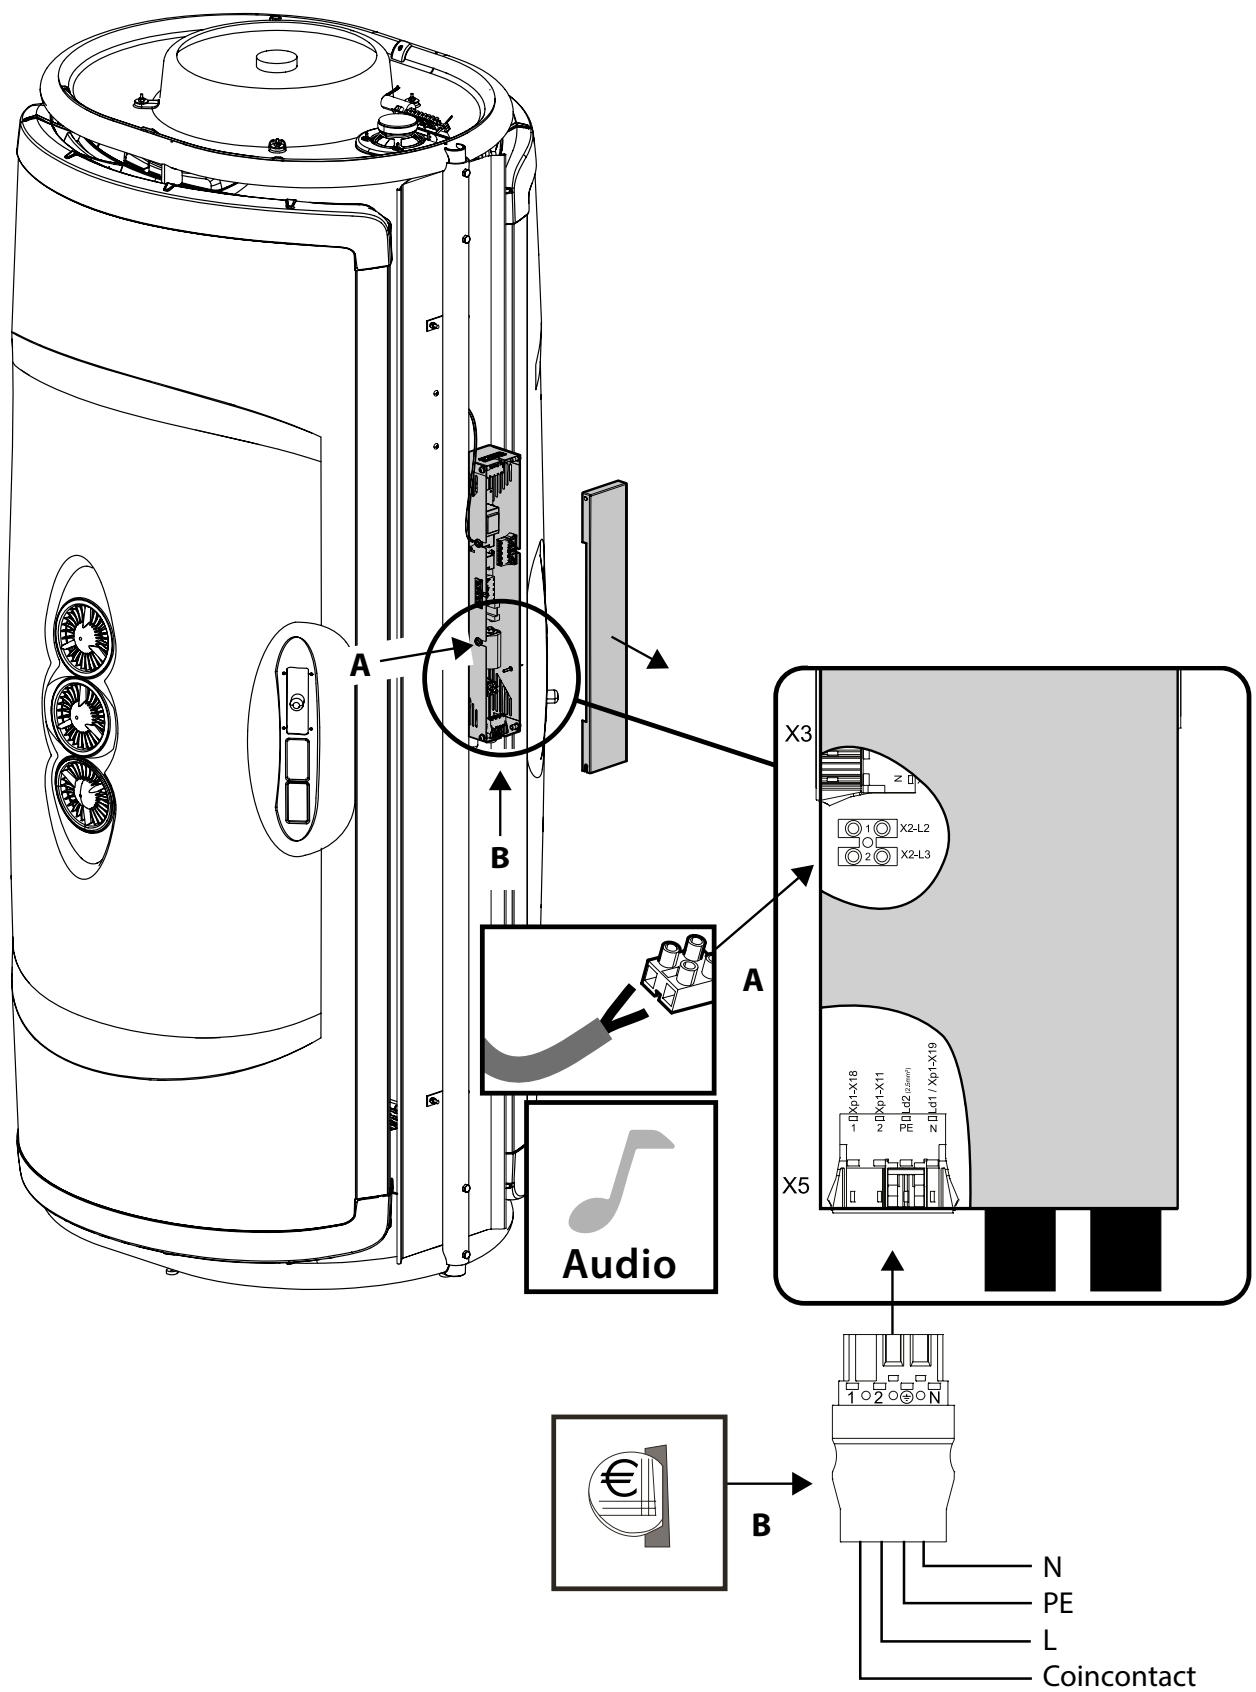

Odstranění akrylových fólií/ Odstránenie akrylových fólií

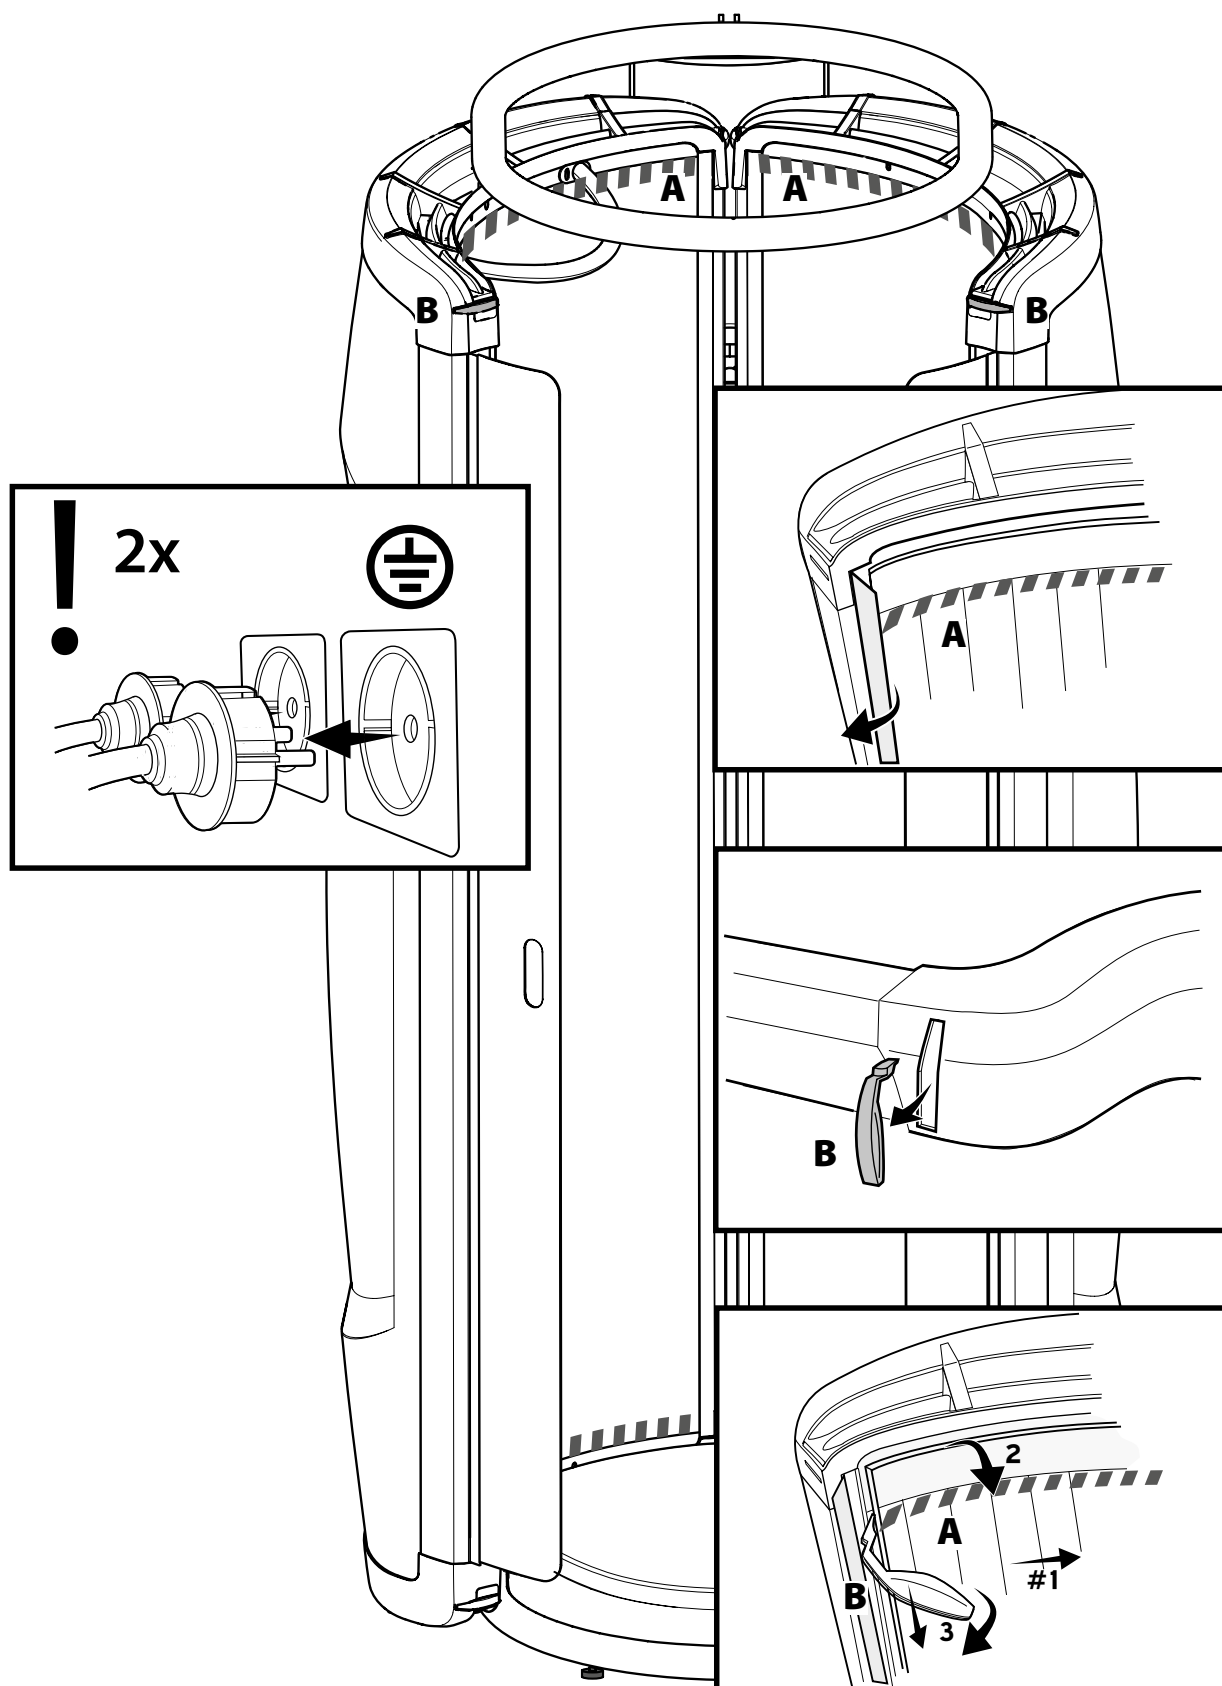

Rozměry / Rozmery

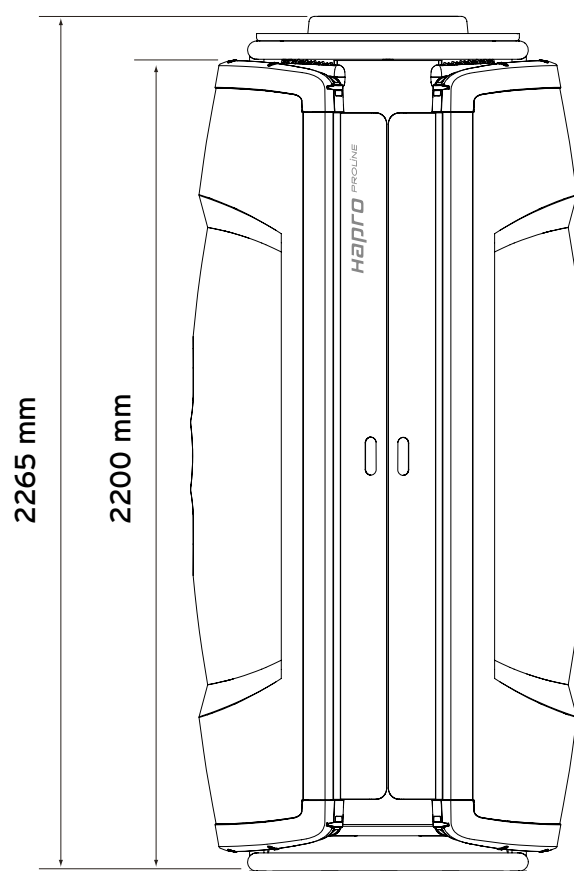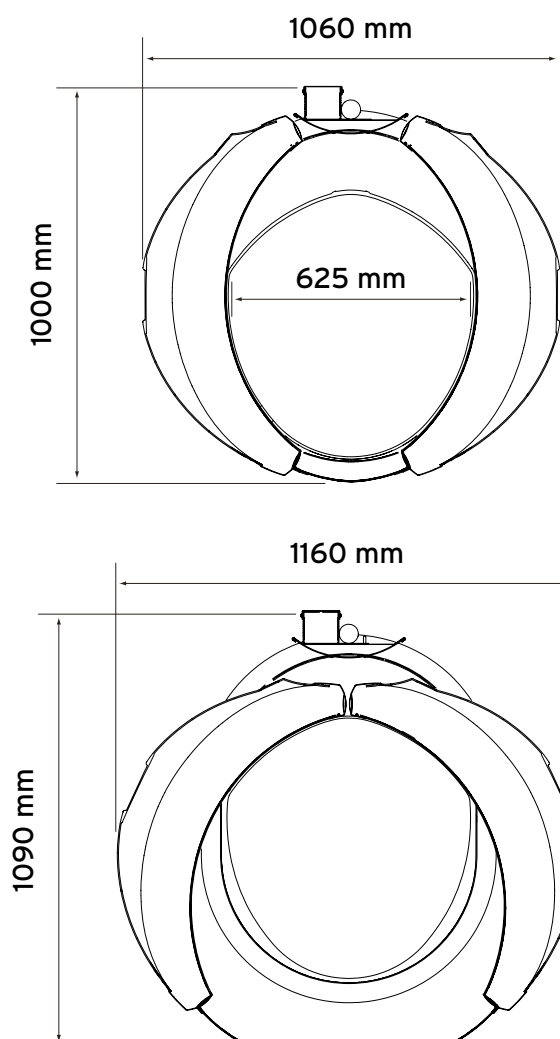

Technická data

Typ jednotky	Zářivky	Hmotnost(kg)
28V	28x 100W	140
28 V Intensive	18x 160W	140

Typ jednotky	230V/2~N/PE/50Hz	
	Jmenovitý příkon(kW)	Jmenovitý proud(A)
28V	3.0	2 x 10A
28 V Intensive	4.3	2 x 10A



VDL Hapro bv, P.O. Box 73, 4420 AC Kapelle, The Netherlands, www.vdlhapro.com



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175