

CZ

SK

trinfIt[®]

TRINFIT Leg press D3 Pro

Leg press



CZ	Obsah	2
	Bezpečnostní pokyny	3
	Montáž stroje	4-14
	Pokyny ke cvičení	15
	Cviky na protažení	16-17
	Ostatní informace	18

SK	Bezpečnostné pokyny	20-21
	Montáž stroja	22-32
	Pokyny k cvičeniu	33
	Cviky na natiahnutie	34-35
	Ostatné informácie	36



Upozornění:

1. Před montáží stroje a jeho používáním si pozorně pročtěte celý uživatelský návod a dodržujte bezpečnostní pokyny.
2. Manuál si uschovejte pro případ budoucí potřeby.
3. Pro bezproblémové fungování stroje a prodloužení životnosti věnujte dostatečnou pozornost údržbě stroje.
4. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání stroje v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození stroje, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.



Prosím přečtěte si před montáží a prvním použitím pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro vaši bezpečnost, stejně jako pro použití a údržbu přístroje. Pečlivě uchovejte tento návod za účelem získávání potřebných informací popř. prací na údržbě nebo objednání náhradních dílů.

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE: 180kg.

MAXIMÁLNÍ NOSNOST STROJE: 300 kg.

Upozorněte přítomné osoby na možná nebezpečí během cvičení.

Přístroj může být používán pouze v souladu s určením, tzn. výhradně pro domácí a lehce komerční prostředí (wellness či malá hotelová fitcentra) a pro tělesný trénink dospělých, zdravých osob. Každé jiné použití je nepřípustné a může být nebezpečné či způsobit poškození stroje. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody způsobené užíváním, které není v souladu s určením stroje. Jestliže bude některá část poškozena nebo opotřebena nebo se během tréninku objeví znepokojující zvuky, okamžitě přerušete trénink. Zkontrolujte veškeré díly, případně dotáhněte a pokud závada nepřestane, kontaktujte servisní oddělení.

Neodborné opravy a konstrukční změny (demontáž originálních dílů, zabudování nepřípustných dílů, atd.) mohou ohrozit uživatele.

Při montáži zařízení je potřeba přesně dodržovat návod a používat pouze části, které patří k zařízení. Před započatím montáže je potřeba zkontrolovat, zda všechny části, které jsou v seznamu, byly dodány. Poškozené konstrukční díly mohou omezit vaši bezpečnost a životnost přístroje. Vyměňte proto ihned poškozené nebo opotřebované součásti přístroje a odstavte přístroj z provozu až do provedení potřebných oprav. Používejte v případě potřeby pouze originální náhradní díly.

Provedte jednou měsíčně kontrolu všech částí přístroje, především dotažení šroubů a matek. Především to platí pro upevnění madel, pedály, popruhy na kotníky, lanka, kladky, karabiny, rám a další díly. Kontrolujte, zda jsou všechny karabiny, háčky a jistící kolíky řádně zajištěny. Kontrolujte, zda lanka procházejí všemi kladkami skrz středovou drážku a nejsou roztřepená či poškozená. Kontrolujte, zda se volně pohybují otočné kladky. Kontrolujte, zda jsou opěrky na posilovači nohou řádně zajištěny pomocí krytek. Obouruční madlo by mělo být vždy odloženo do háčků na sloupcích. Pokud bude třeba nanést na některý z dílů mazivo, doporučujeme mazivo na bázi lithia.







Před zahájením tréninku si nechte svým osobním lékařem objasnit, zda jste pro trénink s tímto přístrojem zdravotně disponovaní. Lékařský náález by měl být podkladem pro sestavení vašeho tréninkového programu. Chybný nebo nadměrný trénink může vést k poškození zdraví.


Příliš intenzivní cvičení může vést k vážným zraněním nebo dokonce k usmrcení uživatele. Pociťujete-li během cvičení slabost nebo bolest, přestaňte okamžitě cvičit.

Osoby s postižením a jakýmkoliv hendikepem nemohou stroj používat bez lékařského povolení a bez kvalifikovaného dohledu. Ke cvičení používejte vhodný oděv a sportovní obuv. Necvičte naboso, v ponožkách nebo v otevřené obuvi. **Na stroji může současně cvičit pouze jedna osoba.**

Naše produkty podléhají stálému, inovačnímu procesu zajištění kvality. Vyhrazuje si právo technické změny vzniklé v důsledku tohoto procesu. Místo pro ustavení přístroje musí být vybráno tak, aby byly zabezpečeny dostatečné bezpečné odstupy k překážkám. V bezprostřední blízkosti hlavních průchozích oblastí (uličky, dveře, průchody) je třeba ustavení přístroje zamezit. Zajistěte v okolí stroje dostatek volného prostoru bez nábytku či jiných předmětů. Neskladujte posilovací stroj venku a chraňte jej před prachem a vlhkostí. Zařízení je potřeba postavit na suchém a rovném povrchu. Z nejbližšího okolí zařízení je potřeba odstranit veškeré ostré předměty. Zařízení je potřeba chránit před vlhkostí a případné nerovnosti podlahy je potřeba vyrovnat. Je doporučeno používat speciální antiskluzový podklad, který zabrání posouvání se zařízení během tréninku.


Zařízení nesmí být používáno osobami mladšími 15-ti let, nebo osobami se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi. V blízkosti přístroje by se nikdy neměly pohybovat malé děti nebo domácí zvířata. Nenechávejte děti v místnosti s přístrojem bez dozoru. U přemísťování posilovacího stroje by měly být přítomny 2 dospělé osoby.

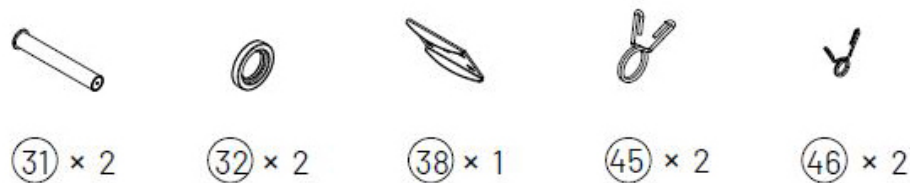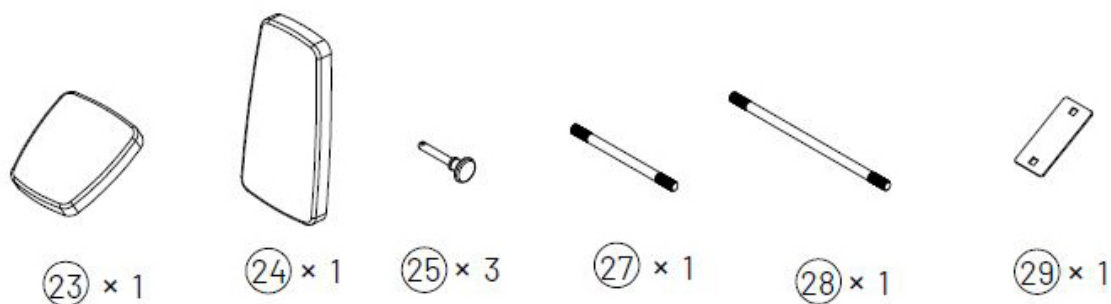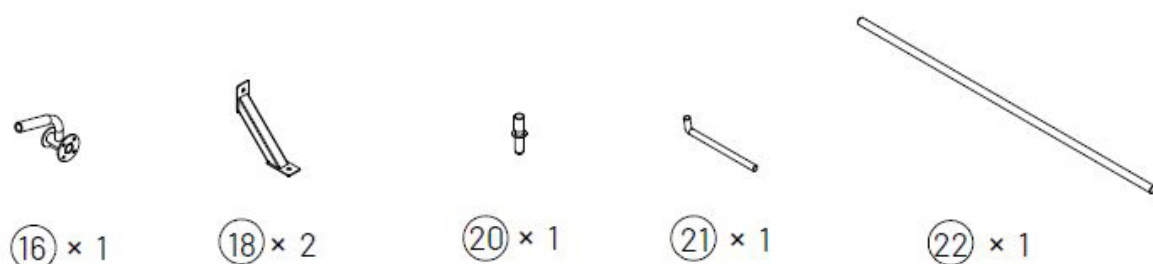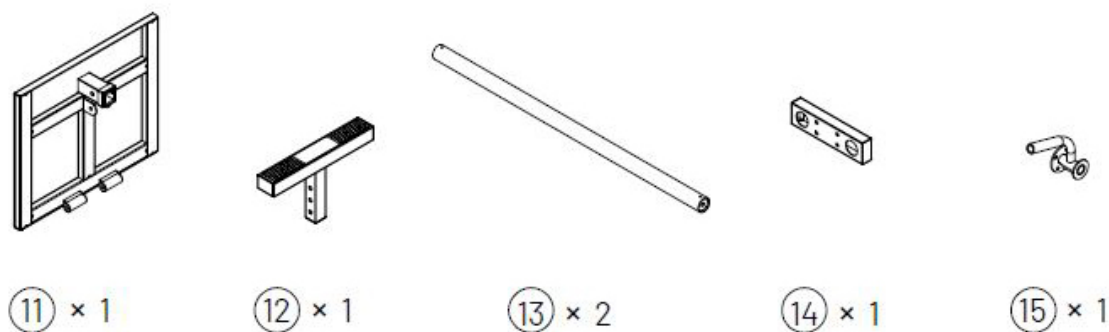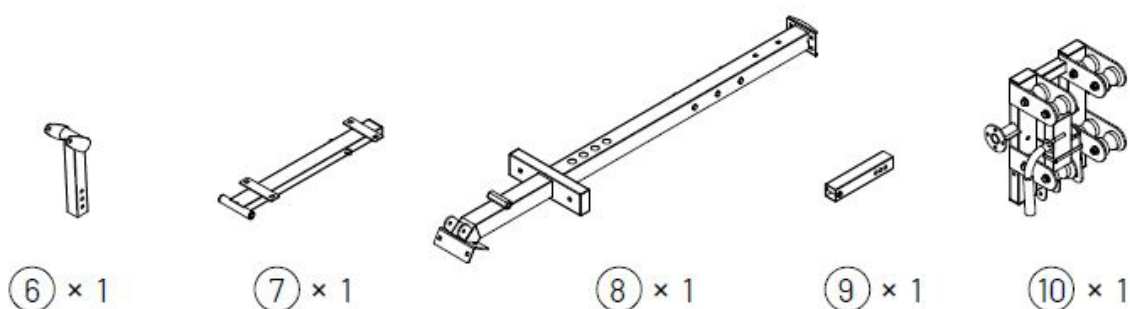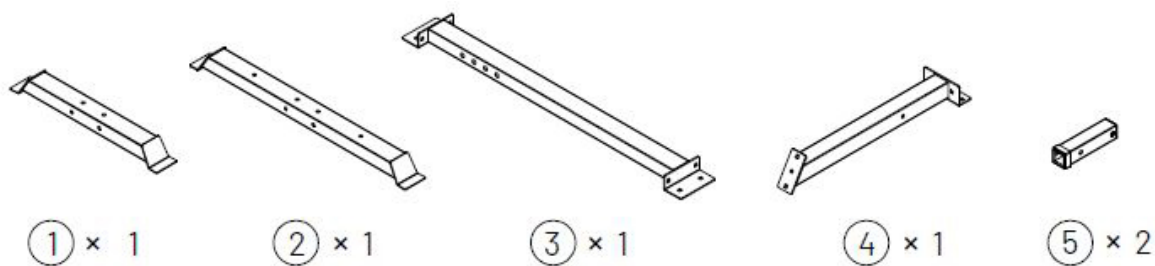


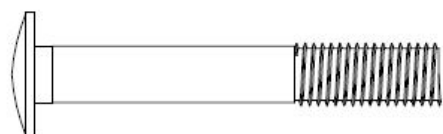
 $\textcircled{51} \times 2$

 $\textcircled{58} \times 4$



 $\textcircled{47} \times 2$

 $\textcircled{40} \times 4$

 $\textcircled{49} \times 4$

 $\textcircled{52} \times 3$

 $\textcircled{26} \times 8$

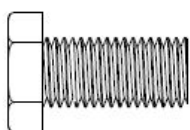
 $\textcircled{53} \times 3$

 $\textcircled{54} \times 4$

 $\textcircled{55} \times 1$

 $\textcircled{56} \times 4$

 $\textcircled{50} \times 4$

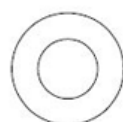 $\textcircled{64} \times 4$

 $\textcircled{62} \times 52$

 $\textcircled{61} \times 8$

 $\textcircled{63} \times 8$

 $\textcircled{59} \times 29$

 $\textcircled{60} \times 4$

 $4\# \times 1$
 $5\# \times 1$



SEZNAM DÍLŮ

Č.	NÁZEV	KS	Č.	NÁZEV	KS
1	PŘEDNÍ STABILIZÁTOR	1	28	OBOUSTRANNÝ ŠROUB M12x325	1
2	ZADNÍ STABILIZÁTOR	1	29	KOVOVÁ DESTIČKA	1
3	SPOJOVACÍ RÁM	1	31	REDUKCE NA KOTOUČE	2
4	ZADNÍ SPOJOVACÍ RÁM	1	32	GUMOVÝ DORAZ	2
5	RÁM PRO NASTAVENÍ SKLONU	2	38	KOVOVÁ DESTIČKA	1
6	SLOUPEK PRO NASTAVENÍ ZÁDOVÉ OPĚRKY	1	40	ŠROUB M10x60	4
7	RÁM ZÁDOVÉ OPĚRKY	1	45	PRUŽINOVÝ UZÁVĚR 50 MM	2
8	HLAVNÍ RÁM	1	46	PRUŽINOVÝ UZÁVĚR 25 MM	2
9	SLOUPEK PRO NASTAVENÍ SKLONU	1	47	ŠROUB M8x12	2
10	POJÍZDNÝ RÁM	1	49	ŠROUB M8x20	4
11	PLATFORMA NA NOHY	1	50	ŠROUB M8x60	4
12	STUPÍNEK NA NOHY	1	51	ŠROUB M10x70	2
13	VODÍCÍ TYČ	2	53	ŠROUB M10x85	3
14	SPOJOVACÍ RÁM	1	54	ŠROUB M10x95	4
15	LEVÉ MADLO	1	55	ŠROUB M10x110	1
16	PRAVÉ MADLO	1	56	ŠROUB M12x25	4
18	ŠIKMÁ VZPĚRA	2	58	ŠROUB M10x75	4
20	VYMEZOVACÍ OSA	1	59	MATKA M10	29
21	ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍK	1	60	MATKA M12	4
22	OSA NA ZÁVAŽÍ	1	61	PLOCHÁ PODLOŽKA M8	8
23	SEDÁK	1	62	PLOCHÁ PODLOŽKA M10	52
24	ZÁDOVÁ OPĚRKA	1	63	PLOCHÁ PODLOŽKA M12	8
25	MAGNETICKÝ ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍK	3	64	PRUŽINOVÁ PODLOŽKA M12	4
26	ŠROUB M8x25	8		IMBUSOVÝ KLÍČ 4 mm	1
27	OBOUSTRANNÝ ŠROUB M12x260	1		IMBUSOVÝ KLÍČ 5 mm	1




DOPORUČENÍ: ŠROUB K UCHYCENÍ VEŠKERÝCH KLADEK CITLIVĚ DOTÁHNĚTE TAK ABY Kladka NEBYLA PŘÍLIŠ SEVŘENA A MOHLA SE VOLNĚ OTÁČET S HMATNOU DROBNOU AXIÁLNÍ VŮLÍ


UPOZORNĚNÍ: NADMĚRNÝM UTAŽENÍM SE ZVÝŠÍ OPOTŘEBENÍ VNITŘNÍCH VALIVÝCH SEGMENTŮ A TÍM SE MŮŽE VÝRAZNĚ SNÍŽIT ŽIVOTNOST Kladky!

DOPORUČENÍ: CELOU MONTÁŽ PROVÁDĚJTE ZA ASISTENCE DRUHÉ OSOBY.

Utažení šroubů a matic v jednotlivých krocích:

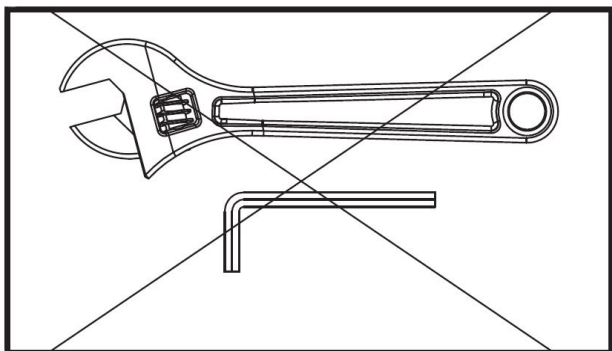

V kroku s tímto označením neutahujte všechny šrouby a matice.

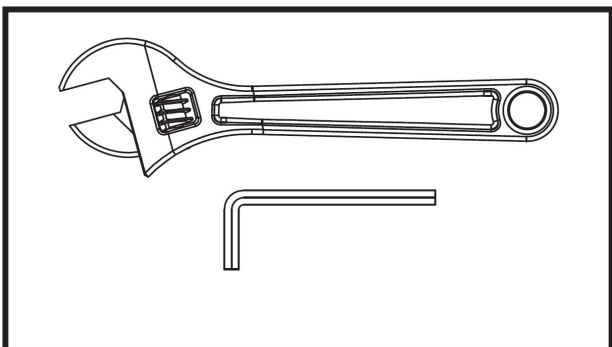

V kroku s tímto označením pevně dotáhněte všechny šrouby i z předchozích kroků montáže.



POZNÁMKA: Neutahujte příliš součásti s funkcí otáčení. Ujistěte se, že se všechny otočné součásti mohou volně pohybovat.



- 53  × 2 M10×85
 54  × 4 M10×95
 58  × 4 M10×75

- 59   × 10 M10

- 62   × 16 10

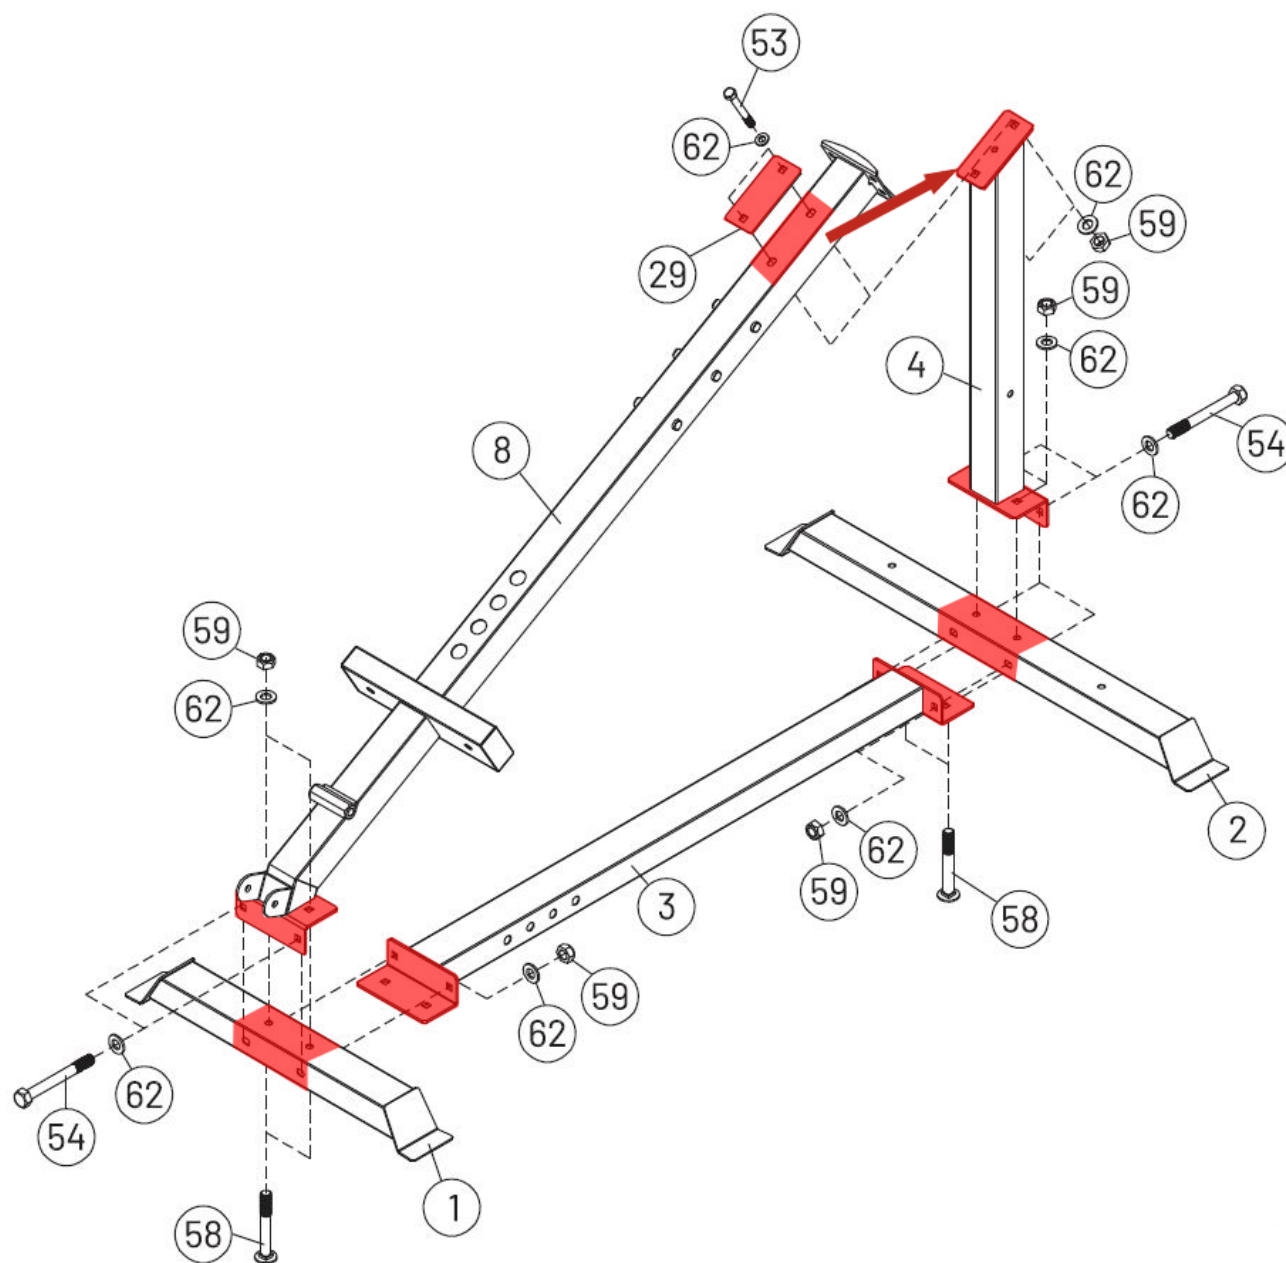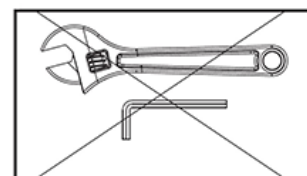

Zadní stabilizátor (2) a zadní spojovací rám (4) připevněte ke spojovacímu rámu (3) pomocí 2 šroubů M10x75 (58), 2 šroubů M10x95 (54), 6 plochých podložek M10 (62) a 4 matic M10 (59).

Přední stabilizátor (1) a hlavní rám (8) připevněte ke spojovacímu rámu (3) pomocí 2 šroubů M10x75 (58), 2 šroubů M10x95 (54), 6 plochých podložek M10 (62) a 4 matic M10 (59).

Hlavní rám (8) připevněte k zadnímu spojovacímu rámu (4) pomocí kovové destičky (29), 2 šroubů M10x85 (53), 4 plochých podložek M10 (62) a 2 matic M10 (59).

Upozornění: V tomto kroku ještě nedotahujte všechny šrouby a matice.





(51)  × 2 M10 × 70

(59)  × 3 M10


(53)  × 1 M10 × 85

(62)  × 4 10

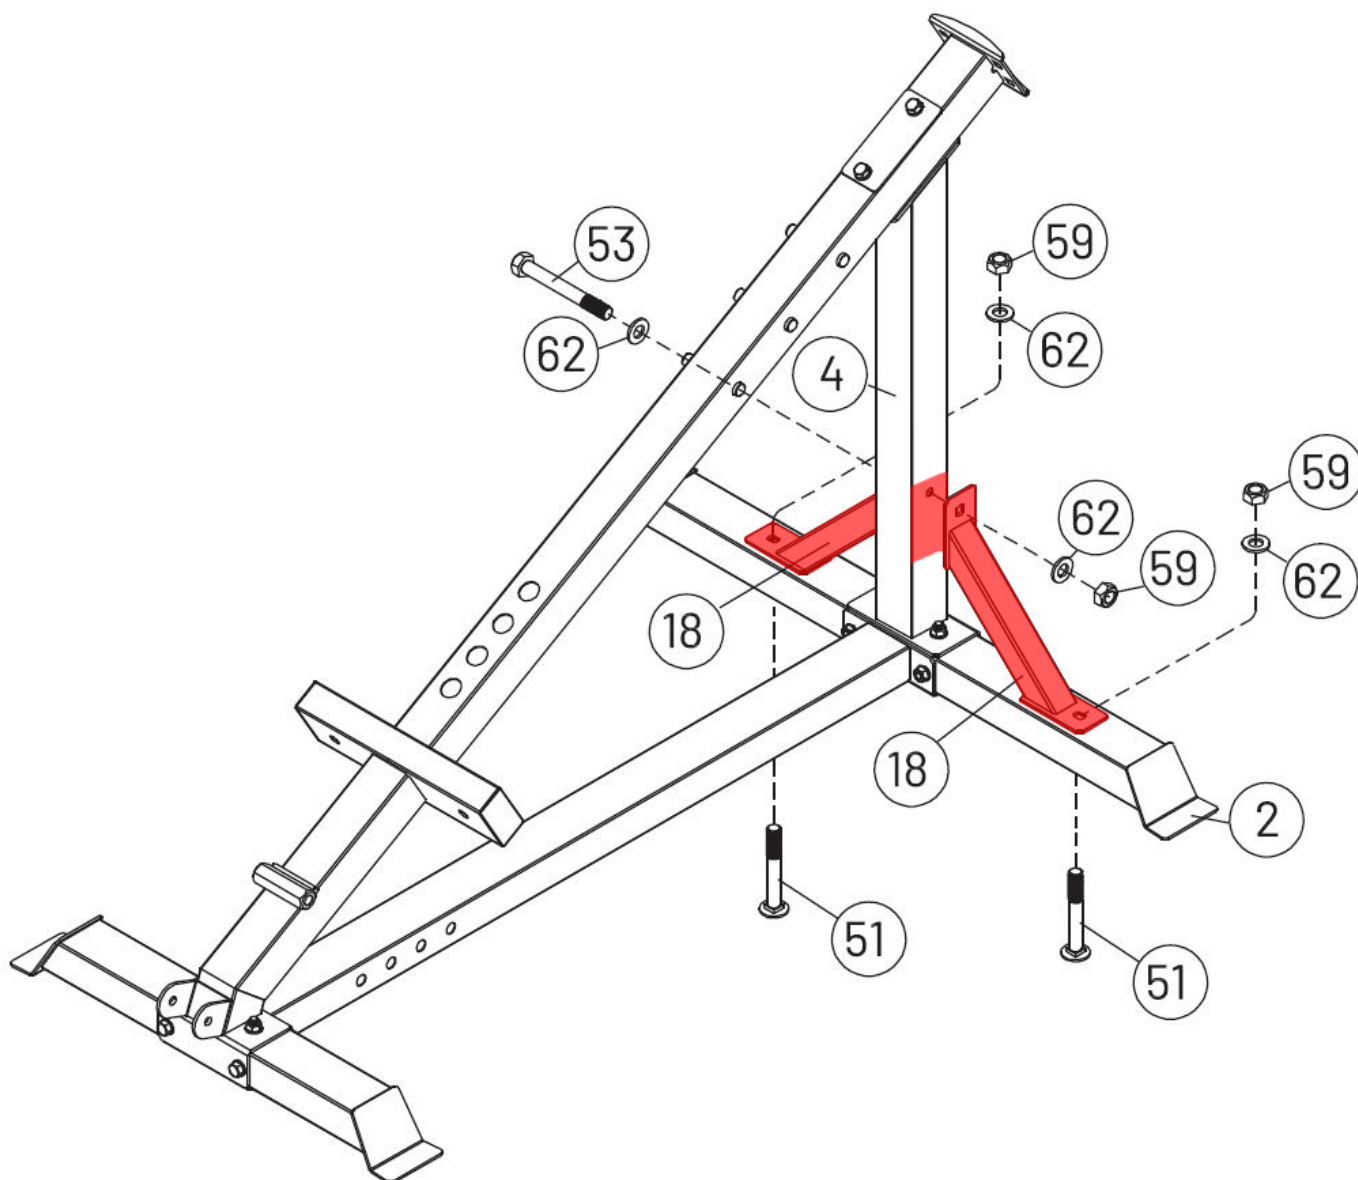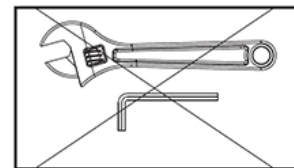

Obě šikmé vzpěry (18) připevněte k zadnímu spojovacímu rámu (4) a zadnímu stabilizátoru (2) pomocí 2 šroubů M10x70 (51), šroubu M10x85 (53), 4 plochých podložek M10 (62) a 3 matic M10 (59).

Upozornění: V tomto kroku ještě nedotahujte všechny šrouby a matice.

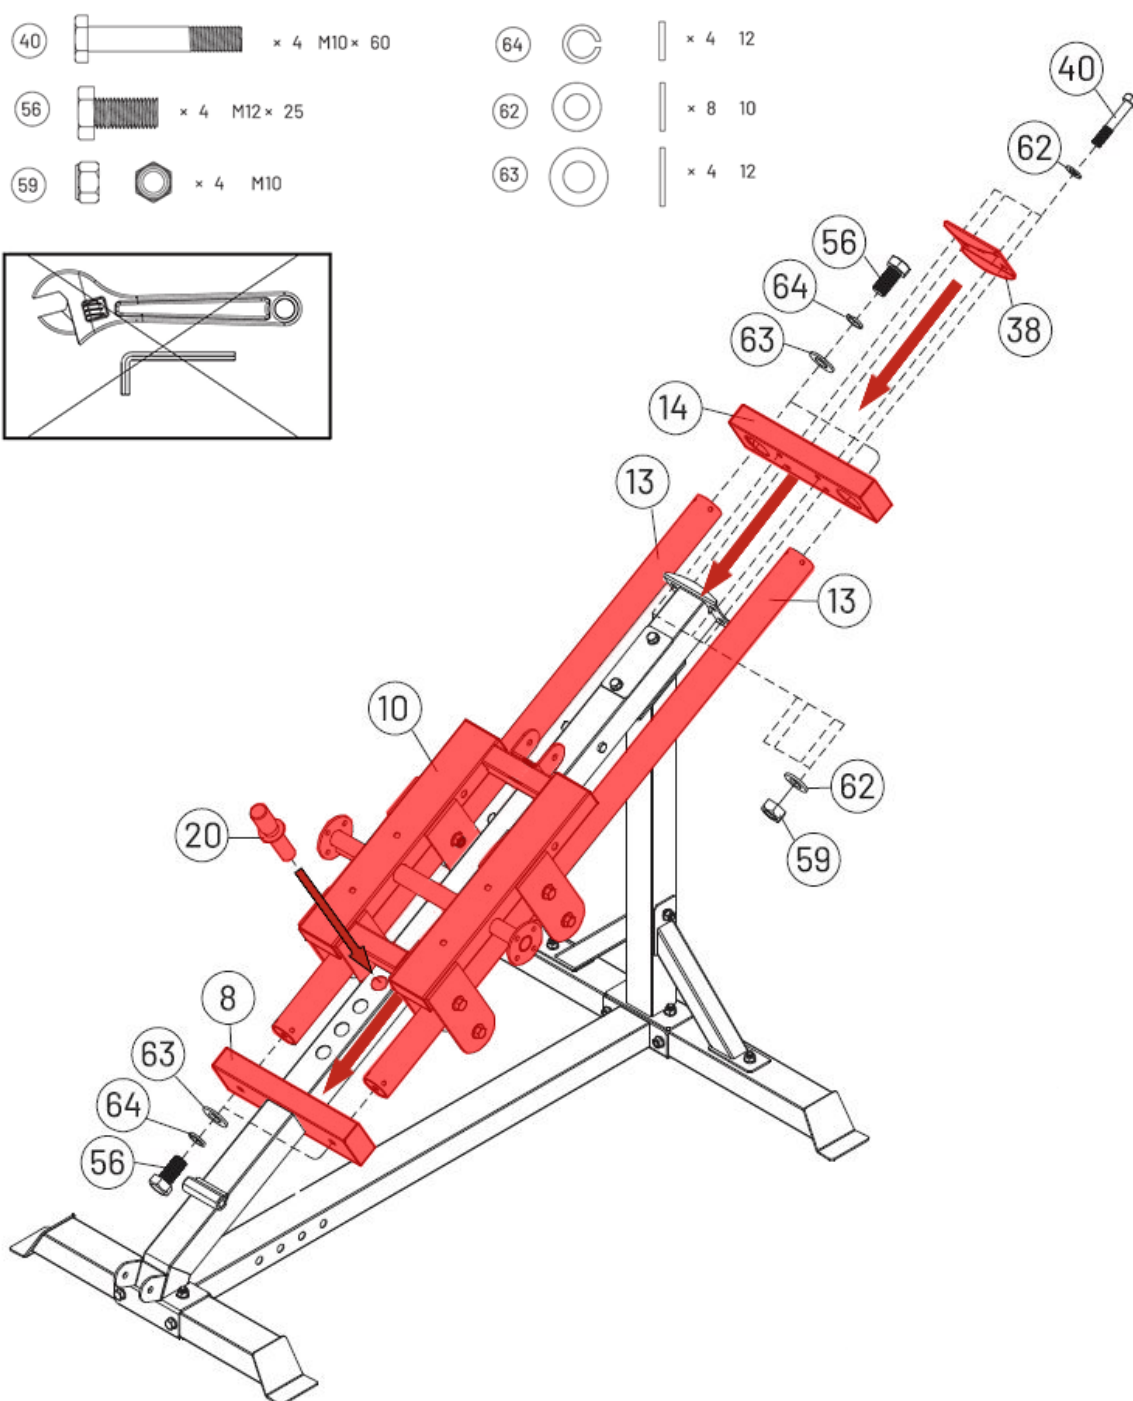


Vodící tyče (13) připevněte k hlavnímu rámu (8) pomocí 2 šroubů M12x25 (56), 2 pružinových podložek M12 (64) a 2 plochých podložek M12 (63).

Vymezovací osu (20) zasuněte do otvoru v hlavním rámu (8) a následně na vodící tyče (13) nasuňte pojízdný rám (10), tak aby se opřel o vymezovací osu (20).

Spojovací rám (14) připevněte k vodícím tyčím (13) pomocí 2 šroubů M12x25 (56), 2 pružinových podložek M12 (64) a 2 plochých podložek M12 (63).

Spojovací rám (14) připevněte také k hlavnímu rámu (8) pomocí kovové destičky (28), 4 šroubů M10x60 (40), 8 plochých podložek M10 (62) a 4 matek M10 (59).

Upozornění: V tomto kroku ještě nedotahujte všechny šrouby a matice.

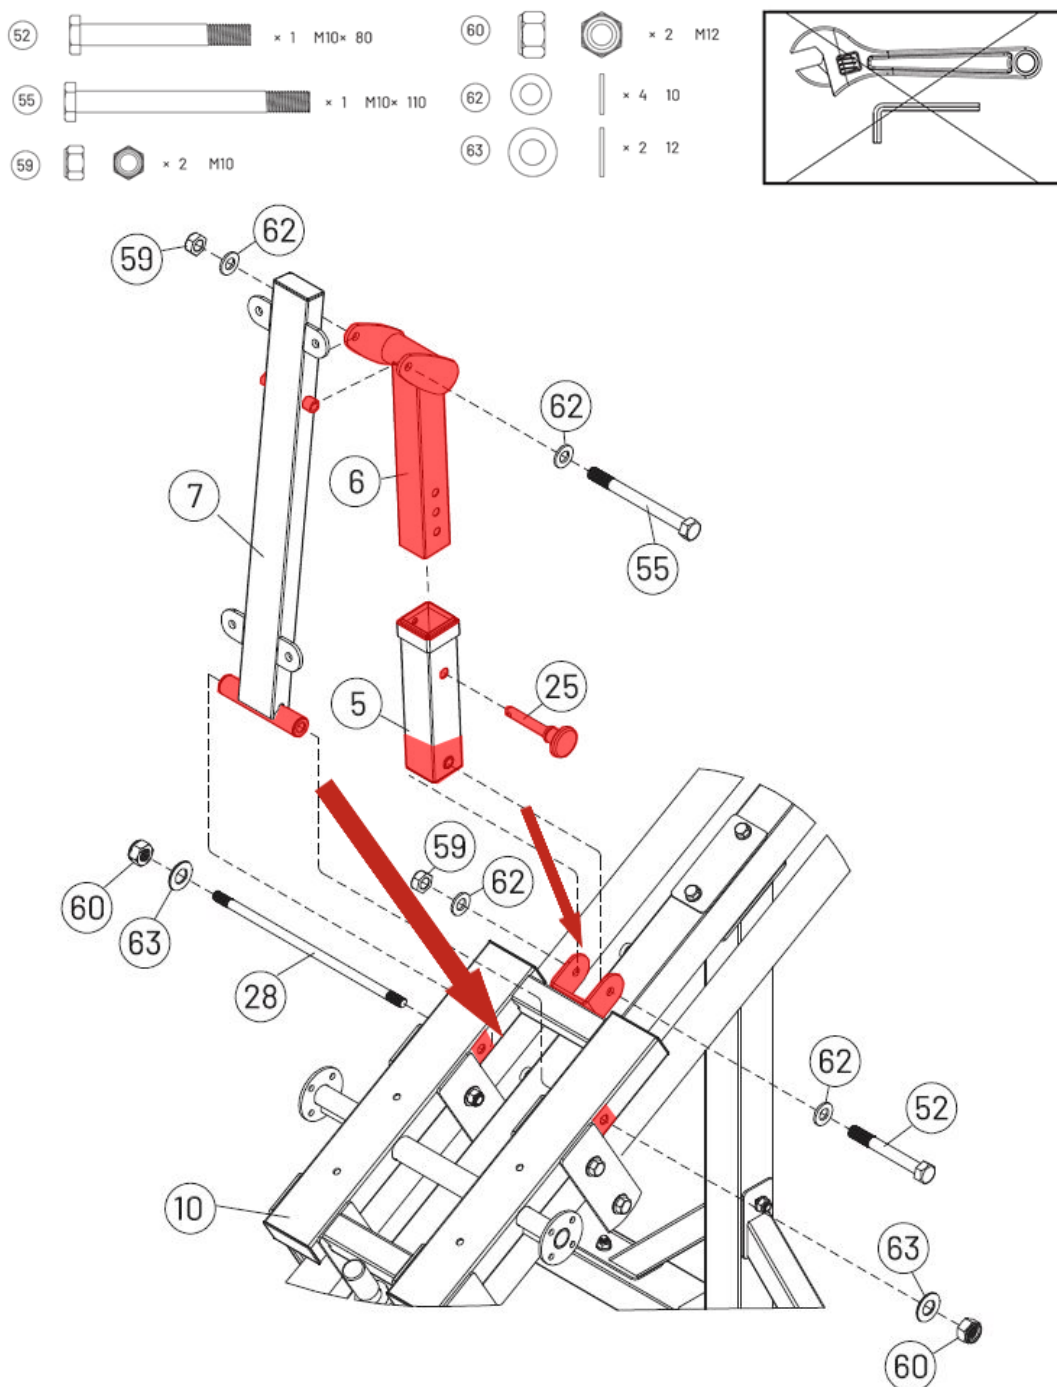


Rám pro nastavení sklonu (5) připevněte k pojízdnému rámu (10) pomocí šroubu M10x80 (52), 2 plochých podložek M10 (62) a matky M10 (59).

Sloupek pro nastavení zadové opěrky (6) nasuňte do rámu pro nastavení sklonu (5) a zajistěte ho pomocí magnetického zajišťovacího kolíku (25).

Rám zadové opěrky (7) připevněte ke sloupku pro nastavení zadové opěrky (6) pomocí šroubu M10x110 (55), 2 plochých podložek M10 (62) a matky M10 (59).

Rám zadové opěrky (7) připevněte k pojízdnému rámu (10) pomocí oboustranného šroubu M12x325 (28), 2 plochých podložek M12 (63) a 2 matek M12 (60).

Upozornění: V tomto kroku ještě nedotahujte všechny šrouby a matice.

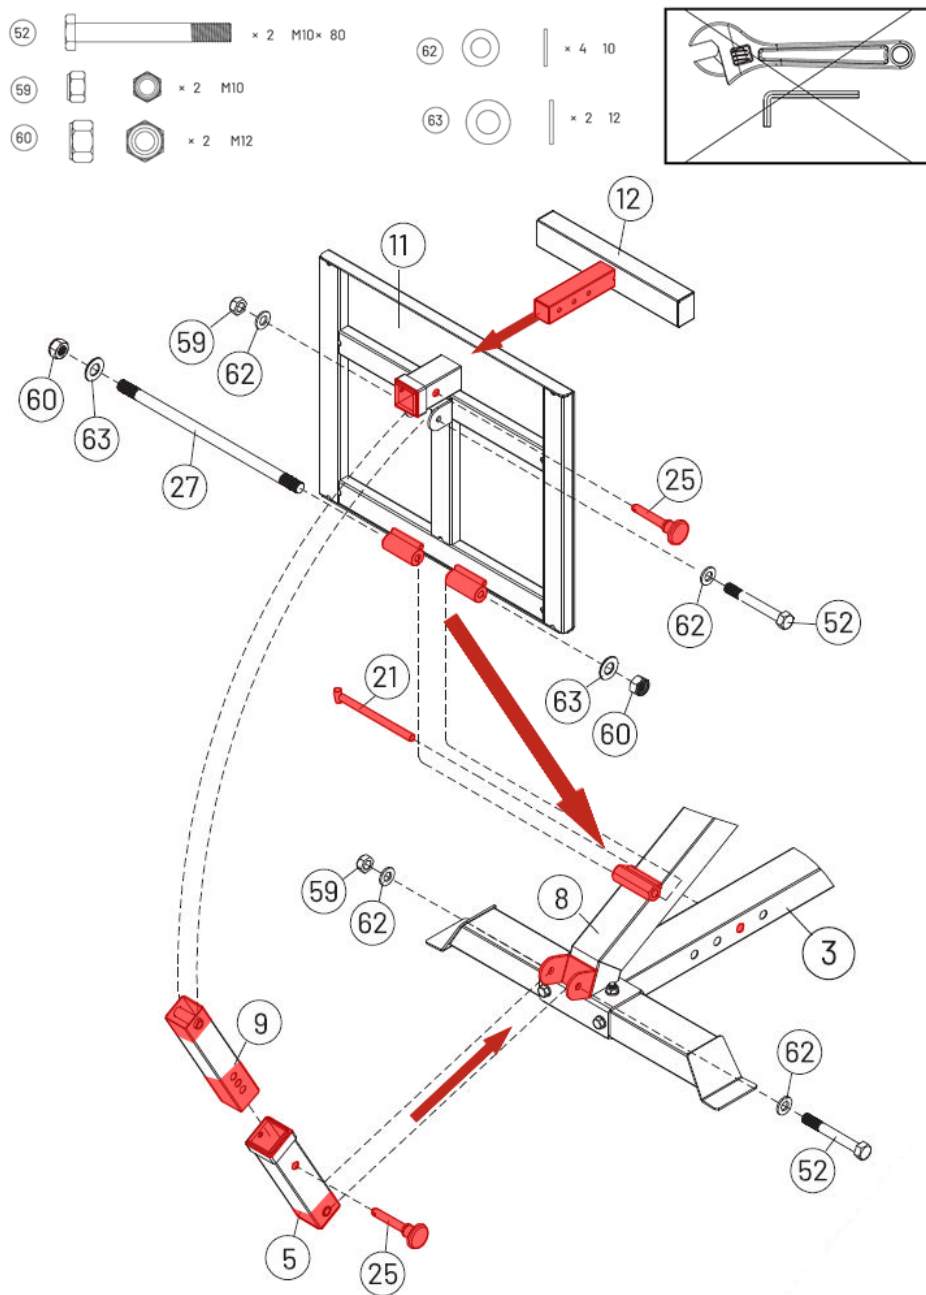

Sloupek pro nastavení sklonu (9) připevněte v platformě na nohy (11) pomocí šroubu M10x80 (52), 2 plochých podložek M10 (62) a matky M10 (59).

Rám pro nastavení sklonu připevněte v hlavním rámu (8) pomocí šroubu M10x80 (52), 2 plochých podložek M10 (62) a matky M10 (59).

Platformu na nohy (11) připevněte k hlavnímu rámu (8) pomocí oboustranného šroubu M12x260 (27), 2 plochých podložek M12 (63) a matky M12 (60).

Sloupek pro nastavení sklonu (9) nasuňte do rámu pro nastavení sklonu (5) a zajistěte ho pomocí magnetického zajišťovacího kolíku (25).

Stupínek na nohy (12) vsuňte do platformy na nohy (11) a zajistěte ho pomocí magnetického zajišťovacího kolíku (25).

Zajišťovací kolík (21) vsuňte do jednoho z otvorů ve spojovacím rámu (3).

Upozornění: V tomto kroku ještě nedotahujte všechny šrouby a matice.





(47)  × 2 M8 × 12

(62)  × 16 10

(59)  × 8 M10

(26)  × 8 M10 × 25

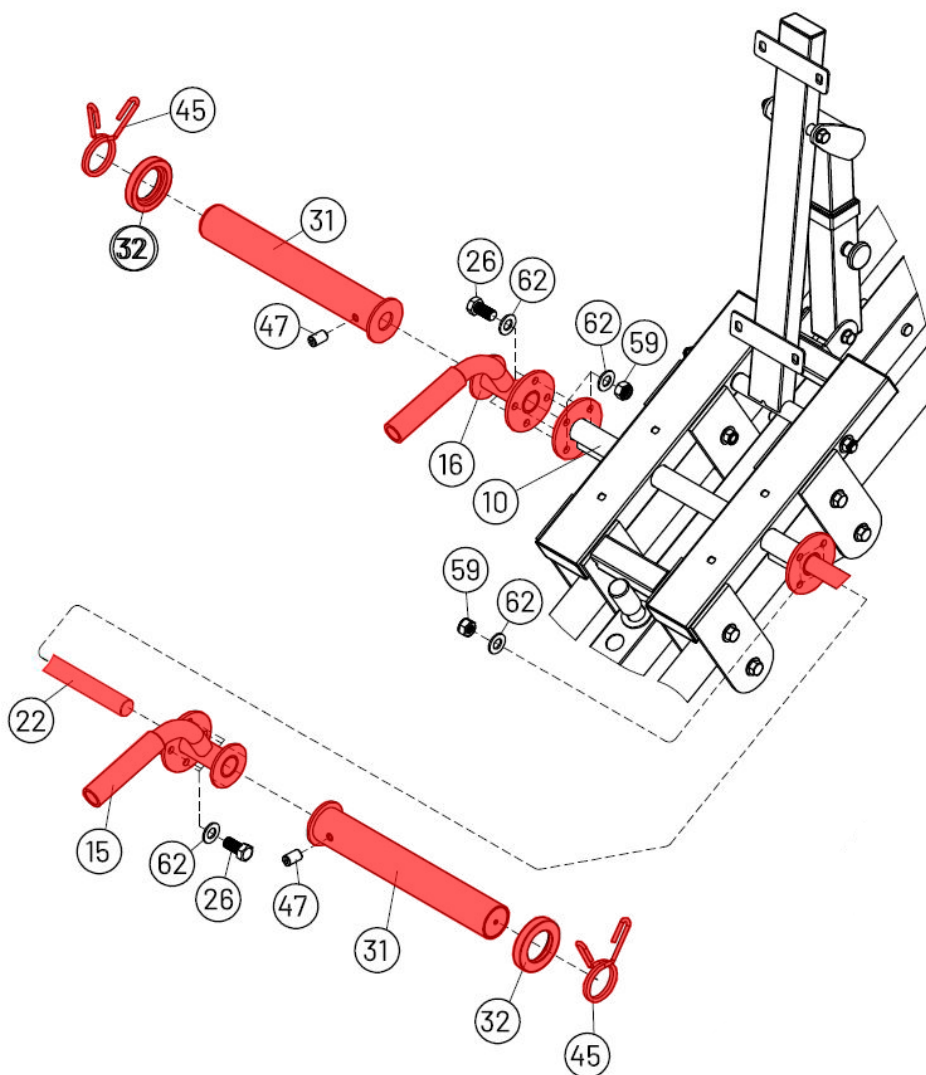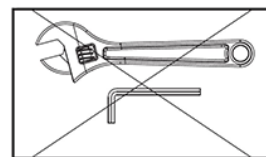


Zasuňte osu na závaží (22) do pojízdného rámu (10) tak, aby na obou stranách přesahovala ve stejné délce.

Připevněte pravé madlo (16) a levé madlo (17) v pojízdném rámu (10) pomocí 8 šroubů M10x25 (26), 16 plochých podložek M10 (62) a 8 matek M10 (59).

Na osu na závaží (22) nasuňte redukce na olympijské kotouče (31) a zafixujte je pomocí 2 šroubů M8x12 (47).

Na redukce na kotouče (31) nasuňte gumové dorazy (32) a pružinové uzávěry s průměrem 50 mm. Součástí jsou také pružinové uzávěry s průměrem 25 mm (46).

Upozornění: V tomto kroku ještě nedotahujte všechny šrouby a matice.

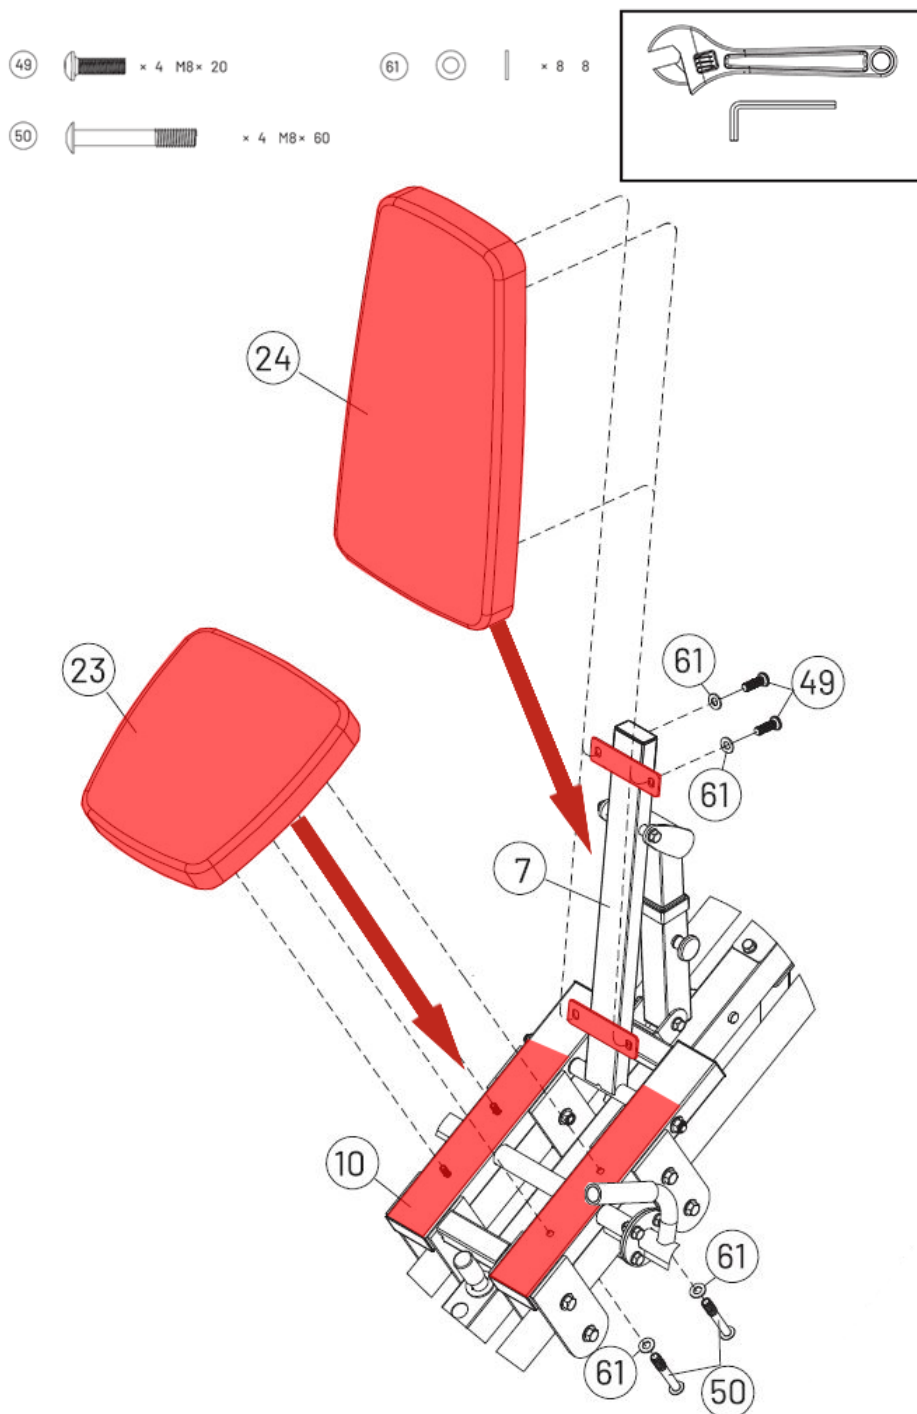

Sedák (23) připevněte k pojízdnému rámu (10) pomocí 4 šroubů M8x60 (50) a 4 plochých podložek M8 (61).

Zádovou opěrku (24) připevněte k rámu zádové opěrky (7) pomocí 4 šroubů M8x20 (49) a 4 plochých podložek M8 (61).

Upozornění: Nyní pevně dotáhněte všechny šrouby a matice z celé montáže.



VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poradte s lékařem. Posouzení Vašeho stavu lékařem je obzvláště důležité, jste-li starší 35 let nebo trpíte jakýmkoli zdravotními obtížemi. Následující pokyny Vám pomohou rozvrhnout cvičební program. Pro konkrétní informace o cvičení si pořídte vhodnou knihu nebo se poradte s lékařem. Pro dosažení dobrých výsledků je nutné dodržovat správné stravování a mít dostatek odpočinku.

PRŮBĚH CVIČENÍ

Zahřívací fáze – Během prvních 5-10 minut cvičení provádějte jednoduché cviky a cviky pro protažení těla. Během této fáze by mělo dojít ke zvýšení tělesné teploty, tepové frekvence a rozprouzení krevního oběhu.

Fáze cvičení na stroji – Během této fáze udržujte tepovou frekvenci na požadované hodnotě. Během prvních pár týdnů cvičení neudržujte tepovou frekvenci v tréninkové zóně déle než 20 minut. Při cvičení dýchejte pravidelně a zhluboka, nikdy dech nezadržujte.

Zklidnění po cvičení – Po cvičení se ještě 5-10 minut protahujte. Protahováním po cvičení předcházíte problémům po cvičení a zvyšuje se pružnost svalů.

FREKVENCE CVIČENÍ

Pro udržení nebo zlepšení Vaší kondice doporučujeme cvičit 3x týdně s alespoň jedním dnem volna mezi tréninky. Po pár měsících cvičení můžete frekvenci tréninků zvýšit až na 5 tréninků týdně. Zapamatujte si, že pro dosažení dobrých výsledků musí být cvičení pravidelné a stát se pro Vás zábavnou složkou Vašeho života.



Správné držení těla při provádění cviků je vždy znázorněno na příslušném obrázku. Provádějte volné a plynulé pohyby, nikdy nekmítejte.

1. Předklon ke špičce chodidel

Stůjte s mírně pokrčenýma nohama v kolenou a pomalu se předkloňte, nohy pomalu natahujte. Uvolněte Vaše záda a ramena a snažte se přitáhnout k palcům na nohou. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.




2. Protažení kolenních šlach

Sedněte si a jednu nohu natáhněte. Chodidlo druhé nohy přitáhněte co nejvíce k sobě a opřete jej o vnitřní stranu stehna napnuté nohy. Snažte se předklonit co nejvíce k palci tak, aby noha byla napnutá. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.



3. Protažení lýtek a Achillových šlach

Postavte se ke stěně, jednu nohu posuňte směrem dozadu, lehce se předkloňte a zapřete se rukama o zeď. Zadní nohu držte napnutou, celá plocha chodidla zadní nohy je na zemi, pata zatlačí do země. Přední nohu pokrčte v koleni. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.

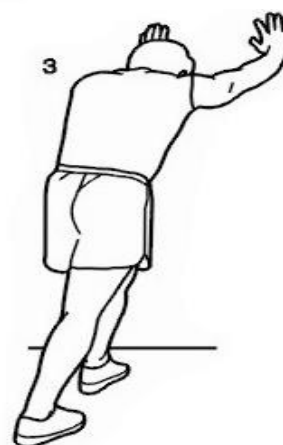

4. Protažení kvadricepsu

Pro lepší rovnováhu se opřete jednou rukou o stěnu, nohu vzdálenější od zdi pokrčte v koleni a uchopte ji za nárt. Snažte se přitáhnout patu co nejblíže k hýždím, kolena nechte vedle sebe, nepředklánějte se. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.



5. Protažení vnitřní strany stehna


Sedněte si a přitáhněte k sobě chodidla a pokrčená kolena tlačte pociťově směrem k zemi. Snažte se s rovnými zády předklonit směrem k chodidlům. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.






6. Protahnutí ohýbačů kyčlí, hýžděové svaly

V lehu na zádech překřížte dolní končetiny tak, že se levé lýtko opírá o pravé koleno. Uvolněte se, s výdechem přitahujte pravé koleno směrem k bradě. Hlavu, ramena a lokty držte celou plochou na zemi. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte na každou stranu alespoň 3x.

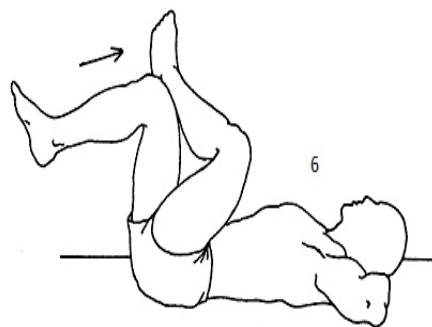


7. Protahnutí spodní části trupu – bederní oblast

V lehu na zádech pokrčte kolena a paty přitáhněte k hýždím. Uchopte stehna pod kolena, čímž zabráníte nadměrnému zatížení kolena. Uvolněte se, vydechněte, přitáhněte kolena k bradě, a zvedněte boky ze země. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x. Po určité době opět kolena propněte, zabráníte tak možnosti zranění, nebo křeči.

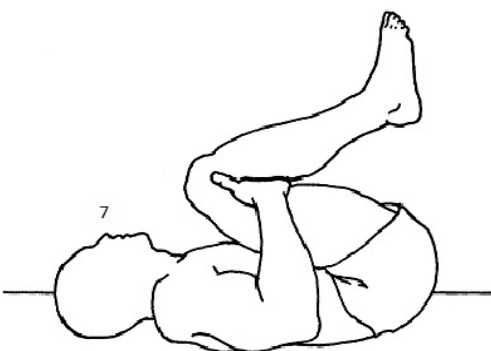


8. Protahnutí tricepsových svalů

Vestojte nebo vsedě pokrčte paži v lokti a dejte ji za hlavu. Dlaň by se měla dotýkat lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený loket, vydechněte a zatlačte loket za hlavou dolů. Intenzivnějšího protažení dosáhneme opřením zvednutého lokte o zeď. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.

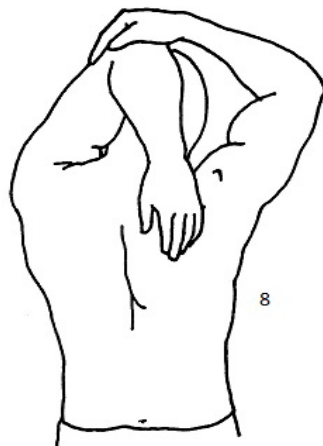

9. Protahnutí prsních svalů

Postavte se čelem před rám otevřených dveří, vzpažte a pokrčte lokty tak, aby se dostaly na úroveň ramen. Opřete se dlaněmi o rám dveří a protáhněte tak velký a malý prsní sval. Uvolněte se, vydechněte, jednou nohou vykročte a celý trup zatlačte vpřed. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.

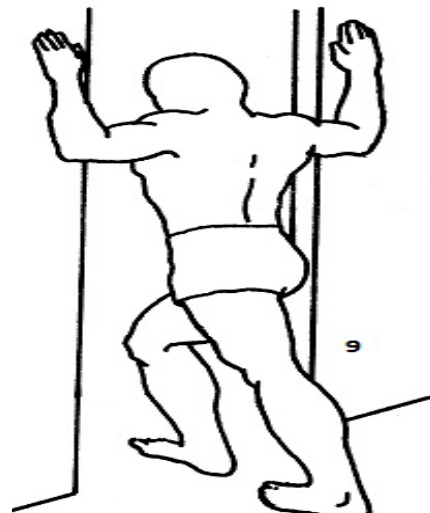

ÚDRŽBA

K čištění zařízení není vhodné používat agresivní čisticí prostředky. Používejte měkký, vlhký hadřík na odstraňování špíny a prachu. Odstraňujte stopy potu neboť kyselá reakce může poškodit povrch. Zařízení je potřeba přechovávat na suchém místě, aby bylo chráněno před vlhkostí a korozí.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat povrch vodících tyčí na multipress, pokud budou tyče na ohmat suché, namažte je univerzálním mazivem (např. WD40).

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.

COPYRIGHT – AUTORSKÁ PRÁVA

Společnost TRINTECO s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti TRINTECO s.r.o. Společnost TRINTECO s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

- použitím zařízení v jiném prostředí či pro jiný účel, než pro které je zařízení určeno
- zaviněním uživatele tzn. poškození výrobku neodbornou opravou, neodborným zásahem, nesprávnou montáží, nesprávnou údržbou, mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním
- vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem, nebo rozměry



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257



Prosím prečítajte si pred montážou a prvým použitím pozorne tento návod. Obsahuje dôležité pokyny pre vašu bezpečnosť, rovnako ako pre použitie a údržbu stroja. Starostlivo uchovajte tento návod za účelom získavania potrebných informácií popr. prác na údržbe alebo objednanie náhradných dielov.

MAXIMÁLNA NOSNOSŤ UŽIVATEĽA: 180kg.

MAXIMÁLNA NOSNOSŤ STROJA: 300 kg.

Upozornite prítomné osoby na možné nebezpečenstvo počas cvičenia.

Prístroj môže byť používaný iba v súlade s určením, tzn. výhradne pre domáce a ľahko komerčné prostredie (wellness či malé hotelové fitcentrá) a pre telesný tréning dospelých, zdravých osôb. Každé iné použitie je neprípustné a môže byť nebezpečné či spôsobiť poškodenie stroja. Výrobca nemôže byť zodpovedný za škody spôsobené užívaním, ktoré nie je v súlade s určením prístroja. Ak bude niektorá časť poškodená alebo opotrebovaná alebo sa počas tréningu objavia znepokojujúce zvuky, okamžite prerušte tréning. Nepoužívajte zariadenie kým nebude porucha odstránená.

Neodborné opravy a konštrukčné zmeny (demontáž originálnych dielov, zabudovanie neprípustných dielov, atď.) Môžu ohroziť užívateľa.

Pri montáži zariadenia je potreba presne dodržiavať návod a používať len časti, ktoré patria k zariadeniu. Pred začatím montáže je potrebné skontrolovať, či všetky časti, ktoré sú v zozname, boli dodané. Poškodené konštrukčné diely môžu obmedziť vašu bezpečnosť a životnosť posilňovacieho stroja. Vymeňte preto ihneď poškodené alebo opotrebované súčiastky a odstavte prístroj z prevádzky až do vykonania potrebných opráv. Používajte v prípade potreby iba originálne náhradné diely. Prevedte raz mesačne kontrolu všetkých častí stroja, predovšetkým dotiahnutie skrutiek a matiek. Predovšetkým to platí pre upevnenie madiel, pedálov, popruhov na členky, laniiek, kladky, karabíny, rámu a ďalších dielov. Kontrolujte, či sú všetky karabíny, háčiky a istiace kolíky riadne zaistené. Kontrolujte, či lanká prechádzajú všetkými kladkami skrz stredovú drážku a nie sú rozstrapkané či poškodené. Kontrolujte, či sa voľne pohybujú otočné kladky. Kontrolujte, či sú opierky na posilňovači nôh riadne zaistené pomocou krytiel. Obojručné madlo by malo byť vždy odložené do háčikov na stĺpikoch. Ak bude treba naniesť na niektorý z dielov mazivo, odporúčame mazivo na báze lítia.

Pred začatím tréningu si nechajte svojím osobným lekárom objasniť, či ste pre tréning s týmto prístrojom zdravotne disponovaný. Lekársky nález by mal byť podkladom pre zostavenie vášho tréningového programu. Chybný alebo nadmerný tréning môže viesť k poškodeniu zdravia.


Príliš intenzívne cvičenie môže viesť k vážnym zraneniam alebo dokonca k usmrteniu používateľa. Ak počas cvičenia pociťujete slabosť alebo bolesť, prestaňte okamžite cvičiť. Osoby s postihnutím a akýmkoľvek hendikepom nemôžu posilňovací stroj používať bez lekárskeho povolenia a bez kvalifikovaného dohľadu. K cvičeniu používajte vhodný odev a športovú obuv. Necvičte naboso, v ponožkách alebo v otvorenej obuvi. Na posilňovacom stroji môže súčasne cvičiť iba jedna osoba. Naše produkty podliehajú stálemu, inovačnému procesu zabezpečenia kvality. Vyhradzuje si právo na technické zmeny vzniknuté v dôsledku tohto procesu.

Miesto pre umiestnenie prístroja musí byť vybrané tak, aby boli zabezpečené dostatočne bezpečné odstupy od prekážok. V bezprostrednej blízkosti hlavných priechodných oblastí (uličky, dvere, priechody) je potrebné umiestnenie prístroja zamedziť. Zaistite v okolí stroja dostatok voľného priestoru bez nábytku či iných predmetov.



Neskladujte posilňovací stroj vonku a chráňte ho pred prachom a vlhkosťou. Zariadenie je potrebné postaviť na suchom a rovnom povrchu. Z najbližšieho okolia zariadenia je potrebné odstrániť všetky ostré predmety. Zariadenie je potrebné chrániť pred vlhkosťou a prípadné nerovnosti podlahy je potrebné vyrovnať. Je odporúčané používať špeciálny protišmykový podklad, ktorý zabráni posúvaniu sa zariadenia počas tréningu.

Zariadenie nesmie byť používané osobami mladšími ako 15 rokov, alebo osobami so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami. Deti si nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi. V blízkosti posilňovacej stroje by sa nikdy nemali pohybovať malé deti alebo domáce zvieratá. Nenechávajte deti v miestnosti s prístrojom bez dozoru. Pri premiestňovaní stroje by mali byť prítomné 2 dospelé osoby.

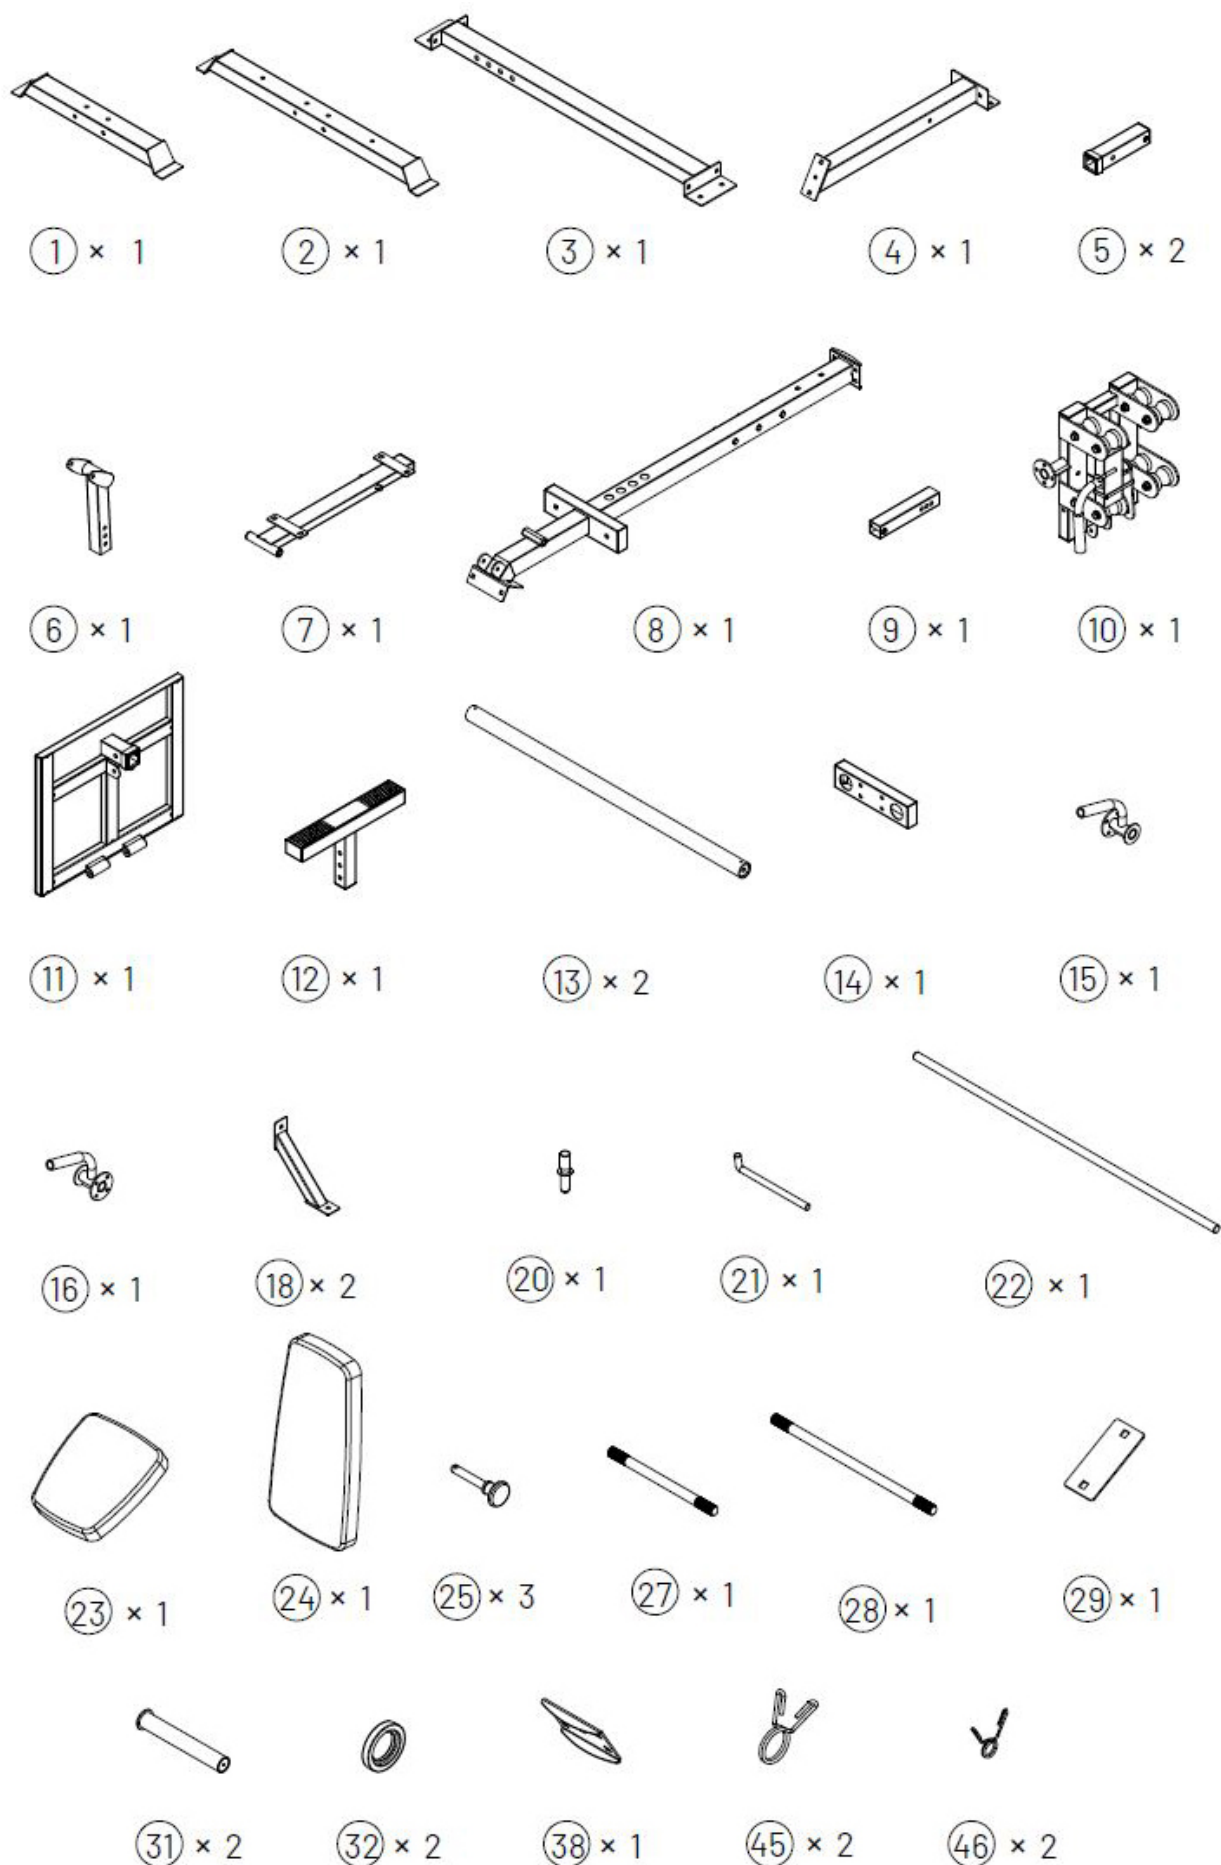




⑤① × 2




⑤⑧ × 4



④⑦ × 2




④⑩ × 4



④⑨ × 4



⑤② × 3



②⑥ × 8




⑤③ × 3




⑤④ × 4



⑤⑤ × 1

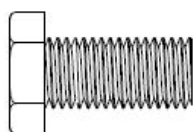

⑤⑥ × 4



⑤⑩ × 4



⑥④ × 4



⑥② × 52




⑥① × 8



⑥③ × 8



⑤⑨ × 29



⑥⑩ × 4



4# × 1

5# × 1



ZOZNAM DIELOV

Č.	NÁZOV	KS	Č.	NÁZOV	KS
1	PREDNÝ STABILIZÁTOR	1	28	OBOJSTRANNÁ SKRUTKA M12x325	1
2	ZADNÝ STABILIZÁTOR	1	29	KOVOVÁ DOŠTIČKA	1
3	SPOJOVACÍ RÁM	1	31	REDUKCIA NA KOTÚČE	2
4	ZADNÝ SPOJOVACÍ RÁM	1	32	GUMOVÝ DORAZ	2
5	RÁM NA NASTAVENIE SKLONU	2	38	KOVOVÁ DOŠTIČKA	1
6	STĹPIK PRE NASTAVENIE CHR- BTOVEJ OPIERKY	1	40	SKRUTKA M10x60	4
7	RÁM CHRBTTOVEJ OPIERKY	1	45	PRUŽINOVÝ UZÁVER 50 MM	2
8	HLAVNÝ RÁM	1	46	PRUŽINOVÝ UZÁVER 25 MM	2
9	STĹPIK NA NASTAVENIE SKLONU	1	47	SKRUTKA M8x12	2
10	POJAZDNÝ RÁM	1	49	SKRUTKA M8x20	4
11	PLATFORMA NA NOHY	1	50	SKRUTKA M8x60	4
12	STUPIENOK NA NOHY	1	51	SKRUTKA M10x70	2
13	VODIACA TYČ	2	53	SKRUTKA M10x85	3
14	SPOJOVACÍ RÁM	1	54	SKRUTKA M10x95	4
15	ĽAVÉ MADLO	1	55	SKRUTKA M10x110	1
16	PRAVÉ MADLO	1	56	SKRUTKA M12x25	4
18	ŠIKMÁ VZPERA	2	58	SKRUTKA M10x75	4
20	VYMEDZOVACIA OS	1	59	MATICA M10	29
21	ZAISŤOVACÍ KOLÍK	1	60	MATICA M12	4
22	OS NA ZÁVAŽIE	1	61	PLOCHÁ PODLOŽKA M8	8
23	SEDÁK	1	62	PLOCHÁ PODLOŽKA M10	52
24	CHRBTOVÁ OPIERKA	1	63	PLOCHÁ PODLOŽKA M12	8
25	MAGNETICKÝ ZAISŤOVACÍ KOLÍK	3	64	PRUŽINOVÁ PODLOŽKA M12	4
26	SKRUTKA M8x25	8		IMBUSOVÝ KLÚČ 4 mm	1
27	OBOUSTRANNÁ SKRUTKA M12x260	1		IMBUSOVÝ KLÚČ 5 mm	1




ODPORÚČANIE: SKRUTKU K UCHYTENIA AKÝCHKOL'VEK KLADIEK CITLIVO DOTIAHNITE TAK ABY KLADKA NEBOLA PRÍLIŠ ZOVRETÁ A MOHLA SA VOĽNE OTÁČAŤ S HMATATEĽNOU MALOU AXIÁLNOU VÔĽOU


UPOZORNENIE: NADMERNÝM UTIAHNUTÍM SA ZVÝŠI OPOTREBENIE VNÚTORNÝCH VALIVÝCH SEGMENTOV A TÝM SA MÔŽE VÝRAZNE ZNÍŽIŤ ŽIVOTNOSŤ KLADKY!

ODPORÚČANIE: CELÚ MONTÁŽ VYKONÁVAJTE ZA ASISTENCIA DRUHEJ OSOBY.

Utiahnutie skrutiek a matíc v každom kroku:

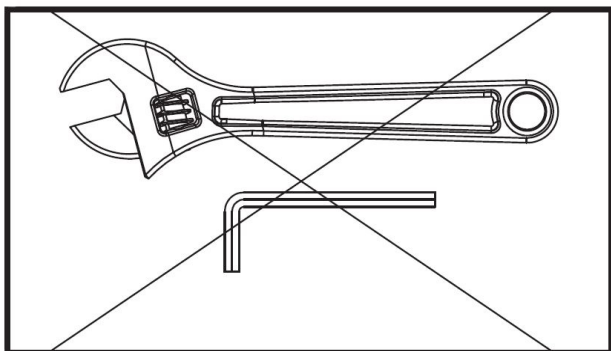

V kroku s týmto označením neuťahujte všetky skrutky a matice.

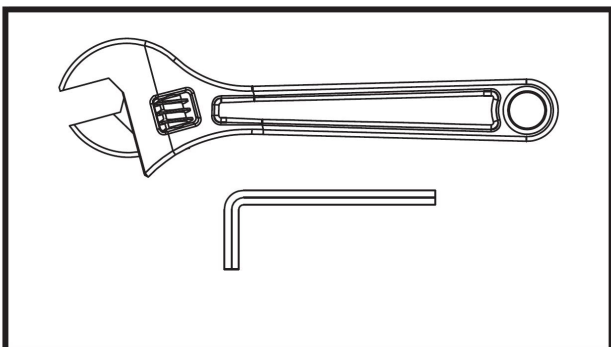



Po zostavení všetkých dielov v súčasných a predchádzajúcich krokoch bezpečne utiahnite všetky matice a skrutky.

POZNÁMKA: Neuťahujte príliš súčasti s funkciou otáčania. Uistite sa, že sa všetky otočné súčasti môžu voľne pohybovať.



- 53 × 2 M10×85
 54 × 4 M10×95
 58 × 4 M10×75

- 59 × 10 M10
 62 × 16 10

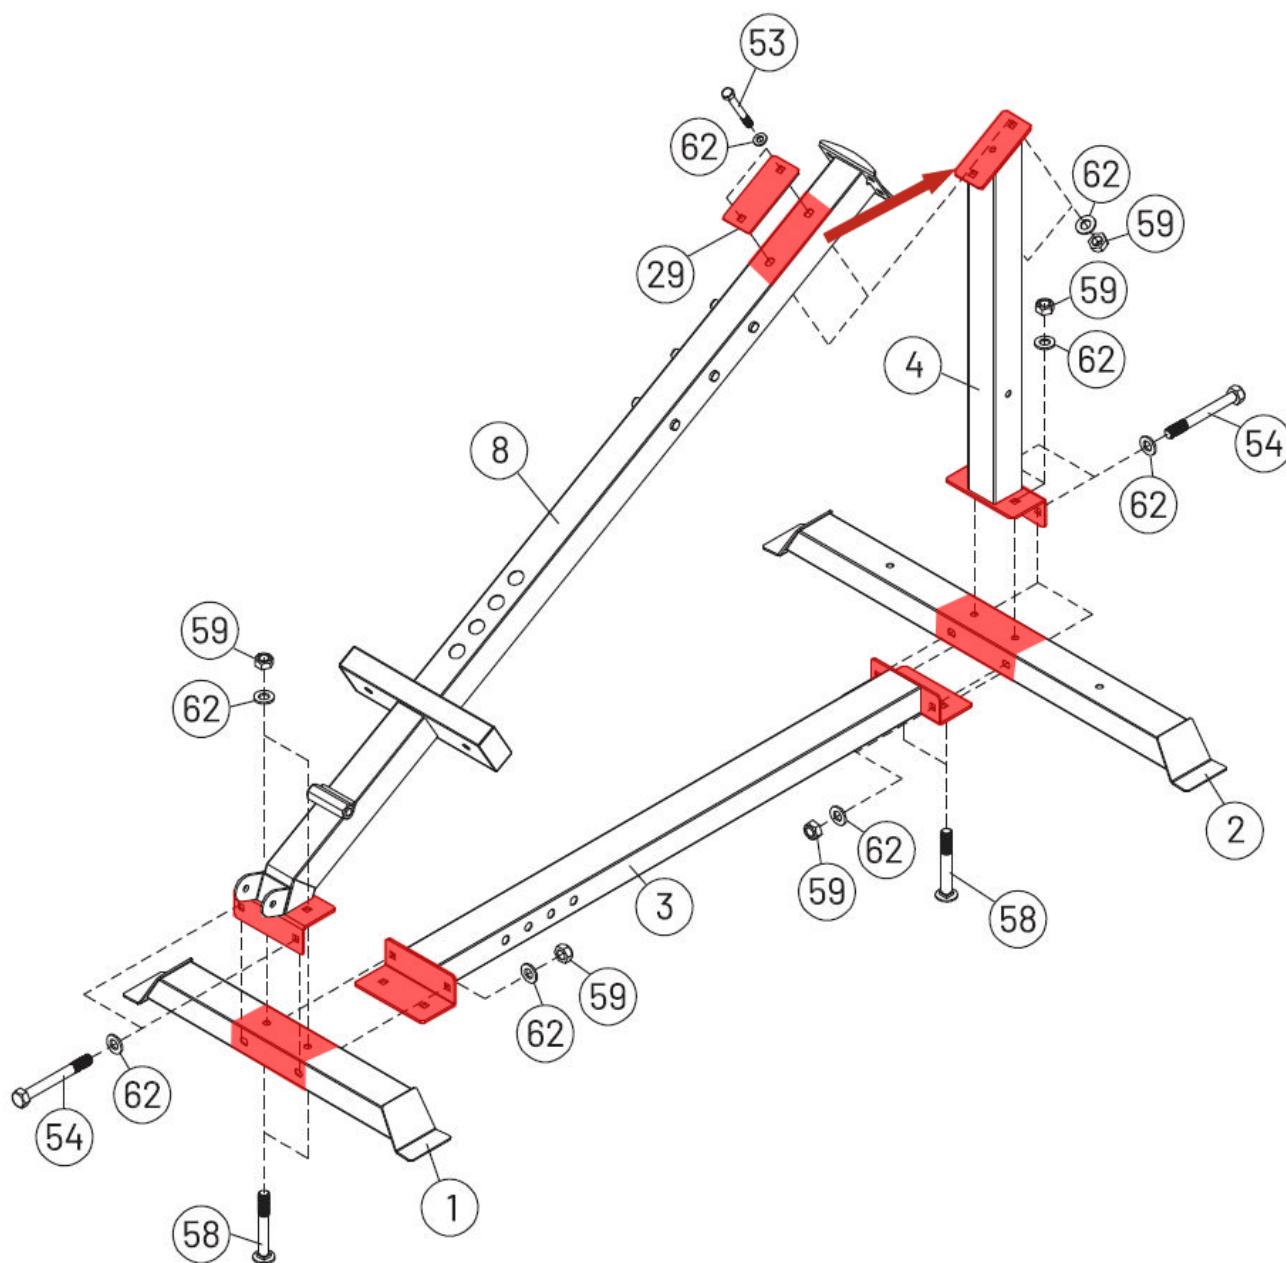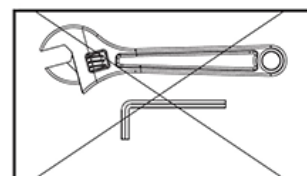


Zadný stabilizátor (2) a zadný spojovací rám (4) pripevníte k spojovaciemu rámu (3) pomocou 2 skrutiek M10x75 (58), 2 skrutiek M10x95 (54), 6 plochých podložiek M10 (62) a 4 matiek M10 (59).

Predný stabilizátor (1) a hlavný rám (8) pripevníte k spojovaciemu rámu (3) pomocou 2 skrutiek M10x75 (58), 2 skrutiek M10x95 (54), 6 plochých podložiek M10 (62) a 4 matiek M10 (59).

Hlavný rám (8) pripevníte k zadnému spojovaciemu rámu (4) pomocou kovovej doštičky (29), 2 skrutiek M10x85 (53), 4 plochých podložiek M10 (62) a 2 matíc M10 (59).

Upozornenie: V tomto kroku ešte nedoťahujte všetky skrutky a matice.





(51)  × 2 M10 × 70

(59)  × 3 M10


(53)  × 1 M10 × 85

(62)  × 4 10

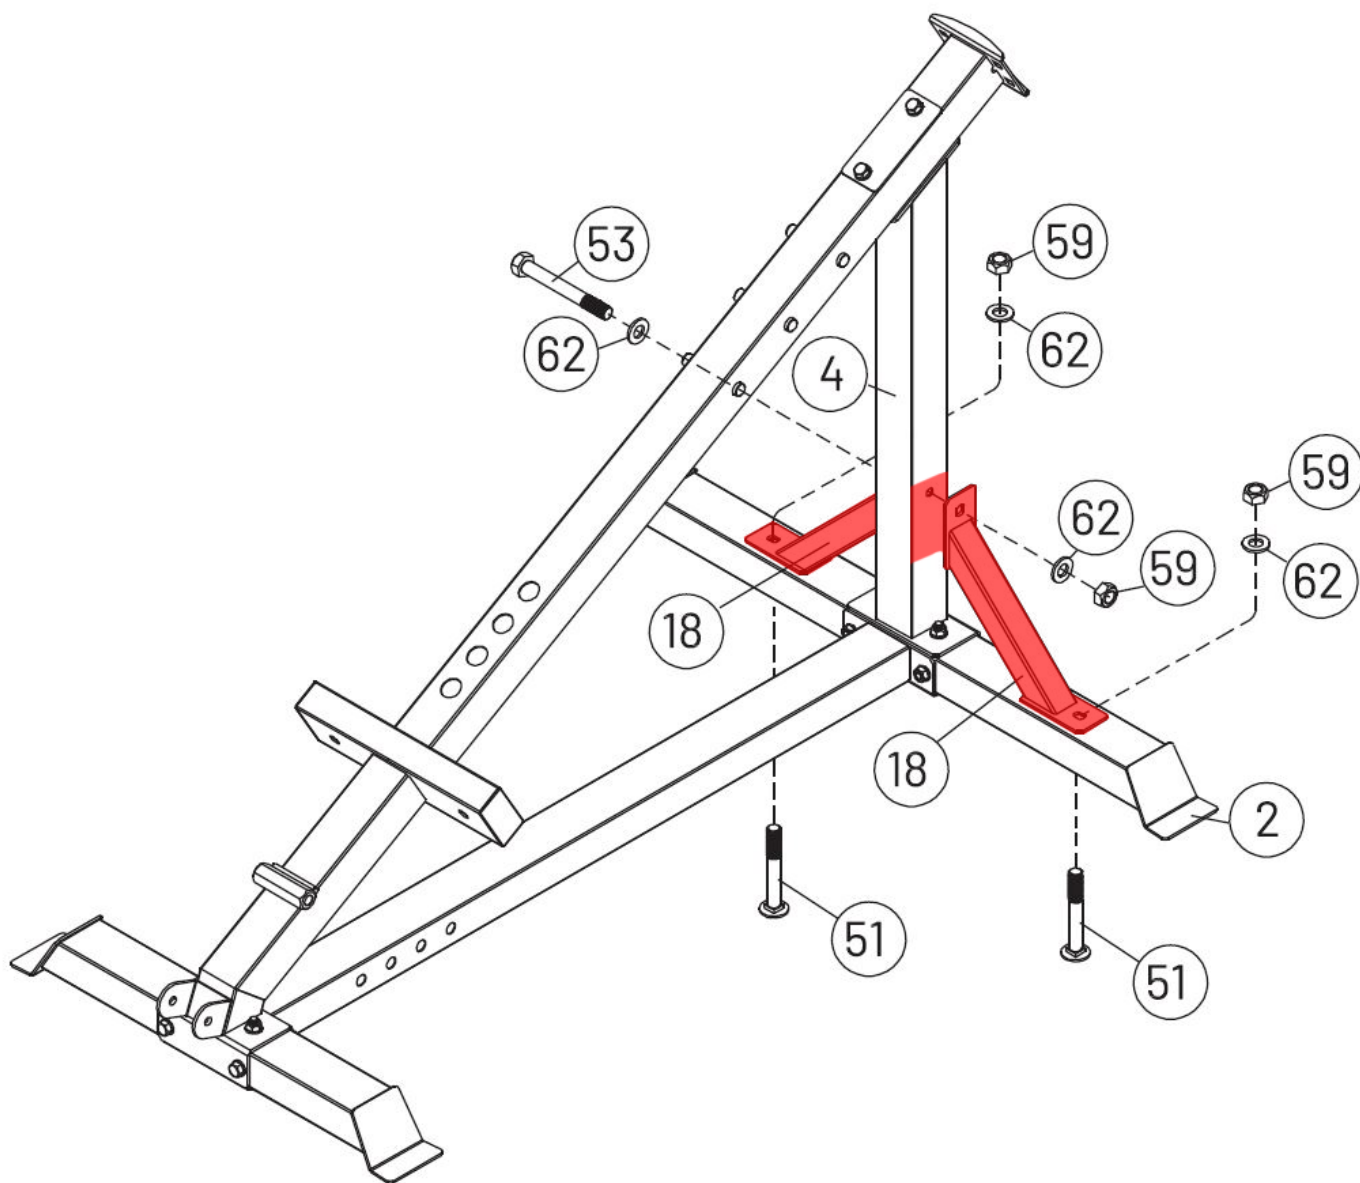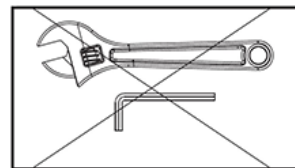

Obe šikmé vzpery (18) pripevnite k zadnému spojovaciemu rámu (4) a zadnému stabilizátoru (2) pomocou 2 skrutiek M10x70 (51), skrutky M10x85 (53), 4 plochých podložiek M10 (62) a 3 matíc M10 (59).

Upozornenie: V tomto kroku ešte nedotáhajte všetky skrutky a matice.

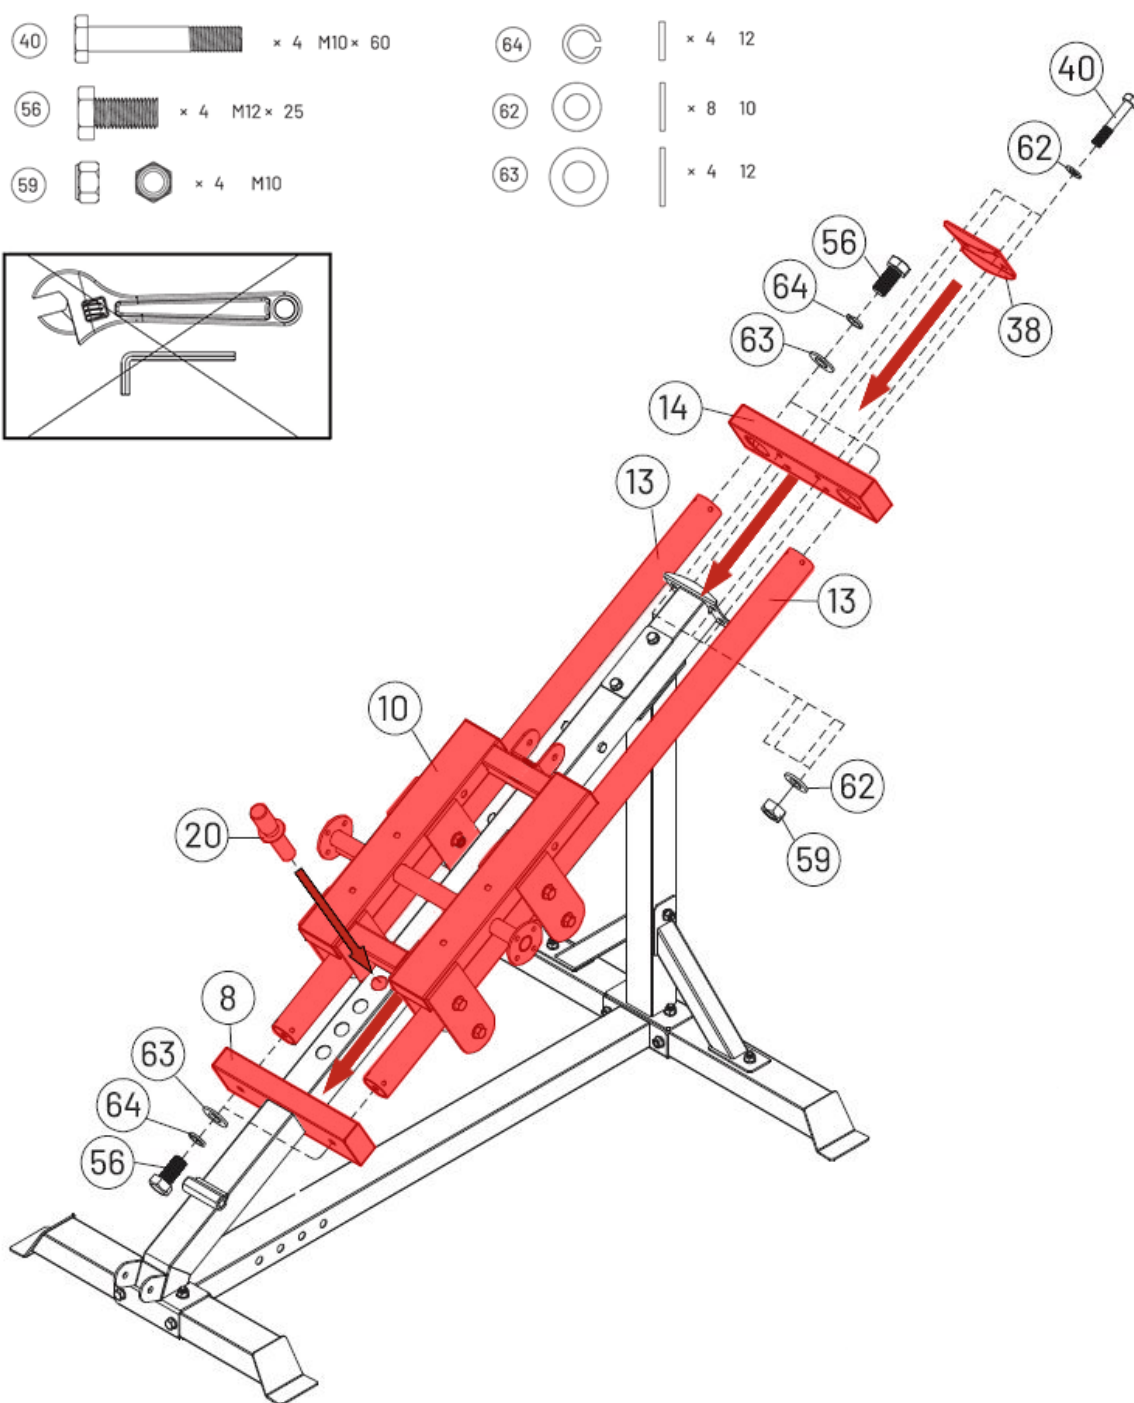


Vodiace tyče (13) pripevnite k hlavnému rámu (8) pomocou 2 skrutiek M12x25 (56), 2 pružinových podložiek M12 (64) a 2 plochých podložiek M12 (63).

Vymedzovaciu os (20) zasunúte do otvoru v hlavnom ráme (8) a následne na vodiace tyče (13) nasuňte pojazdový rám (10), tak aby sa oprel o vymedzovaciu os (20).

Spojovací rám (14) pripevnite k vodiacim tyčiam (13) pomocou 2 skrutiek M12x25 (56), 2 pružinových podložiek M12 (64) a 2 plochých podložiek M12 (63).

Spojovací rám (14) pripevnite tiež k hlavnému rámu (8) pomocou kovovej doštičky (28), 4 skrutiek M10x60 (40), 8 plochých podložiek M10 (62) a 4 maticiek M10 (59).

Upozornenie: V tomto kroku ešte nedotáhajte všetky skrutky a matice.

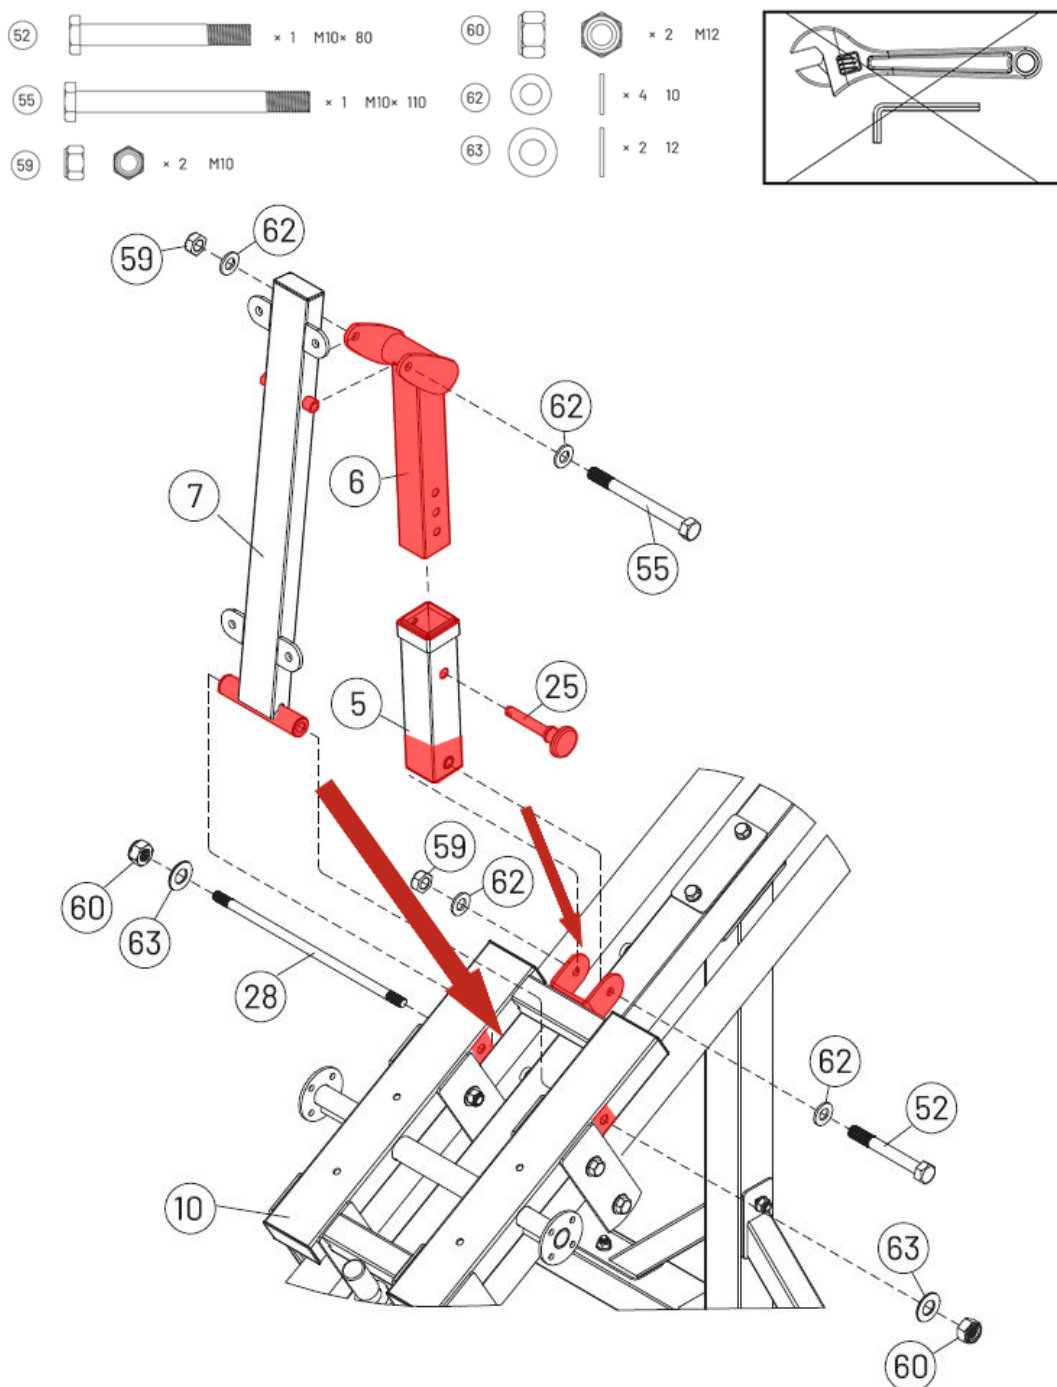


Rám na nastavenie sklonu (5) pripevnite k pojazdnému rámu (10) pomocou skrutky M10x80 (52), 2 plochých podložiek M10 (62) a matky M10 (59).

Stĺpik na nastavenie chrbtovej opierky (6) nasuňte do rámu na nastavenie sklonu (5) a zaistite ho pomocou magnetického zaistovacieho kolíka (25).

Rám chrbtovej opierky (7) pripevnite k stĺpiku pre nastavenie chrbtovej opierky (6) pomocou skrutky M10x110 (55), 2 plochých podložiek M10 (62) a matky M10 (59).

Rám chrbtovej opierky (7) pripevnite k pojazdnému rámu (10) pomocou obojstrannej skrutky M12x325 (28), 2 plochých podložiek M12 (63) a 2 matiek M12 (60).

Upozornenie: V tomto kroku ešte nedotáhajte všetky skrutky a matice.

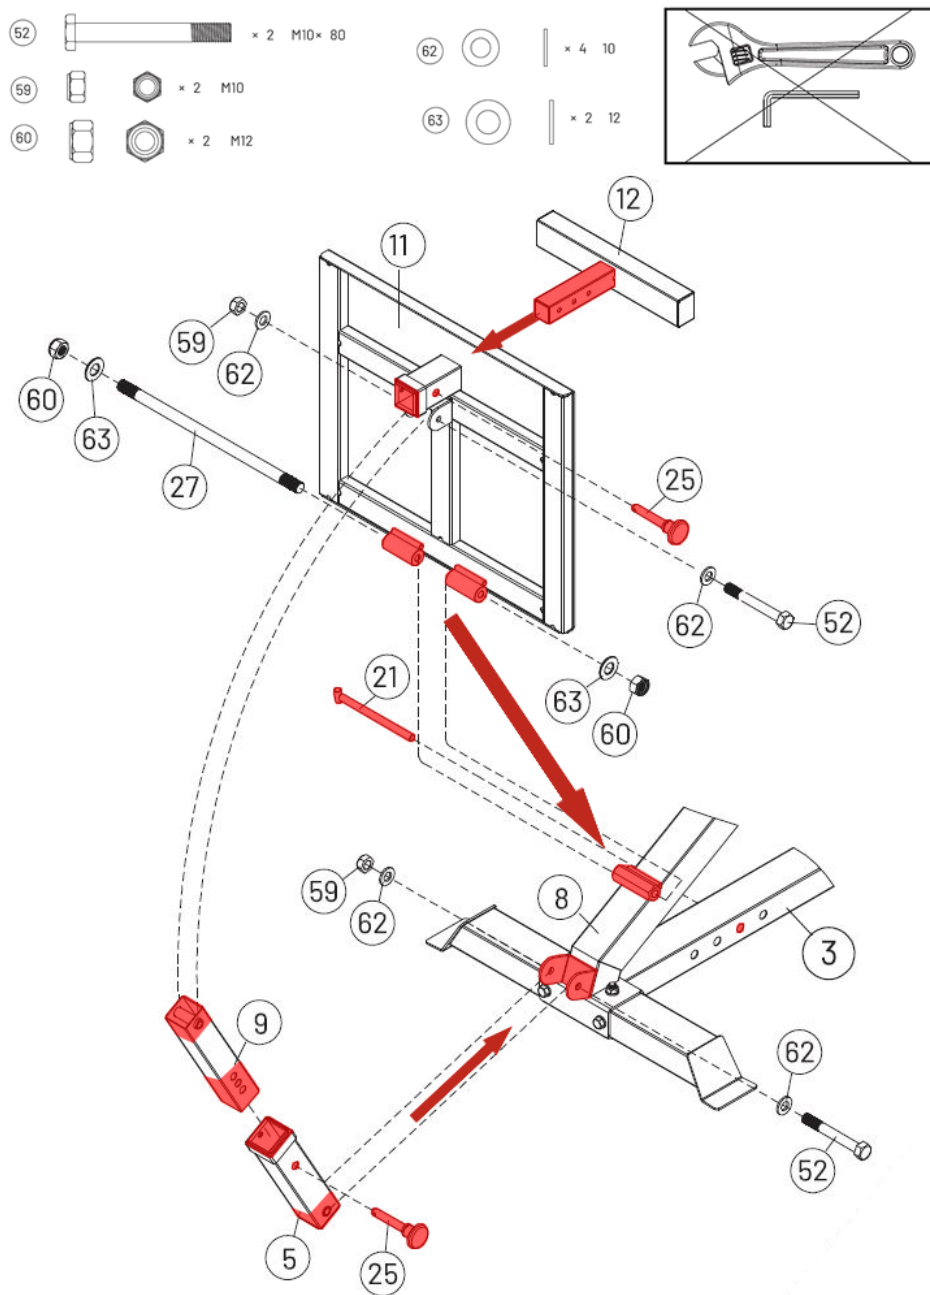

Stĺpik na nastavenie sklonu (9) pripevnite v platforme na nohy (11) pomocou skrutky M10x80 (52), 2 plochých podložiek M10 (62) a matky M10 (59).

Rám na nastavenie sklonu pripevnite v hlavnom ráme (8) pomocou skrutky M10x80 (52), 2 plochých podložiek M10 (62) a matky M10 (59).

Platformu na nohy (11) pripevnite k hlavnému rámu (8) pomocou obojstrannej skrutky M12x260 (27), 2 plochých podložiek M12 (63) a matky M12 (60).

Stĺpik na nastavenie sklonu (9) nasuňte do rámu na nastavenie sklonu (5) a zaistite ho pomocou magnetického zaistovacieho kolíka (25).

Stupienok na nohy (12) vsuňte do platformy na nohy (11) a zaistite ho pomocou magnetického zaistovacieho kolíka (25).

Zaistovacia kolík (21) vsuňte do jedného z otvorov v spojovacom ráme (3).

Upozornenie: V tomto kroku ešte nedotahujte všetky skrutky a matice.





(47)  × 2 M8 × 12

(62)  × 16 10

(59)  × 8 M10

(26)  × 8 M10 × 25

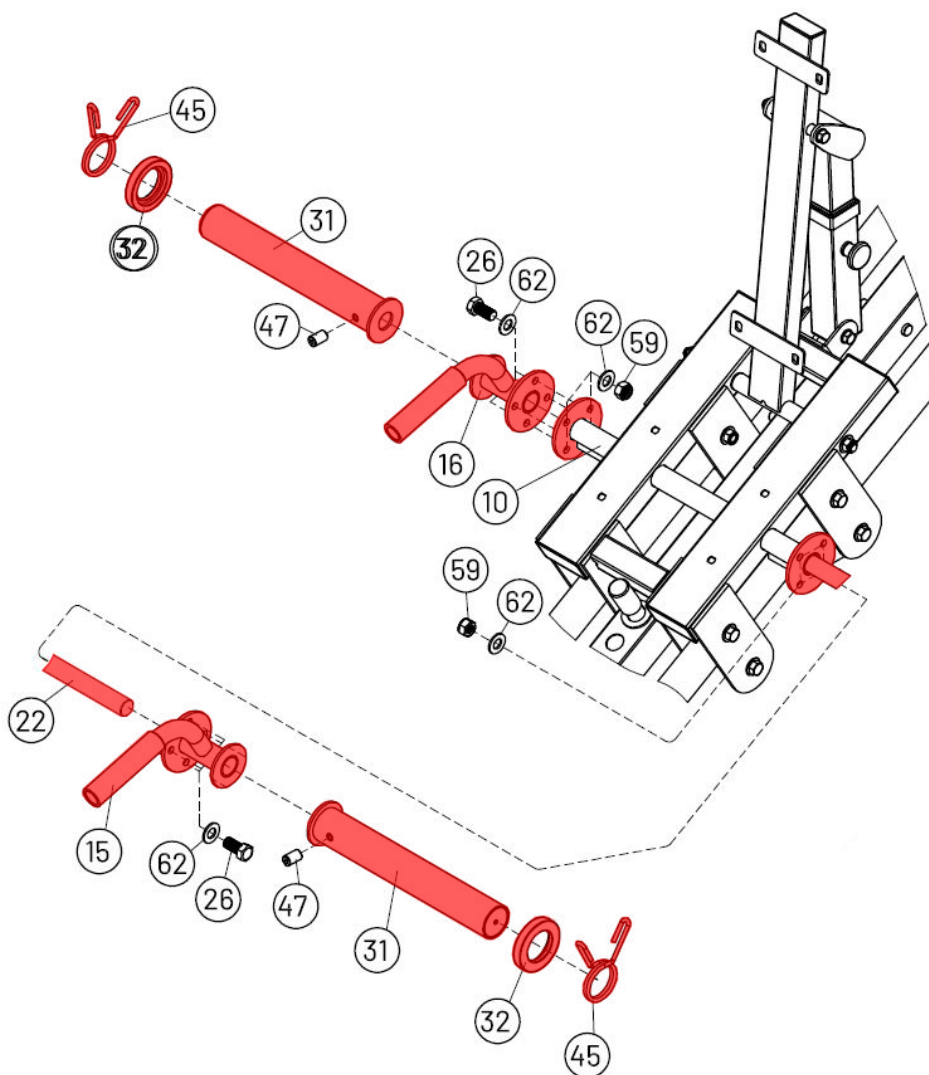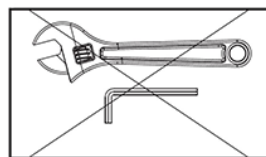


Zasuňte os na závažie (22) do pojazdného rámu (10) tak, aby na oboch stranách presahovala v rovnakej dĺžke.

Pripevnite pravé madlo (16) a ľavé madlo (17) v pojazdnom ráme (10) pomocou 8 skrutiek M10x25 (26), 16 plochých podložiek M10 (62) a 8 matiek M10 (59).

Na os na závažie (22) nasuňte redukcie na olympijské kotúče (31) a zafixujte ich pomocou 2 skrutiek M8x12 (47).

Na redukcie na kotúče (31) nasuňte gumové dorazy (32) a pružinové uzávery s priemerom 50 mm (45). Súčasťou sú aj pružinové uzávery s priemerom 25 mm (46).

Upozornenie: V tomto kroku ešte nedotáhajte všetky skrutky a matice.

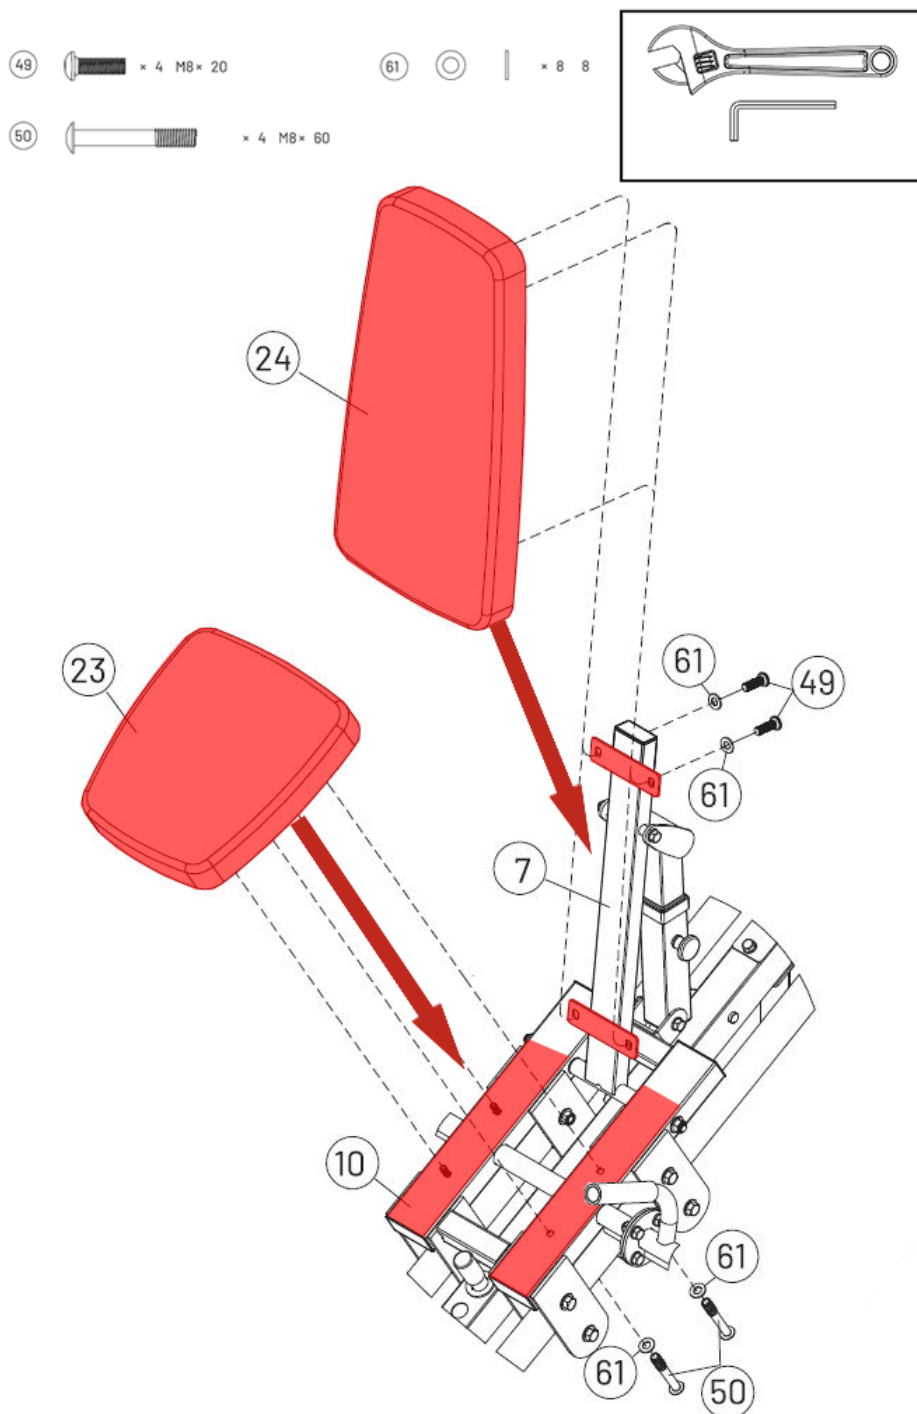

Sedák (23) pripevníte k pojazdnému rámu (10) pomocou 4 skrutiek M8x60 (50) a 4 plochých podložiek M8 (61).

Chrbtovú opierku (24) pripevníte k rámu chrbtovej opierky (7) pomocou 4 skrutiek M8x20 (49) a 4 plochých podložiek M8 (61).

Upozornenie: Teraz pevne dotiahnite všetky skrutky a matice z celej montáže.



VAROVANIE: Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Posúdenie Vášho stavu lekárom je obzvlášť dôležité, ak ste starší ako 35 rokov alebo trpíte akýmikoľvek zdravotnými ťažkosťami. Nasledujúce pokyny Vám pomôžu rozvrhnúť cvičebný program. Pre konkrétne informácie o cvičení si kúpte vhodnú knihu alebo sa poraďte s lekárom. Pre dosiahnutie dobrých výsledkov je nutné dodržiavať správne stravovanie a mať dostatok odpočinku.

PRIEBEH CVIČENIA

Zahrievacia fáza – Počas prvých 5 - 10 minút cvičenia robte jednoduché cviky a cviky pre pretiahnutie tela. Počas tejto fázy by malo dôjsť k zvýšeniu telesnej teploty, tepovej frekvencie a rozprúdenie krvného obehu.

Fáza cvičenia na stroji – Počas tejto fázy udržiajte tepovú frekvenciu na požadovanej hodnote. Počas prvých pár týždňov cvičenia neudržiajte tepovú frekvenciu v tréningovej zóne dlhšie ako 20 minút. Pri cvičení dýchajte pravidelne a zhlboka, nikdy dych nezadržujte.

Skludnenie po cvičení – Po cvičení sa ešte 5 - 10 minút ponahajte. Ponaťahovaním po cvičení predchádzate problémom po cvičení a zvyšuje sa pružnosť svalov.

FREKVENCIA CVIČENIA

Pre udržanie alebo zlepšenie Vašej kondície odporúčame cvičiť 3x týždenne s aspoň jedným dňom voľna medzi tréningami. Po pár mesiacoch cvičenia môžete frekvenciu tréningov zvýšiť až na 5 tréningov týždenne. Zapamätajte si, že pre dosiahnutie dobrých výsledkov musí byť cvičenie pravidelné a stať sa pre Vás zábavnou zložkou Vášho života.



Správne držanie tela pri vykonávaní cvikov je vždy znázornené na príslušnom obrázku. Prevádzajte voľné a plynulé pohyby, nikdy nekmitajte.

1. Predklon k špičke chodidiel

Stojte s mierne pokrčenými nohami v kolenách a pomaly sa predkloňte, nohy pomaly natiahujte. Uvoľnite Váš chrbát a ramená a snažte sa pritiahnuť k palcom na nohách. V krajnej polohe zotrvať, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.




2. Pretiahnutie kolenných šliach

Sadnite si a jednu nohu natiahnite. Chodidlo druhej nohy pritiahnite čo najviac k sebe a oprite ho o vnútornú stranu stehna napnutej nohy. Snažte sa predkloniť čo najviac k palcu tak, aby noha bola napnutá. V krajnej polohe zotrvať, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.



3. Pretiahnutie lýtok a Achillových šliach

Postavte sa k stene, jednu nohu posuňte smerom dozadu, ľahko sa predkloňte a zaprite sa rukami o stenu. Zadnú nohu držte napnutú, celá plocha chodidla zadnej nohy je na zemi, päťu zatlačte do zeme. Prednú nohu pokrčte v kolene. V krajnej polohe zotrvať, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.

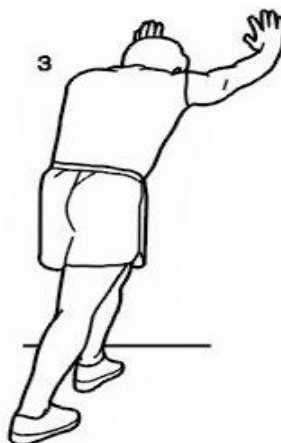

4. Pretiahnutie kvadricepsov

Pre lepšiu rovnováhu sa oprite jednou rukou o stenu, nohu vzdialenejšiu od steny pokrčte v kolene a uchopte ju za priehlavok. Snažte sa pritiahnuť päť čo najbližšie k zadku, kolená nechajte vedľa seba, nepredkláňajte sa. V krajnej polohe zotrvať, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.



5. Pretiahnutie vnútornej strany stehna


Sadnite si a pritiahnite k sebe chodidlá a pokrčené kolená tlačte pocitovo smerom k zemi. Snažte sa s rovným chrbtom predkloniť smerom k chodidlám. V krajnej polohe zotrvať, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.






6. Pretiahnutie ohýbačov bedier, sedacie svaly

V ľahu na chrbte prekrižte dolné končatiny tak, že sa ľavé lýtko opiera o pravé koleno. Uvoľnite sa, s výdychom priťahujte pravé koleno smerom k brade. Hlavu, ramená a lakty držte celou plochou na zemi. V krajnej polohe zotrvajte, kým napočítate do 19. Cvik opakujte na každú stranu aspoň 3x.

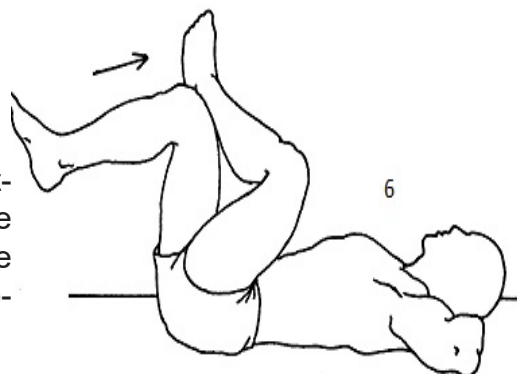

7. Pretiahnutie spodnej časti trupu - bedrovú oblasť

V ľahu na chrbte pokrčte kolená a päty priťahnite k zadku. Uchopte stehná pod kolenami, čím zabránite nadmernému zaťaženiu kolien. Uvoľnite sa, vydýchnite, priťahnite kolená k brade, a zdvihnite boky zo zeme. V krajnej polohe zotrvajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x. Po určitej dobe opäť kolená vystrite, zabránite tak možnosti zranenia, alebo kŕči.

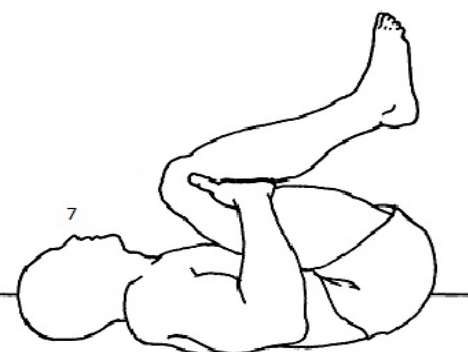


8. Pretiahnutie tricepsových svalov

Postojacky alebo posediačky pokrčte pažu v lakti a dajte ju za hlavu. Dlaň by sa mala dotýkať lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený lakeť, vydýchnite a zatlačte lakeť za hlavou dole. Intenzívnejšie pretiahnutie dosiahneme opretím zdvihnutého lakťa o stenu. V krajnej polohe zotrvajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.



9. Pretiahnutie prsných svalov

Postojacky alebo posediačky pokrčte pažu v lakti a dajte ju za hlavu. Dlaň by sa mala dotýkať lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený lakeť, vydýchnite a zatlačte lakeť za hlavou dole. Intenzívnejšie pretiahnutie dosiahneme opretím zdvihnutého lakťa o stenu. V krajnej polohe zotrvajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.

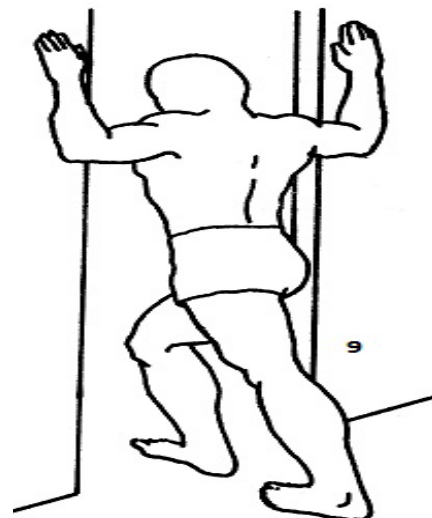

ÚDRŽBA

Na čistenie zariadenia nie je vhodné používať agresívne čistiace prostriedky. Používajte mäkkú, vlhkú handričku na odstraňovanie špiny a prachu. Odstraňujte stopy potu pretože kyslá reakcia môže poškodiť povrch. Zariadenie je potrebné uchovávať na suchom mieste, aby bolo chránené pred vlhkosťou a koróziou.

Odporúčame pravidelne kontrolovať povrch vodiacich tyčí na multipress, pokiaľ budú tyče na ohmat suché, namažte ich univerzálnym mazivom (napr. WD40).

NAKLADANIE S ODPADMI

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

COPYRIGHT – AUTORSKÉ PRÁVA

Spoločnosť TRINTECO s. r. o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti TRINTECO s. r. o.. Spoločnosť TRINTECO s. r. o. pre použitie informácií, obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- použitím zariadenia v inom prostredí či na iný účel, než pre ktoré je zariadenie určené
- zavinením užívateľa tzn. poškodenie výrobku neodbornou opravou, neodborným zásahom, nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením
- vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom, alebo rozmermi.



Dovozce a distributor pro Českou a
Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175
Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257