

KUBI[®] sport
sporting goods

Spinningové kolo BC 4640K



ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

ÚVOD

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben s použitím nejmodernějších technologií.

V dnešní době, kdy se životní styl vyznačuje nedostatkem pohybu, je tento stroj nezbytným doplňkem pro udržení tělesné kondice a zdraví.

Před uvedením výrobku do provozu si, prosím, udělejte čas a pečlivě přečtěte následující návod k montáži a obsluze, a to i v případě, že jste zakoupil(a) stroj sestavený.

Pokud jste zakoupil(a) výrobek v originálním kartónovém obalu, tj. v rozebraném přepravním stavu, věnujte mimořádnou pozornost pokynům k montáži. Před zahájením montáže vyjměte opatrně jednotlivé komponenty z krabice, zkontrolujte jejich kompletnost a podle návodu si promyslete postup montáže.

Věříme, že budete se zakoupeným výrobkem spokojeni a stroj přispěje k upevnění Vašeho zdraví a životní pohody. Přejeme mnoho úspěchů, vytrvalosti a sil při dosažení Vašich sportovních cílů.

Děkujeme

Kubisport, s.r.o., Nádražní 92, 513 01 Semily, Česká republika, www.kubisport.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (PRO POSILOVACÍ STROJE S POČÍTAČEM)

1. Před sestavováním a použitím stroje je důležité si podrobně pročíst tyto instrukce. Bezpečného a efektivního cvičení dosáhnete tím, že všechny součásti budou řádně sestaveny a utaženy. Vaší povinností je informovat každého uživatele stroje o způsobu správného zabezpečení a používání stroje a o všech možných nebezpečích souvisejících s nesprávným zabezpečením a používáním posilovacího stroje.
2. V případě, že máte zdravotní problémy, konzultujte s Vaším lékařem používání stroje. Stanovisko lékaře je nezbytné v případě užívání léků, které ovlivňují srdeční rytmus, krevní tlak či hladinu cholesterolu.
3. Berte na vědomí reakci Vašeho těla. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může negativně ovlivnit Vaše zdraví! Ukončete cvičení, když budete cítit: bolesti, tlak na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus, dýchací potíže, závratě, nevolnost. O vzniku těchto potíží informujte vašeho lékaře.
4. Udržujte stroj mimo dosah dětí (stroj je konstruován jen pro dospělé) a zvířat! Chraňte stroj před nepříznivými vlivy, zejména vodou, prachem, intenzivním slunečním zářením a nízkými/vysokými teplotami. Udržujte stroj v suchém a čistém stavu, čištění používejte suchý, popř. jen mírně navlhčený

hadřík.

5. Maximální váha cvičence je 130 kg!

6. Vždy používejte stroj dle těchto pokynů. V případě, že naleznete jakékoli vadné součástky v průběhu sestavování nebo kontrolování stroje nebo uslyšíte neobvyklý zvuk při používání, ukončete montáž nebo používání stroje.

Nepoužívejte stroj do odstranění závady nebo výměny vadných dílů! Opravy a seřízení přenechejte odborným pracovníkům servisního střediska společnosti Kubisport, s. r. o. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob.

7. Používejte stroj na pevném, rovném povrchu a na podložce, která chrání podlahu či koberec. Pro dodržení bezpečnosti je nutno mít při cvičení kolem stroje minimálně 0,5 m volného místa.

8. Bezpečná úroveň zařízení může být udržena pouze při pravidelných kontrolách poškození a opotřebení, například lan, míst spojů, atd. Před použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby řádně utaženy! Také zkontrolujte, zda jsou pohyblivé díly namazány. Předejde se tím nadměrnému opotřebení stroje.

9. Při cvičení noste vhodný oděv, vyvarujte se takového oblečení, které se může zachytit do pohyblivých částí stroje anebo omezit Váš pohyb.

10. Při přemísťování stroje dávejte pozor, aby nedošlo k poranění zad. Vždy používejte techniku zdvihu nebo stroj přemísťte za asistence druhé osoby.


11. Posilovací stroj odpovídá třídě H – (Home) pro použití v domácnostech. Stroj není určen pro profesionální a/nebo komerční použití ani k rehabilitačním účelům!

12. Elektro zařízení (počítač) nesmí být odstraňováno spolu se směsným komunálním odpadem, ale musí být odkládáno na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru, stejně tak baterie použité do počítače.

13. Tento návod k použití s bezpečnostními pokyny, záruční list a doklad o zakoupení pečlivě uschovejte!

Při montáži doporučujeme promazat pohyblivé části stroje vazelínou a i v průběhu používání promazávejte pohyblivé díly.

Montážní výkres

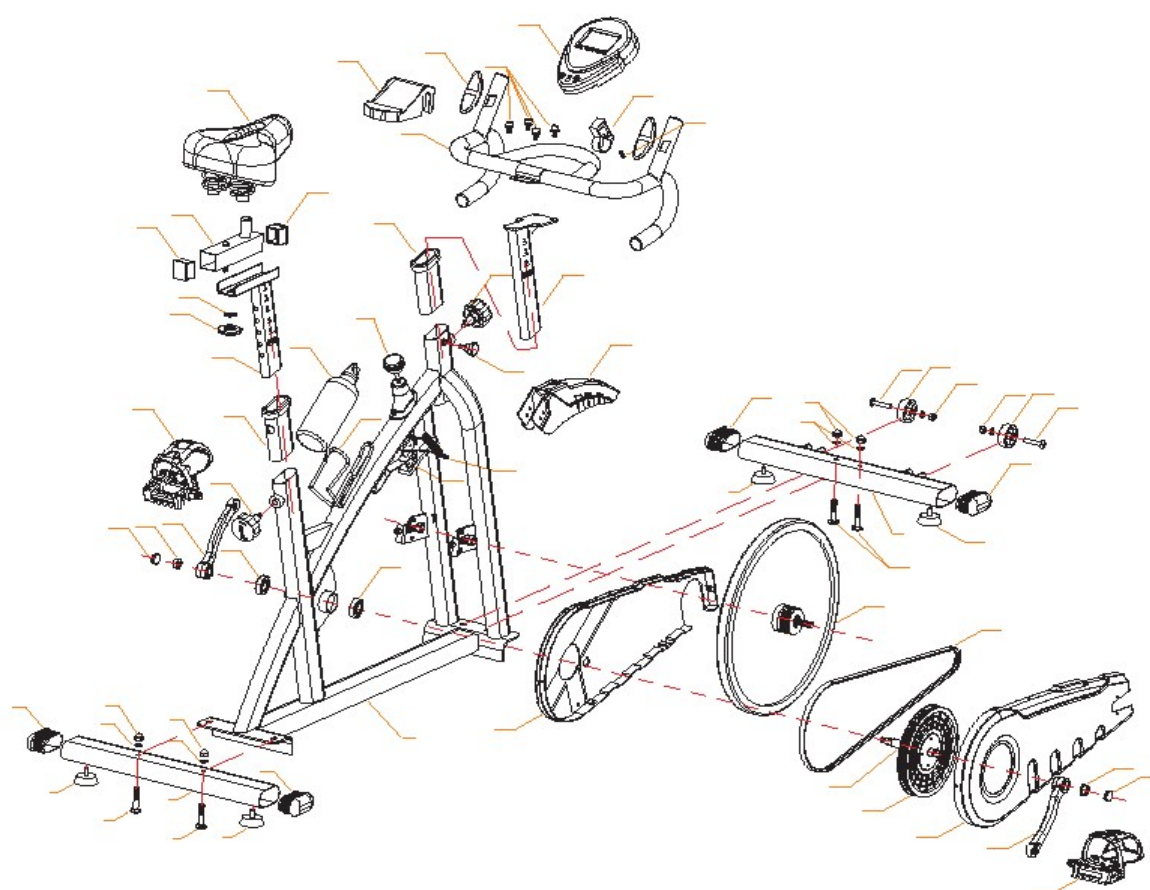

Seznam dílů:

Číslo	Díl	Množství
1	Hlavní rám	1
2	Přední stabilizátor	1
3	Zadní stabilizátor	1
4	Řidítka	1
5	Řidítkový rám	1
6	Sedlo	1
7	Posunovací část sedla	1
8	Zátěžové kolo	1
9	Brzda	1
1 0	Rám pro řemen	1
1 1	Rám zátěžového kola	1
1 2	Kryt zátěžového kola	1
13	Levý pedál	1
14	Pravý pedál	1
15	Levá klika pedálu	1
16	Pravá klika pedálu	1
1 7	Kryt řemene	2
18	Vnitřní kryt	1
19	40-80 Koncovka	4
20	Kryt zátěžového kola	1
21	Chráníč chodidla	4

22	Monitor	1
23	Vlněná plst	1
24	30-70 do 20-60 Pouzdra	2
25	Oblákoncovka	1
26	Koncovka	2
27	Rozvodové kolo	2
28	Příhrádka	1
29	Kryt brzd	1
30	Hliníková láhev	1
31	Držák láhve	1
32	Řemen	1
33	Pulzový senzor	2
34	Sedlová část	1
35	M8 Šroub	4
36	Oblé koncovka	1
37	Kliková koncovka	2
38	M8*53 Nosný šroub	4
39	8 Těsnící podložka	6
40	M8 Šroub	4
41	M8 Uzamíkácí matice	2
42	M8*45 Půlzávitový šroub	2


Krok 1:

Vložte 4 nosné šrouby (1) do předního stabilizátoru (2)

A připojte k hlavnímu rámu (3).

Pomocí těsnících podložek (4),

A oblých matic (5).

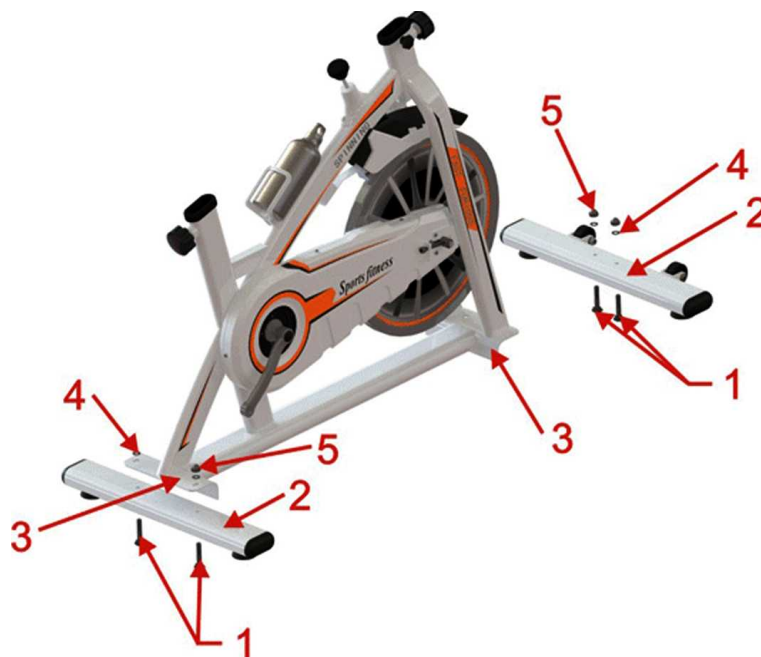

Krok 2:

Připojte pravý a levý pedál (1) k pravé a levé klince (2). Zašroubujte ručně, nakonec dotáhněte klíčem.



Krok 3:

Vložte sedlový rám(1) do hlavního rámu(2).. Připevněte pomocí oblé koncovky (3). Poté připojte sedlo (4) k sedlovému rámu(1).



Krok 4:

Připevněte řídítka (1) pomocí 4 šroubů k řídítkovému rámu (2). Poté vsuňte do hlavního rámu(3) a připevněte pomocí oblé koncovky (4) k hlavnímu rámu (3). Nasadte přihrádku (5), zatlačením dolů k řídítkům (1).



Krok 5:

Připojte monitor (1) k řídítkům a spojte napájecí kabely (3).

FUNKCE POČÍTAČE

Čas (TIME).....	0:00 – 99:59 (minuty / vteřiny)
Rychlost (SPEED)	0 - 99.9 km/h
Vzdálenost (DISTANCE).....	0 - 99.99 Km
Odometer.....	0.00 - 999.9 Km
Puls.....	40 – 240 BPM (volitelný)
Kalorie.....	0 - 999.9 Kcal
Provozní teplota.....	0°C - +40°C
Skladovací teplota.....	0°C - +60

Funkce:

MODE: toto tlačítko stiskněte pro výběr a nastavení požadované funkce. Stisknutím tlačítka vyberte SCAN nebo LOCK. Pokud nechcete režim střídání zobrazení funkcí SCAN stiskněte MODE dokud není ukazatel u blikající funkce kterou požadujete.

ON/OFF: Počítač se automaticky zapne, když uvedete stroj do chodu. Počítač se automaticky vypne, pokud snímač nezaznamená žádný signál po dobu 4 minut.

RESET: Počítač lze restartovat výměnou baterií, nebo stisknutím tlačítka MODE po dobu 3 vteřin.

SPEED: Stiskněte MODE do té doby dokud se nezobrazí ukazatel rychlosti. Zobrazí se aktuální rychlost.

DISTANCE: Stiskněte MODE do té doby dokud se nezobrazí ukazatel vzdálenosti. Zobrazí se aktuální vzdálenost.

TIME: Stiskněte MODE do té doby dokud se nezobrazí ukazatel času. Zobrazí se celkový čas.

CALORIES: Stiskněte MODE do té doby dokud se nezobrazí ukazatel kalorií. Zobrazí se spálené kalorie celkem.

ODOMETER: Stiskněte MODE do té doby dokud se nezobrazí ukazatel. Zobrazí se celkové vzdálenosti




POKYNY KE CVIČENÍ

Používání posilovacího stroje, společnosti Kubisport, s.r.o, Vám přinese několik výhod: zlepší Vaši fyzickou kondici, zpevní svaly a při kontrole přijímaných kalorií Vám pomůže snížit hmotnost. V případě, že máte zdravotní problémy, konzultujte s Vaším lékařem používání stroje.

1. ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Zahřívací fáze rozproudí Váš krevní oběh, zahřeje a připraví svaly, aby správně fungovaly. Zároveň také sníží nebezpečí vzniku křečí a zranění svalů. Tuto fázi nevynechávejte!

Doporučujeme provést několik protahovacích cviků, jak je ukázáno níže. V každém protažení byste měli vydržet po dobu asi 30 sekund, neprotahujte svaly prudkým pohybem a nepřepínejte je – pokud pocítíte bolest, přestaňte!

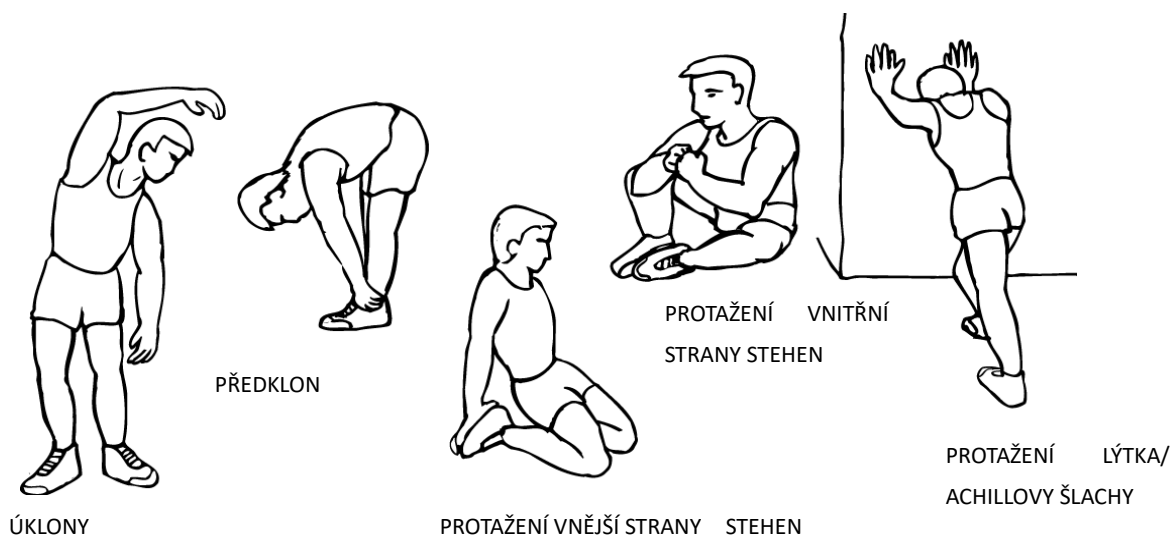

2. FÁZE CVIČENÍ

Toto je fáze, do které vložte největší úsilí. Pravidelným cvičením se svaly vašich nohou stanou pružnější. Cvičte svým vlastním tempem, které udržujte po celou dobu cvičení. Optimální je cvičit na začátku 15 – 20 minut, po několika trénincích déle. Doporučujeme trénovat nejméně třikrát týdně, pokud možno s rovnoměrným časovým rozložením. Cvičení by mělo být dostatečné tak, aby Váš srdeční tep dosáhl “optimálního tepu”, jak je znázorněno v grafu.

3. ZKLIDŇUJÍCÍ FÁZE

Tato fáze je nutná pro to, aby se Váš kardiovaskulární systém a Vaše svaly postupně uvolnily. Zopakujte protahovací cviky a znovu mějte na paměti, abyste svaly nepřetahovali a prudce nenapínali.

TVAROVÁNÍ SVALŮ

Pokud se zároveň snažíte zlepšit Vaši fyzickou kondici, je nutné, abyste pozměnili Váš tréninkový

program. Během zahřívací a uklidňující fáze cvičte jako obvykle, ale ke konci fáze cvičení zvyšte odpor.

SNÍŽOVÁNÍ HMOTNOSTI


Důležitým faktorem při snižování hmotnosti je množství přijímaných a vydávaných kalorií. Čím déle a usilovněji cvičíte, tím více jich spálíte. Je však zároveň třeba sledovat jejich příjem, zejména dát si pozor na tučná, sladká jídla a velikost porcí.

KONTROLUJTE SVŮJ SRDEČNÍ TEP

Abyste byli schopni zkontrolovat svůj srdeční tep, musíte nejprve vědět, jak jej změřit. Nejsnazší způsob je přitisknout konečky prstů k tepně na vašem krku, mezi svaly a dýchacími cestami. Spočítejte počet pulsů za 10 vteřin a vynásobte jej 6. Tak dostanete váš srdeční tep za minutu.

CVIČTE V RÁMCI SVÝCH MOŽNOSTÍ

Jakou úroveň srdečního tepu musíte udržovat během vašeho cvičení? Požádejte svého lékaře, aby vám dal náležité pokyny odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu.

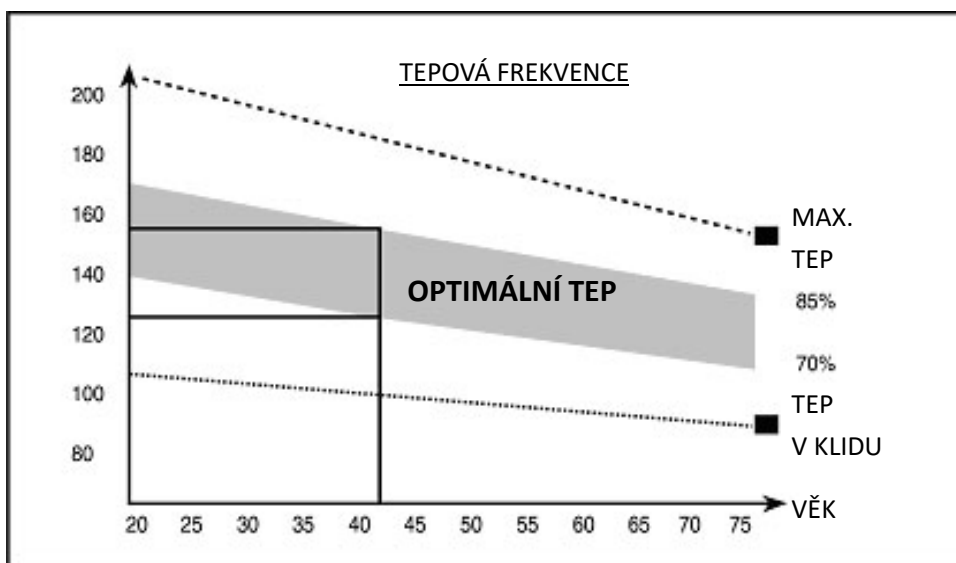

5. Údržba kola , odstraňování závad

5.1). Údržba

5.1.1). Čištění - pro čištění použijte měkký hadřík, kterým setřete prach z povrchu kola. Nikdy nepoužívejte špinavý hard od nečistot, poškodili byste vrchní lak. Dále průběžně mažte pohyblivé části kola – ložiska v pedálech, ložiska zátěžového kola. 5.1.2). Pravidelně je třeba provádět kontrolu dotažení všech šroubů a matic. Kolo je třeba udržovat v suchém prostředí bez přímého působení slunečních paprsků, které by mohly poškodit především počítač.

5.2). Odstraňování potíží :

5.2.1). Kolo nesedí na podložce a kýve se – použijte seřizovací koncovky na stabilizátorech k pevnému usazení kola na podlaze. Opakujte process tak dlouho, dokud kolo nebude sedět pevně na zemi.

5.2.2). Displej neukazuje žádné údaje – zkontrolujte kabely, zda jsou zasunuté v počítači, případně zkontrolujte, zda baterie jsou správně usazené nebo nejsou vybité. Pokud zjistí, že ano, baterie vyměňte nebo zasuňte do konektorů a stejně tak postupujte i v případě vysunutých zástrček kabelů.

5.2.3). Řidítka jsou opatřena snímači tepu. Pokud nejsou měřené údaje, zkontrolujte kabel, případně si lehce navlhčete ruce. Suché ruce mohou být příčinou, proč snímače nezaznamenají puls.

5.2.4). V případě zvýšeného hluku je třeba prověřit ložiska hřídele(18) nebo zátěžového kola. Pokud by docházelo k prokluzování při šlapání, je potřeba napnout klínový řemen. K tomu je potřeba sundat plastový kryt.

ZÁRUČNÍ LIST

Na výrobek se poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) záruka v době trvání 24 měsíců od zakoupení (převzetí).

Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

REKLAMACE

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen u **prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.**

Je třeba **vytknout vadu** – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje.

Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným **záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje.** Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím **obalem**, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30 denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v příloženém návodu k použití)

ZÁRUKA SE DÁLE NEVZTAHUJE NA VADY ZPŮSOBENÉ:

Mechanickým poškozením; (například vady způsobené proříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování)

Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;

Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;

Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;

Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;

Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

PLACENÁ OPRAVA:

Je-li vytýkána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti Kubisport, s.r.o

Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násl.

Ekologická likvidace elektrozařízení (počítač) je zajištěna v rámci kolektivního systému ASEKOL.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F0020281.

Typové označení výrobku:

Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího:

Datum reklamace	Vytýkaná vada	Záznamy servisního střediska	Výměna součástky	Poznámka

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:

Kubisport, s.r.o

Nádražní 92

Reklamační oddělení – tel./fax 777219421, e-mail: reklamace@kubisport.cz

513 01 Semily

IČ: 22793968

☐ ES/EU Prohlášení o shodě č. 03052020/A

☐

☐

☐ Potvrzujeme tímto, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených předpisů Evropských společenství, nařízení vlády a norem. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Dovozce
(zplnomocněný
zástupce): Kubisport s.r.o., Nádražní 92, 513 01 Semily, ČR

Výrobce: Sporting Goods Manufacturing Co,ltd

☐ **Výrobek:**

název Cyklotrenažér

typ **BC4640K**

modifikace BC4660K, BC4661K, BC4650K, BC4675K, BC3101K

Popis a určení funkce výrobku:

Běžecský pás slouží k chůzi pomalejšímu běhání v interiéru. Rychlost 0,5-6 km/hod. Napájecí napětí 230 V AC. Jednotlivé modifikace se liší některými technickými parametry. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné.

Ověřeno dle:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/35/EU, nařízení vlády č. 117/2016 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/30/EU, nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. a 229/2012 Sb. a 320/2017 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady 2009/127/ES a 2012/32/EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 957-6 +A1, ČSN EN 60335-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 3, ČSN EN 55014-1 ed. 4, ČSN EN ISO 13849-1

V Semilech dne 05.02.2024

