

Hapro

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ **IN HAP35010 Solárium Hapro Innergize HP 8580**



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
RELAXACE A ZDRAVÍ	3
POPIS PRODUKTU	4
PŘÍPRAVA.....	5
POUŽITÍ.....	5
VŮNĚ.....	6
SKLADOVÁNÍ.....	7
ČIŠTĚNÍ.....	7
VÝMĚNA.....	9
ŘEŠENÍ PROBLÉMU	9
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	10
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	10

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si to pro budoucí použití.
- Zkontrolujte před připojením, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá síťovému napětí ve vašem domě.
- Ujistěte se, že jste produkt správně zapojili.
- Produkt musí být připojen k obvodu, který je chráněn standardní pojistkou 16 A.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, autorizovaným servisem nebo odborníkem.
- Před skladováním nebo přesunem nechcete zařízený vychladnout po dobu alespoň 15 min.
- Produkt přesouvejte pouze pokud je v transportní poloze.
- Ujistěte se, že jsou během použití všechny ventilační otvory bez překážek.
- UV filtr se během použití přístroje zahřívá, proto na filtr při použití nesahejte.
- Během použití je bezpečná vzdálenost od těla minimálně 70 cm.

Vonné granule:

- Držte granule mimo dosah dětí.
- Granule nepoužívejte, pokud máte na vůně alergie. V případě pochybností kontaktujte lékaře.
- Granule nejsou k jídlu.
- Pokud se granule dostanou do styku s očima, vypláchněte oči.

Produkt je vybaven ochranou proti přehřátí. Pokud je zařízení nedostatečně chlazeno (ventily jsou ucpány) produkt se automaticky vypne. Jakmile se produkt opět ochladí, znovu se automaticky vypne.

RELAXACE A ZDRAVÍ


Teplo má relaxační efekt. Funkci můžete zapnout tlačítky  nebo . Během použití myslete na následující:

- Vyhněte se příliš vysokým teplotám. Pokud je to nutné zvyšte vzdálenost mezi tělem a žárovkami.
- Během funkce mějte zavřené oči.
- Nepřesahujte délku použití.

Pokud chcete spustit relaxační funkci bez opálení, můžete zapnout pouze infračervené světlo. Vliv infračerveného světla můžete využívat i několikrát denně (např. 30 min ráno a večer).

POPIS PRODUKTU

1

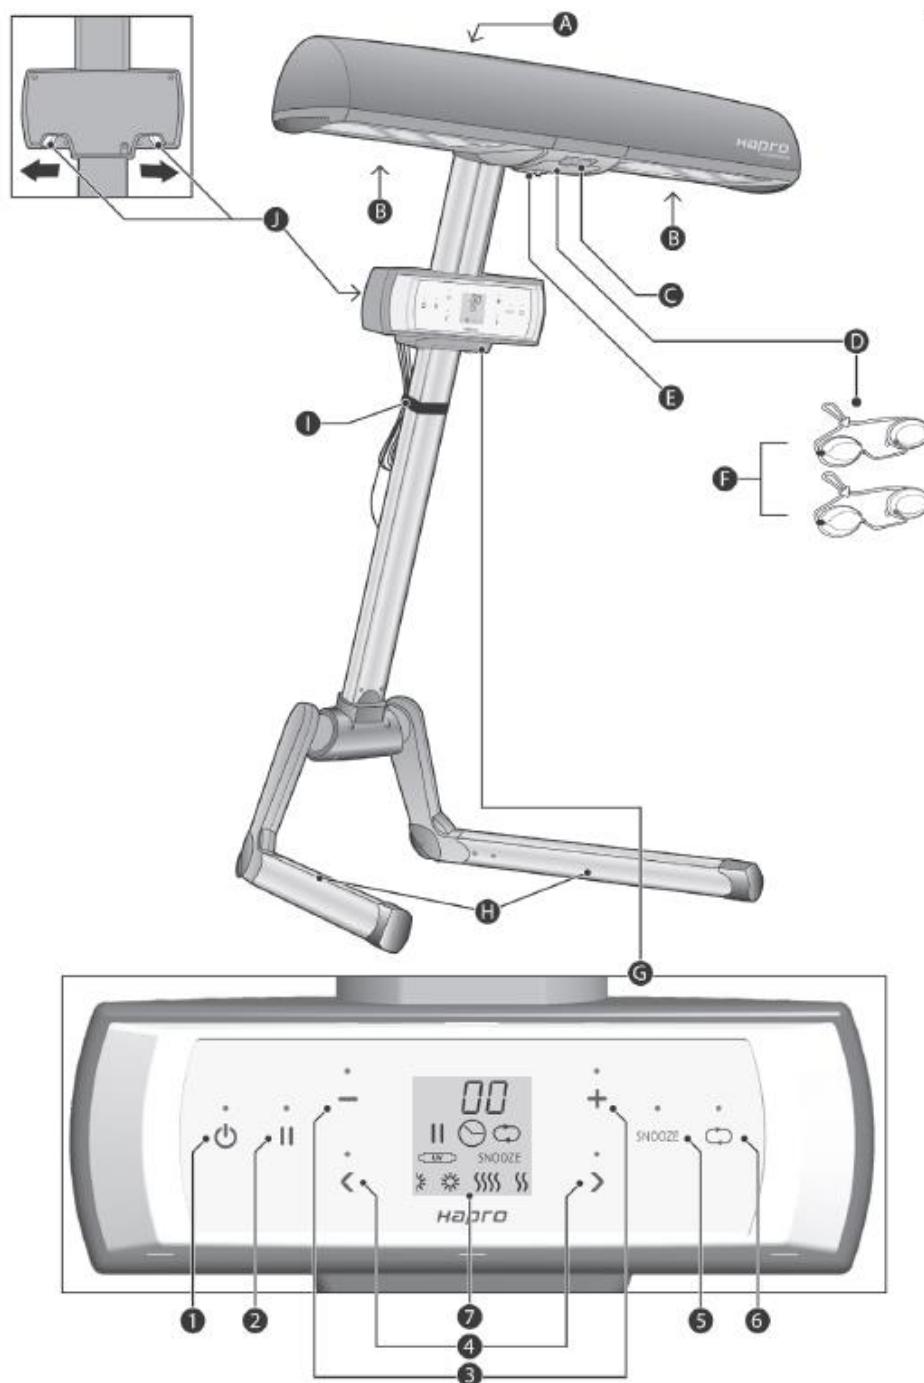

A – Madla	1 – Spuštění / vypnutí 
B – Sestava lamp (2x HPA UV lampy, 2x infračervené lampy)	2 – Pauza 
C – Metr	3 – Nastavení času 
D – Místo pro skladování ochranných brýlí	4 – Výběr funkce 

E – Umístění pro vůně	5 – Pozastavení
F – Ochranné brýle	6 – Opakování 
G – Ovládací panel	7 – Displej
H – Nohy	
I – Popruh se suchým zipem	
J – Dvojité tlačítko	

PŘÍPRAVA

POZNÁMKA: Produkt můžete skladovat a přesouvat v transportní pozici. (obr. 2)

1. Umístěte produkt na podlahu. (obr. 3)

Ujistěte se, že máte okolo přístroje dostatečný prostor pro pohyb.

2. Zmáčknete dvojité tlačítko na madlu (1) a mírně zatáhněte nahoru (2). Poté pusťte tlačítko. (obr. 4)
3. Postavte přístroj uchopením za madla. (obr. 5)

Uslyšíte cvaknutí.

4. Otočte žárovky ve směru dle obrázku. (obr. 6)

Uslyšíte cvaknutí. Přístroj jde zapnout pouze pokud jsou žárovky uzamknuty ve správně poloze.

5. Umístěte nohy přístroje pod postel nebo pohovku. Funkce jsou označeny  a  na boku přístroje. (obr. 7)
6. Stiskněte tlačítko na zadní straně kontrolního panelu (1) a nastavte výšku stojanu (2). Tlačítko pusťte, jakmile je nastavena požadovaná výška. (obr. 8).
 - Vzdálenost mezi UV filtrem a tělem musí být minimálně 70 cm. Vzdálenost mezi UV filtrem a povrchem na kterém ležíte (např. postel) musí být alespoň 90 cm. (obr. 9).
 - Pomocí metru zjistěte vzdálenost. (obr. 10)
 - Metr se při přesáhnutí červené značky navine zpět. (obr. 11)

POUŽITÍ

1. Zcela rozviňte napájecí kabel.
2. Zapojte kabel do elektrického proudu.
3. Nasaďte si ochranné brýle.
 - Připevněte popruh dodaný k ochranným brýlím.
 - Nastavte délku popruhu.
 - Brýle používejte pouze pro účely solária. Nepoužívejte je k jinému účelu.
 - Ochranné brýle splňují úroveň ochrany II dle 89 / 686 / EEC.
4. Lehněte si pod lampy.
5. Pomocí tlačítek  /  nastavte čas.
 - Nastavte správný čas dle tabulky v příručce, jak se opalovat.
 - Pomocí tlačítka + navýšte čas. Pomocí tlačítka – snižte čas.

Přerušení opalování nebo relaxace.

Pro přerušení opalování stiskněte , žárovky se vypnou.

Jakmile se žárovky vypnou, objeví se symbol  na displeji. Začne 3 minutový odpočet, kdy se žárovky ochladí. Jakmile odpočet dosáhne 0, a žárovky se ochladí, můžete přístroj opět zapnout. Stiskněte  pro dokončení programu.

Pro přerušení relaxace stiskněte .

Pro přerušení relaxačního programu, stiskněte symbol pauzy, zbývající čas se zobrazí na displeji.

Pro infračervené lampy není čekací doba pro ochlazení světel. Pomocí tlačítek  nebo  můžete dokončit program.

6. Pomocí tlačítek   vyberte program.

- Displej zobrazí programy.
- Vybraný program je zobrazen pomocí blikajícího symbolu.

7. Programy

	Opálení celého těla
	Opálení specifické části těla*
	Celková relaxace
	Zahřátí specifické části těla*

*Zapne se pouze polovina světel.

8. Pomocí tlačítka  spustíte světla pro opalování nebo relaxaci.

POZNÁMKA: Rozsvícení žárovek může trvat pár sekund

9. Vedle nastaveného času se zobrazí odpočet nastaveného času.

Poslední minutu se ozve zvukový signál, který indikuje konec programu. Během poslední minuty můžete nastavit opakování posledního nastaveného času (možné pouze pro relaxační program nebo opalovací program, který nepřesahuje 20 min.)

Pro opakování stiskněte .

VŮŇ

Během opalování nebo relaxace si můžete vychutnat vaši oblíbenou vůni. Můžete si vybrat jednu ze tří vůní.

POZNÁMKA: Vonné granule jsou vyrobeny speciálně pro toto zařízení, prosím nepoužívejte jiné granule.

NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

1. Otevřete víčko stiskem tlačítka. (obr. 12)
2. Otevřete váček.
3. Naplňte váček granulemi.
4. Vraťte zásobník zpátky. Uslyšíte cvaknutí.

UMÍSTĚNÍ A ODEJMUTÍ ZÁSOBNÍKU

1. Umístěte zásobník do držáku. Zásobník lze umístit pouze jedním způsobem a při umístění uslyšíte cvaknutí.

2. Pro odejmutí zásobníku, umístěte váš palec a ukazováček na strany zásobníku. Stiskněte zásobník a odejměte ho. (obr. 14)

NASTAVENÍ INTENZITY

1. Otočením nastavíte intenzitu vůně. (obr. 15)

Pro zvýšení intenzity otočte směrem zobrazeným pro navýšení. Pro snížením intenzity otočte směrem zobrazeným pro snížení.

2. Pokud chcete zařízení skladovat nebo jen nechcete cítit vůni, otočte zásobník co nejvíce ve směru pro snížení intenzity vůně.

Otvory na zásobníku nebudou vidět.

3. Jakmile zásobník nevydává vůni, vyměňte granule. Náhradní balení 3 druhů vůní, je dostupné pod označením HB080.

Prosím berte na vědomí, že intenzita vůně závisí na více faktorech jako jsou:

- Časem si můžete na vůni zvyknout a brát ji jako samozřejmost.
- Pokud ležíte na břiše, může být vůně méně výrazná.
- Proud vzduchu může ovlivnit intenzitu vůně.
- Vaše smysly mohou ovlivnit vnímanou vůni.

SKLADOVÁNÍ

1. Před uložením produktu ho nechte vychladnout po dobu alespoň 15 min.
2. Uložte ochranné brýle do úložného prostoru mezi žárovkami. (obr. 17)
3. Ujistěte se, že napájecí kabel není nikde zachycen nebo skřípnutý.
4. Přesuňte zařízení na místo, kde je dostatek volného prostoru pro složení.
5. Stiskněte dvě tlačítka na zadní straně ovládacího panelu a snižte stojan na nejnižší možnou úroveň. (obr. 18)
6. Otočte žárovky v zobrazeném směru. (obr. 19)
7. Stiskněte dvojité tlačítko a poté složte stojan, dokud lampa není mezi nohama na podlaze. (obr. 20)
8. Omotejte napájecí kabel kolem navíječe. (obr. 21)

Zařízení můžete uložit ve skříni nebo pod postel.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním vždy vypojte zařízení z elektrického proudu.













Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. (např. na bázi alkoholu, benzínu, lihu atd.)

Nikdy nepoužívejte drsné úterky nebo materiály.

Vnější část čistěte vlhkým měkkým hadříkem.

Nedovoďte vodě, aby se dostala do vnitřní části zařízení.

Ochranné brýle čistěte pomocí vlhkého hadříku.

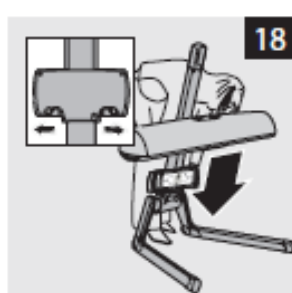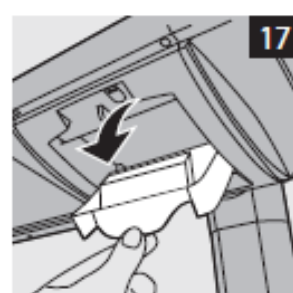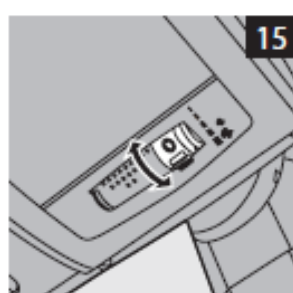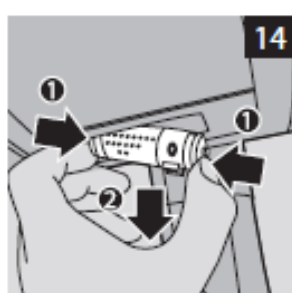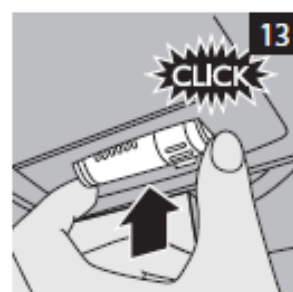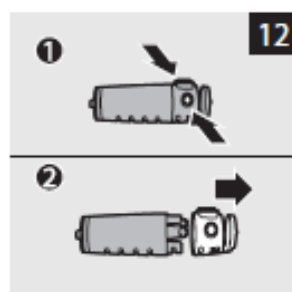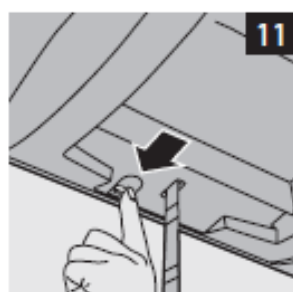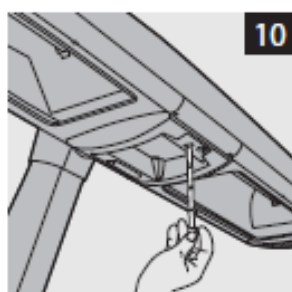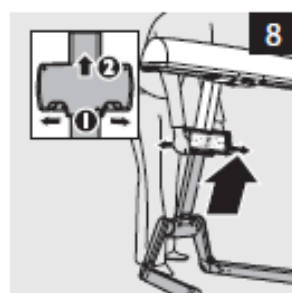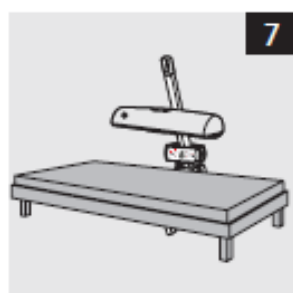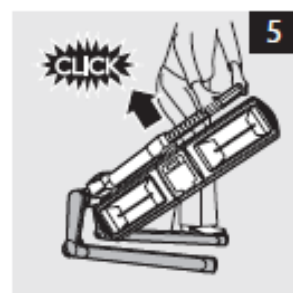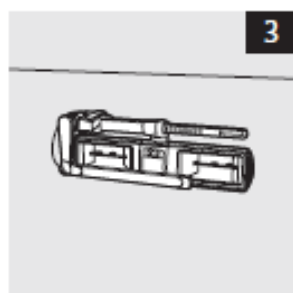

VÝMĚNA

ŽÁROVEK PRO OPALOVÁNÍ

Vždy provádějte výměnu žárovek a startovače pouze autorizovaným servisem a originálními náhradními díly.

Časem přestane být efektivita žárovek nižší.

- Po 750 hodinách provozu je doporučeno vyměnit žárovky.
- Zařízení má počítadlo, které počítá počet provozních hodin žárovek. Jakmile čas dosáhne 750 hodin, objeví se symbol  a doporučujeme vyměnit žárovky.

Slabší výkon žárovek můžete do určité míry nahradit delšími sezeními.

ZOBRAZENÍ PROVOZNÍ DOBY ŽÁROVEK

Nastavte čas na 00 a stiskněte tlačítko . Maximální zobrazená hodnota je 999. Čas se zobrazí na 10 sekund.

VYNULOVÁNÍ PROVOZNÍ DOBY

- Žárovky nechte vyměnit pouze autorizovaným servisem.
- Nastavte časovač na 00.
- Stiskněte tlačítka v tomto pořadí:  > II > II >  > II.
- Symbol  zmizí z displeje.

OSTATNÍ ČÁSTI

Infračervené žárovky (1100 W) a UV filtry nechte vymětit jen autorizovaným servisem, který disponuje originálními náhradními částmi.

- Infračervené žárovky nechte vyměnit jakmile přestanou fungovat.
- UV filtr chrání proti škodlivým částem UV paprsku. Proto je nutné poškozený nebo zničený filtr ihned nahradit.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, nechte ho vyměnit autorizovaným servisem nebo odborníkem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje	Zkontrolujte zapojení do zásuvky
	Zkontrolujte zda funguje elektrický proud
	Zřízení je přehřáté, nechte žárovky vychladnout
	Spustila se ochrana proti přehřátí, zkontrolujte zda nejsou blokovány ventilační otvory. Nechte zařízení vychladnout
	Ujistěte se že je zařízení správně sestaveno.
Horní část ovládacího panelu je horká	Žárovky zahřívají ovládací opanel. Normální stav.
Při spuštění vypadnou pojistky	Zařízení musí být připojeno do pojistek 16 A.
Špatné výsledky opalování	Zkontrolujte vaši frekvenci použití s tabulkou.
	Vzdálenost mezi panelem a tělem je vysoká.
	Časem se efektivita žárovek snižuje. Nahradte lampy

	nebo prodlužte délku použití.
	Po 750 hodinách doporučujeme vyměnit žárovky. Zobrazí se symbol  .
Nedostatečná vůně	Přečtěte si informace ohledně vůní.
Zobrazí se chybová zpráva E a ozve se zvukový signál	Přestaňte zařízení používat a vypojte jej. Počkejte 2 sekundy a znovu zapojte. Pokud se zpráva znovu zobrazí kontaktuje autorizovaný servis.

Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175
DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175
Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257